

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
 お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。



ご注意

保護者の方へ 必ずお読みください




- 本品を傷つけたり、加工しないでください。
- 絶対に分解や改造をしないでください。
- 布などでおおったまま使わないでください。熱がこもり、火災や故障の原因となります。
- 雷が鳴り出したら、本品にさわらないでください。
- 使用しない時やお手入れの際は、本品をUSB端子から抜いてください。火災や感電、故障の原因となります。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- ぬれた手で本品にさわらないでください。
- 内部に水、金属片、異物などをいれないでください。
- 重いものを載せないでください。
- 充電スタンドは不安定な場所に置かないでください。正しく充電できなかったり、怪我や故障の原因となります。
- 本品を湿気やほこりの多い場所に置かないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張らないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところに置いてください。ケーブルを引っ張ってNintendo Switch本体や本品が落ちたり、ケーブルを首に巻きつけたりして、事故やけが、故障の原因となります。
- 通電中の本品を長時間さわらないでください。本品に皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となります。
- 動作がおかしいときや壊れたときは、すぐに弊社にお問い合わせください。
- 端子部に他の金属がふれないようにしてください。
- 物を乗せたり、上に乗ったりしないでください。
- 投げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- 本品をNintendo Switch ドックに接続したり取り外したりするときは、Nintendo Switch ドックや本品に無理な力が加わらないように十分注意してください。
- USBプラグをUSB端子に接続するときは、差し込む向きを確認し、しっかりと奥まで差し込んでください。逆向きに差し込もうとすると故障の原因となります。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

● 写真およびイラストと本品は多少異なる場合があります。
 ● 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
 ● Nintendo Switchのロゴ、Nintendo Switchは任天堂の商標です。
 ● 「および」 [C] [R] は株式会社ホリの登録商標です。

対象年齢: 6歳以上

■ 接続イメージ

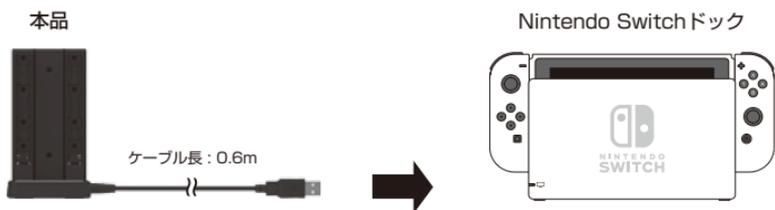

■ 充電方法



Joy-Conをレールにスライドさせ、最後まで押し込んでください。
充電されているときは、上部のLEDが赤く点灯します。
充電が完了するとLEDは消灯します。

充電時間

充電時間	1~2台: 約3.5時間※	3~4台: 約7時間※
------	---------------	-------------

※ 充電時間はご使用の環境によって異なります。

- ・無理な力を加えてJoy-Conを着脱しないでください。
- ・Joy-Conは左右の向きに関係なく充電を行えますが、上下の向きを逆にすると充電が行えませんのでご注意ください。
- ・Joy-Conストラップを付けている場合、取り外してから本品に装着してください。
- ・本品はNintendo Switchドックに接続して充電するものです。他の機器に接続して生じた不具合について、弊社は一切その責任を負いません。あらかじめ、ご了承ください。

■ 保護回路について

本品には万一の場合、内部を保護するための保護回路機能があります。保護回路が作動しますと、Joy-Conが装着されている箇所のLED(赤)が点滅し動作が停止します。この状態になりましたら、プラグを抜き、使用を中止して以下の点検をしてください。

- 使用していた機器に故障がないか。
- 本品が異常に発熱していないか。

異常箇所がわからない場合は、使用を中止して弊社にご相談ください。

製品情報は以下の URL または QR コードよりご確認ください。

http://www.hori.jp/products/nsw/Joy-Con_stand/

