

# EDGE

DESIGNED BY CORSAIR

## EDGE 201

MECHANICAL GAMING KEYBOARD




このたびは、弊社の「EDGE 201 MECHANICAL GAMING KEYBOARD」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

### ⚠️ ご注意

- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

## 本品の内容

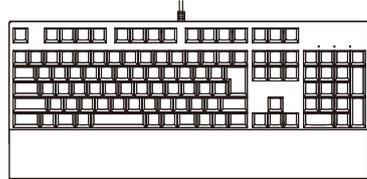


キーボード…1台



取扱説明書(本書)…1部

## 接続方法

1. パソコンの電源を入れます。
2. キーボードのUSB接続端子をパソコンのUSBポートに接続します。
3. 『EDGE ゲーミングソフトウェア』をダウンロードして、詳細設定を行うことができます。

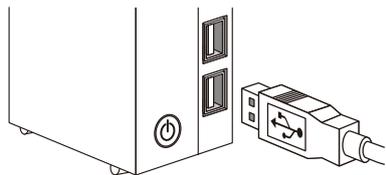

## 必要システム


- ・ Windows®8.1 / Windows®8、Windows®7
- ・ USB ポート
- ・ インターネット接続環境



### 『EDGE ゲーミングソフトウェア』


EDGE ゲーミングソフトウェアで各プロファイル設定が調整できます。  
 (“[http://www.hori.jp/edge/edge\\_gsw\\_downloads/](http://www.hori.jp/edge/edge_gsw_downloads/)”で入手可能)

## 各部名称

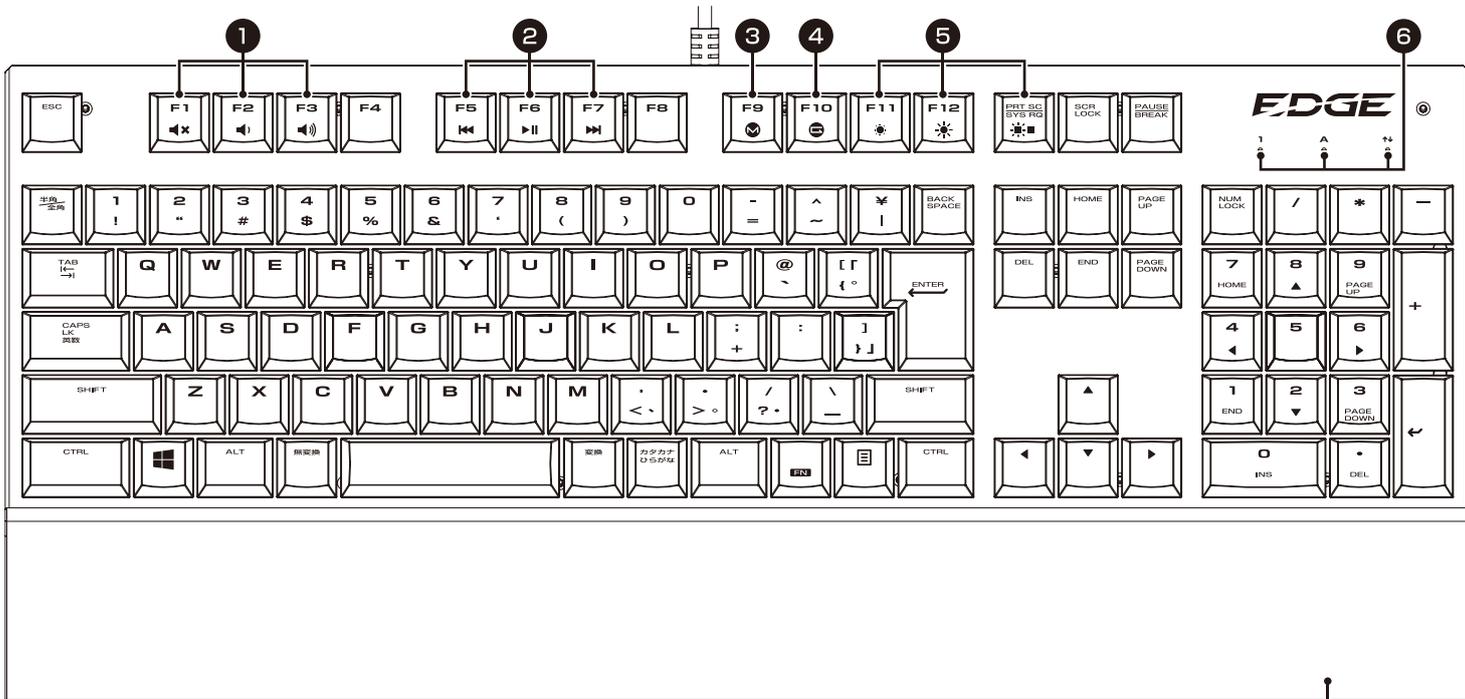


- ① 音声調節キー
- ② メディアキー
- ③ マクロキー
- ④ ゲーミングモードキー
- ⑤ LED 調節キー
- ⑥ LED インジケータ
- ⑦ パームレスト

## ファンクション

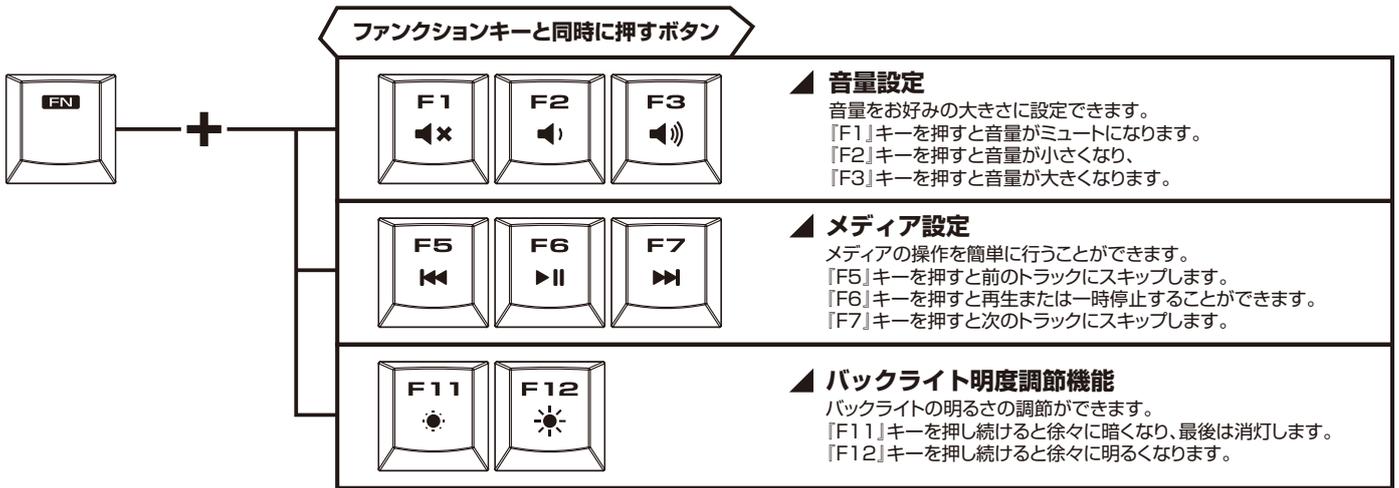


## ファンクション—バックライト編集



### ▲ バックライト編集方法

- 「FN」キーと「PRT SC」キーを同時に押すと、バックライト編集機能を開始します。
- 点灯させたいキーを押します。  
(押したキーは点灯します)  
編集中にキーを全て消灯したい場合は「FN」キーと「F11」キーを、全て点灯させたい場合は「FN」キーと「F12」キーを押してください。
- 点灯させたいキーの選択後、再度「FN」キーと「PRT SC」キーを同時に押すことで、バックライト編集を完了します。

## ファンクション—ゲーミングモード




### ▲ ゲーミングモードで無効になるキー

- 「半角/全角」キー、「Alt」キー、「Tab」キー、「F4」キー、「Caps Lock」キー、「Windows」キーが全て無効になります。  
 ※「EDGE ゲーミングソフトウェア」で無効にできるボタンの設定ができます。

## ファンクション—プロフィール編集

- 「FN」キーと「1~5」キーの内1つを同時に押すと、「1~5」のマクロを選択できます。
- 「FN」キーと「0」キーを押すことで、デフォルトに戻ります。

## ファンクション—マクロ編集



### ▲ マクロ編集方法

- 「FN」キーと「F9」キーを同時に押すと、マクロ編集機能を開始します。
- マクロを登録したいキーを入力します。
- 登録したいキーを登録したい順番で入力します。(最大60キー、重複可能)  
※「Windows」キー、「ESC」キー、「FN」キーは登録できません。
- 「FN」キーと「F9」キーを同時に押すと、マクロ編集を登録します。

### ▲ マクロ削除方法

- 「FN」キーと「F9」キーを同時に押して、マクロ編集機能を開始します。
- 「FN」キーと「ESC」キーを押すと、「Y」キーと「N」キーのみ光ります。「Y」キーを押すと、マクロを削除します。「N」キーを押すと、マクロの削除をキャンセルします。

### ▲ マクロ編集を途中で中断する場合

- マクロ編集中に「FN」キーと「ESC」キーを押すとマクロ編集を中断します。


## パームレスト取り外し/取り付け方法

### ▲ 取り外し方法

パームレストを手前に引いて取り外します。

### ▲ 取り付け方法

キーボードにパームレストの接続部分を押し付けて取り付けます。  
 ※誤った取り付け方をしないように、下記の図をよく見てお取り付けください。

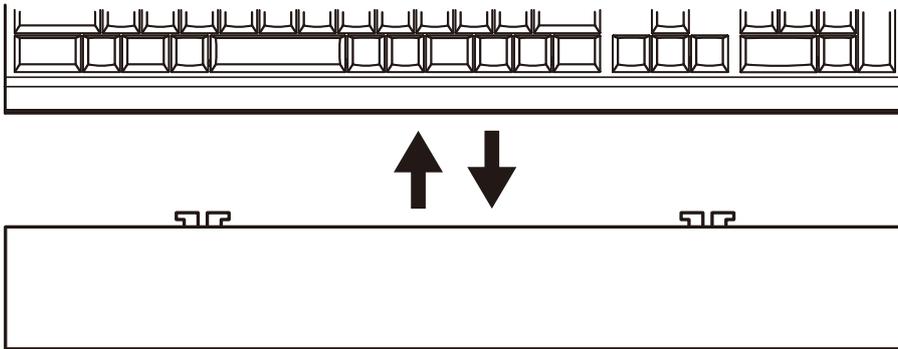

- 写真やイラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 「H」および「CORO」は株式会社ホリの登録商標です。
- その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

**HORI**

株式会社ホリ

〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町640

お問い合わせ先 TEL: 045-934-6787

<http://www.hori.jp>