



ドラゴンクエストスライムコントローラー — DRAGON QUEST SLIME CONTROLLER — for PlayStation®4

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、
本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、
大切に保管してください。

本品の内容



コントローラー本体…1台



台座…1台



取扱説明書(本書)…1部



USBケーブル…1本

対応機種

PlayStation®4

重要 本品をPlayStation®4でご使用になる前に、PlayStation®4の取扱説明書を必ずご確認ください。

本品はステレオヘッドホン/マイク端子、ライトバー、振動機能、スピーカーおよびモーションセンサー機能には対応しておりません。
また、記載されている機能以外は搭載しておりません。一部のPlayStation®4規格ソフトウェアではお使いいただけない場合があります。
あらかじめご了承ください。詳しくは弊社ホームページ(<http://www.hori.jp>)をご覧ください。弊社へお問い合わせください。


ボイスチャットに関して

本品にはステレオヘッドホン/マイク端子はございません。ボイスチャット機能をご使用の場合は、USBヘッドセット(別売)をPlayStation®4本体のUSB端子に差し込みご使用ください。


※ハードウェアのシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合があります。その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。
(PlayStation®4 Ver. 4.50以降推奨)システムソフトウェアのバージョン確認およびアップデートに関しては各ハードウェア本体の取扱説明書をご覧ください。
※本品はPlayStation®3、PlayStation®2、PlayStation®およびPS one®にはご使用できません。
※ホーム画面において、連射または連射ホールド機能を使用すると、意図しない動作が起こる場合がありますのでご注意ください。

ボタン名称

底面

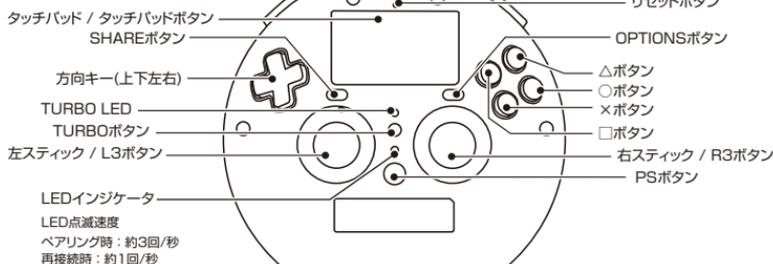

背面

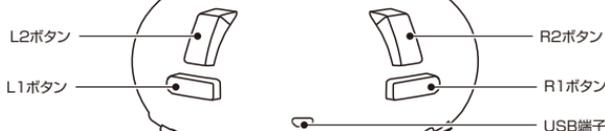

必ずお読みください

本品が動作しない場合は以下のことをご確認ください

①ホーム画面で操作できるのに、ゲーム中では操作できない

PlayStation®4ではゲームを開始した時と異なるユーザーアカウントでは、ゲーム中のコントローラーの操作ができません。各ゲームを開始した時のユーザーアカウントでサインインしてからゲームを開始してください。

②PSボタンを押してもコントローラーでの操作ができない

PlayStation®4ご購入後すぐ、あるいはPlayStation®4内の設定を全て初期化された場合、初期設定画面では本品をご使用頂けません。ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)をご使用になり初期設定を行ってください。また、購入してからしばらく経っている場合、本品の充電がない可能性がありますので、充電してからご使用ください。

使用中のご注意

本品は不安定な形状をしております。ゲームプレイ中に本品を机の上などに置くと、ボタンが触れて意図しない動作が起こる場合があります。

ゲームプレイ中に本品を手から離すときは、必ず本品付属の台座にのせてください。

使用上のご注意



ご注意

保護者の方へ 必ずお読みください



● 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

● 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万が一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

● 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。

● 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。

● ケーブルを強く曲げたり引っ張ったりしないでください。

● 目や口は無理に力を加えると外れる場合がございます。無理な力を加えずに、外そうとしたりしないでください。

● 分解や修理、改造は絶対しないでください。

● お手入れの際は、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。

● 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

通信に関するご注意

本品の使用周波数は2.4GHz帯です。他の無線機器も同じ周波数帯を使っていることがあります。

他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

1. 本品を使用する前に、近くで「他の無線機器」が使用されていないことを確認してください。
2. 万一、本品と「他の無線機器」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。

病院など使用を禁止された場所や、電子機器※の近くでは使用しないでください。電波が電子機器※に影響をおよぼし、誤動作による事故の原因となります。

※心臓ペースメーカー、その他医療用電子機器、火災報知機、自動ドア、その他の自動制御機器など。

バッテリーに関するご注意

バッテリーの液がもれたときは、素手で液をさわらないでください。

・液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の診察を受けてください。失明の原因となります。

・液が身体や衣服に付いたときはすぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。

火のそばや直射日光の当たるところ、炎天下の車内、熱器具の近くなど高温の場所に置かないでください。

バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり時間が経過するにつれバッテリーの持続時間は少しずつ短くなります。

本品の内蔵バッテリーの充放電寿命は約500回です。バッテリーの寿命は、保管方法や使用状況、環境などにより異なります。


十分に充電したバッテリーで使用時間が著しく短くなる場合、またはご利用いただけない場合はバッテリーの寿命となります。長期間使わないときでも、機能を維持するため、1年に1度は満充電してください。



リチウムポリマー電池はリサイクル可能な資源です。

リサイクルにご協力いただける場合は弊社までお問い合わせください。

Li-ion 00

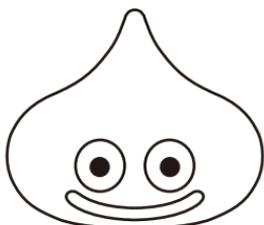

ボクをはじめて使うときは、
接続方法を確認してね。


※下記の接続方法を必ずご確認ください。




※本品はUSBケーブルを接続しての
ペアリングは行えません。

※本品は最初から充電されていますので、開封後、すぐにご使用になれます。

接続方法（ペアリング）※USBケーブルを接続する必要はありません。

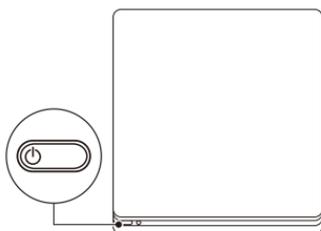


1. PlayStation®4の電源を入れます。

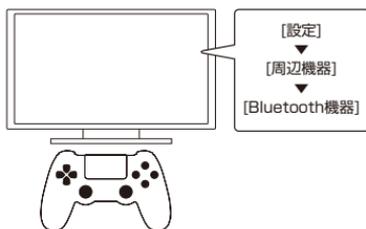

2. ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)で
PlayStation®4のホーム画面から、
[設定]>[周辺機器]>[Bluetooth機器]を選択します。




3. 本品のSHAREボタンを押しながら、
PSボタンを押ししてください。
(約5秒以上長押し)
※本品のLEDインジケータが点滅し、
ペアリングモードになります。

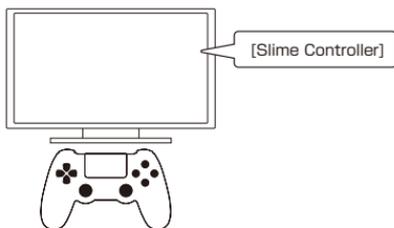

4. リストの中から“Slime Controller”を選択して
ペアリングが完了します。
※ペアリングを行っていただいたコントローラーを
再びご使用される場合には、PSボタンを押しください。

充電方法


付属のUSBケーブルを本品に接続して、電源が入っているときまたはスタンバイモード中のPlayStation®4本体のUSB端子に接続することで充電することができます。
USBケーブルを接続した直後、LEDインジケータがオレンジ色にゆっくり点滅し、充電が完了すると消灯します。
※接続する際はUSBプラグの方向をよく確認してから差し込んでください。

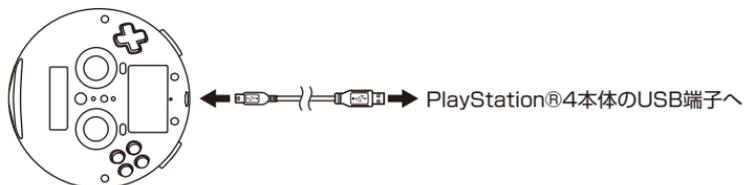

コントローラーが反応しない、または勝手に反応する場合

電源ボタンを押しても反応しない、充電もできない、または勝手に反応する場合は先の細い爪楊枝などでコントローラー底面のリセットボタンを押し、コントローラーをリセットして再度接続してください。

それでもコントローラーが反応しない場合は弊社にお問い合わせください。

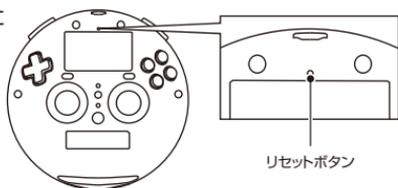

連射機能

本品は下記のボタンに連射および連射ホールドを設定できます。

[連射ホールド]: ボタンを押さなくても連射状態を保つ機能です。(ボタンを押すとOFFになります。)

連射設定可能ボタン

方向キー(上下左右) / ○ボタン / ×ボタン / △ボタン / □ボタン / L1ボタン / L2ボタン / R1ボタン / R2ボタン
 ※方向キー(上下左右)には連射ホールド機能の設定はできません。

設定方法

各モードでのTURBO LEDの状態

連射モード

○ TURBOボタン を押しながら ○ 連射モードにしたいボタンを押す

点滅 点灯
 ボタンON ボタンOFF

連射ホールド

○ TURBOボタン を押しながら ○ 連射モード状態のボタンを押す
 ※方向キー(上下左右)を連射モードにした場合、この操作で連射OFFとなります。

点灯 点滅
 ボタンON ボタンOFF

連射OFF

○ TURBOボタン を押しながら ○ 連射ホールド状態のボタンを押す

消灯 ※ある特定のボタンを連射OFFの状態にしても、TURBO LEDが消灯しない時は、他のボタンが連射モードまたは連射ホールドの設定になっている状態です。

全ボタン連射OFF

○ TURBOボタン を押しながら OPTIONS ○ OPTIONSボタンを押す

消灯 ※どのボタンを連射モードまたは連射ホールドに設定したか分からなくなった場合は、一度全てのボタンを連射OFFの状態にし、最初から設定を直ししてください。

※点滅は設定された連射速度に応じて点滅します。

※PSボタンまたはSHAREボタンを押すと連射および連射ホールドの設定が解除されます。ゲーム再開時、再度連射および連射ホールドをご使用になる場合は再設定する必要があります。

連射速度切替機能

本品は連射の速度を秒間約5/12/20回の3段階に切り替えられます。


TURBOボタンを押しながら右スティックを下方に入力する毎に連射速度が5回/秒→12回/秒→20回/秒の順で上がります。

TURBOボタンを押しながら右スティックを上方向に入力する毎に連射速度が20回/秒→12回/秒→5回/秒の順で下がります。

※デフォルト(初期状態)では秒間12回に設定されています。

※右スティックを都度センターに戻さないと続けての切り替えはできません。

※連射速度が切り替わると、TURBO LEDが約2秒間、設定された連射速度に応じて点滅します。

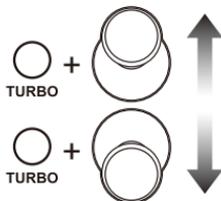

対象年齢:6歳以上

- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外觀は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- "PlayStation"、"PS one"および"DUALSHOCK"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
- "Bluetooth"はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
- "I"および"R"は株式会社ホリの登録商標です。