

# 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

本書の説明文中のハードウェアは全てPlayStation®4となっておりますが、PlayStation®3でご使用になる際も同様の手順でご使用いただけます。



ご注意

保護者の方へ必ずお読みください



● 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

● 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一口飲み込んだ場合は、

すぐに医師に相談してください。

● 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。

● 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。

● ケーブルを強く曲げたり引っ張ったりしないでください。

● 分解や修理、改造は絶対にしないでください。

● お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。

● 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切の責任を負いません。

## 対応機種

## PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC

必要システム ●Windows®10 / 8~8.1 / 7 ●USBポート ●インターネット接続環境

※本品はXinput対応のゲームのみ対応しています。DirectInput対応のゲームには対応しておりません。

**重要** 本品をPlayStation®4およびPlayStation®3でご使用される前に、各ハードウェアの取扱説明書を必ずご確認ください。

本品はタッチパッド、タッチパッドボタン、ステレオヘッドホン/マイク端子、ライトバー、振動機能およびモーションセンサー機能には対応しておりません。また、記載されている機能以外は搭載しておりません。一部のPlayStation®4およびPlayStation®3規格ソフトウェアではお使いいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは弊社ホームページ (<http://www.hori.jp>) をご覧ください。

### ハードウェア切替機能に関して

切替機能は誤操作や予期せぬ動作を防ぐため、ご使用前に切替スイッチの状態を必ず確認してください。

### ボイスチャットに関して

本品にはステレオヘッドホン/マイク端子はございません。ボイスチャット機能をご使用の場合は、USBヘッドセット(別売)をPlayStation®4本体のUSB端子に差し込みご使用ください。

### スティックレバー(方向キー)に関して

本品のスティックレバー(方向キー)はアナログ操作できません。また、左スティック・右スティックの機能には対応しておりません。

※PlayStation®4のシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合があります。その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。(Ver.4.00以降推奨)システムソフトウェアのバージョン確認およびアップデートに関してはPlayStation®4本体の取扱説明書をご覧ください。


※PlayStation®3のシステムソフトウェアによっては全ての機能がお使いいただけない場合があります。その場合は、最新のシステムソフトウェアにバージョンアップしてからご利用ください。(Ver.2.90以降推奨)システムソフトウェアのバージョン確認およびアップデートに関してはPlayStation®3本体の取扱説明書をご覧ください。

※本品はPlayStation®2、PlayStation®およびPS one®にはご使用になれません。


※本品はPlayStation®2規格のソフトウェアでの動作保証は致しません。

※本品はワイヤレスコントローラーではありません。

## 本品の内容

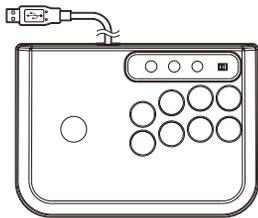


コントローラー…1台

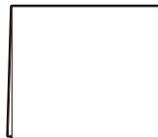

取扱説明書(本書)…1部

## 各部の名称

ボタン説明: PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC

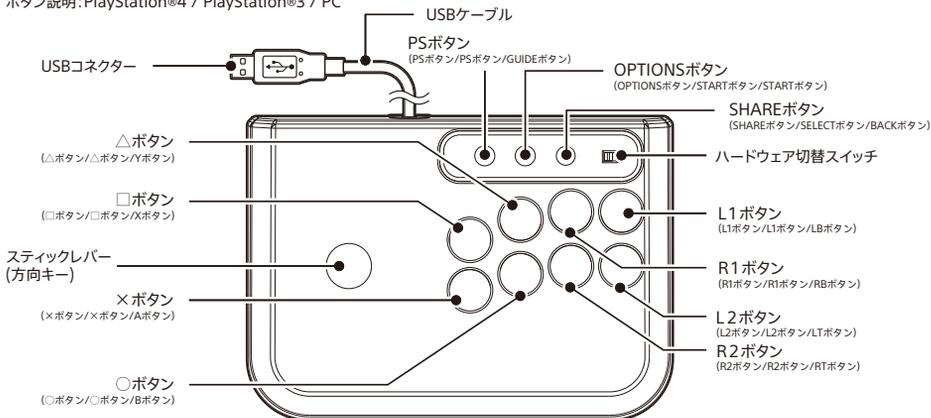

## 接続方法

USBケーブルのUSBプラグを、PlayStation®4本体のUSB端子に接続してください。  
※いずれかのボタンを押しながらUSBプラグを接続しないでください。  
※接続する際はUSBプラグの方向を正確確認してから差し込んでください。




## ハードウェア切替機能

ハードウェア切替スイッチを切り替えることで本品をPlayStation®3本体で使用することができます。  
※本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
※スイッチを切り替えてから各ハードウェア本体に接続してください。接続中にスイッチを切り替えた場合、意図しない動作になる場合があります。

PlayStation®4本体で使用する場合



PlayStation®3本体で使用する場合

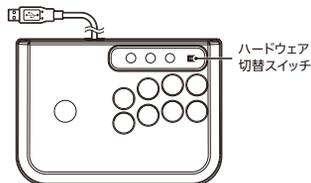

## 主な仕様

全長	約210mm	質量	約0.5kg
奥行き	約150mm	ケーブル長	約2.5m
高さ	約87mm(スティックレバー含む)		

対象年齢: 6歳以上

- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- “PlayStation”および“PS one”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
- “P”および“PS”は株式会社ホリの登録商標です。

# 株式会社ホリ

〒224-0054 横浜市都筑区佐江戸町640  
お問い合わせ先 TEL.045-934-6787  
<http://www.hori.jp>