



GAMING HEADSET AIR ULTIMATE for PlayStation®4

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

使用上のご注意



保護者の方へ 必ずお読みください



- 本品を口にいれたり、くわえたりしないでください。
- 大音量で長時間使用しますと、聴力に悪影響を及ぼす可能性があります。音量を上げすぎないようにしてください。
- ヘッド/バンドの調節の際は髪の毛をはさまないようご注意ください。
- 長時間直射日光に当たり、高温になる場所に置かないでください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 本品に物を当てたり、落とさせるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブルは折ったり曲げたりしないでください。
- ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。

- 首に巻きつけたりしないでください。窒息の恐れがあります。
- 本品装着時にケーブルの抜き挿し、PlayStation®4本体の電源ON/OFFを行なわないでください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- ケーブルを束ねて使用しないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。



本品をワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)へ差し込む場合は、必ず音量を下げてから行なってください。
音量を上げたまま本品を差し込むと、本品から突然大きな音が出て耳を痛める恐れがあります。

対応機種

- ・PlayStation®4
- ・φ3.5mm4極ミニジャック対応機器

重要

本品をご使用になる前に、PlayStation®4本体の取扱説明書を必ずご確認ください。


本品の内容




ヘッドセット
…1台




フレキシブルマイク
…1本

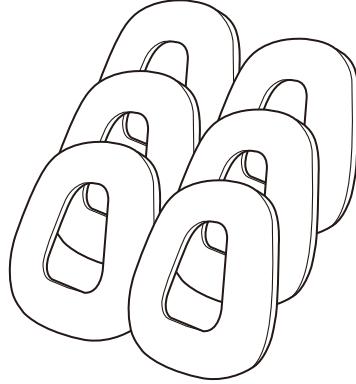

イヤーパッド
・メッシュタイプ…左右各1個
・穴あき人工皮革タイプ…左右各1個
・ベロアタイプ…左右各1個




PC変換用ケーブル
…1本

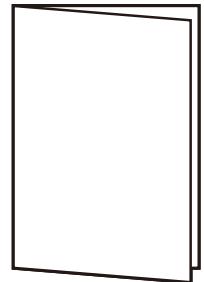

取扱説明書(本書)
…1部

※人工皮革タイプはご購入時に
はじめからヘッドセットに装着されています。


各部の名称

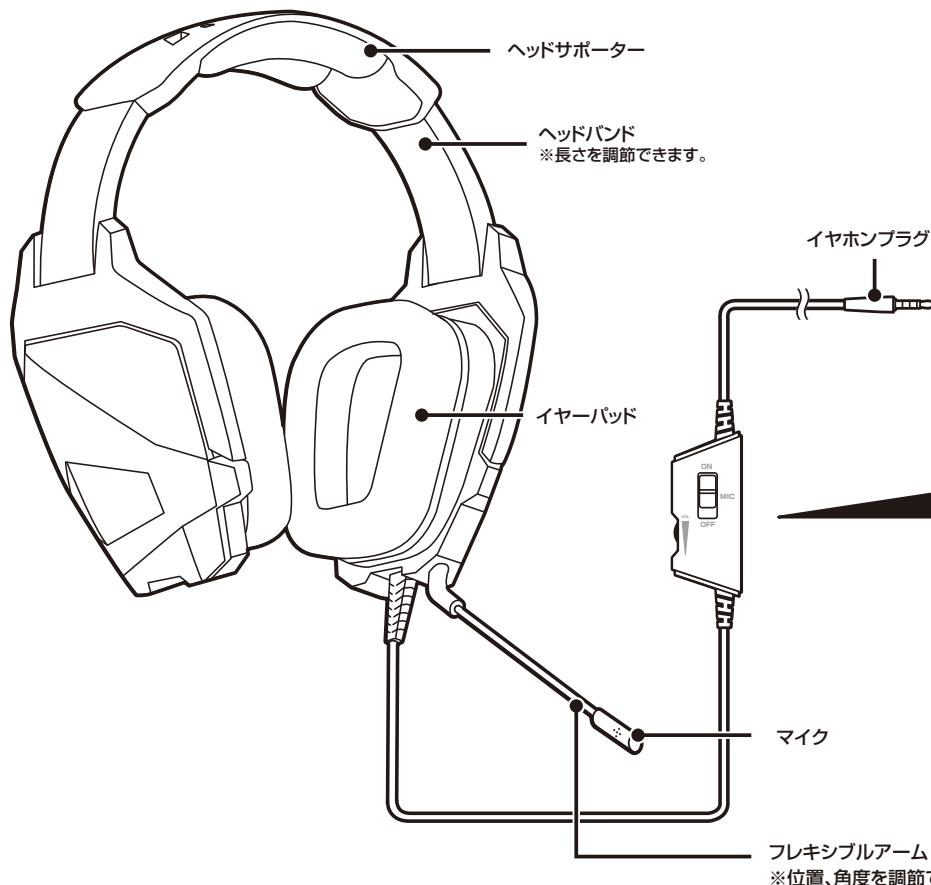


ヘッドセットの準備

PlayStation®4への接続方法

- あらかじめリモコンの音量調節ダイヤルをボリューム下側いっぱいまで回して音量を下げます。
- ヘッドセットのL側にフレキシブルマイクを図1の向きで差し込みます。
※目印線部分までしっかり奥まで差し込んでください。
- 図2のように本品のイヤホンプラグをPlayStation®4専用ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK®4)のステレオヘッドホン/マイク端子に差し込みます。
- ヘッドバンドの長さを調節してからヘッドセットを装着し、マイクの位置、音量調節ダイヤルおよびテレビの音量を調節します。

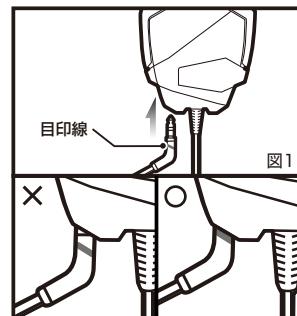


※ ϕ 3.5mm4極ミニジャックに対応していないPCなどでお使いになる場合は、図3のように付属のPC変換用ケーブルをイヤホンプラグに接続し、ご使用ください。

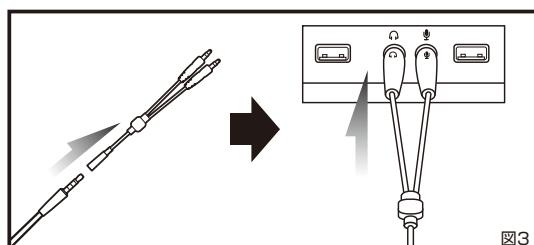

ヘッドセットを使用する

一時的にマイクをOFFにする(自分の話す音声を相手に伝えないようにする)には、マイクON/OFFスイッチをOFF側にスライドさせます。

マイクをONにする(自分の話す音声が相手に伝わるようにする)には、マイクスイッチをON側にスライドさせます。

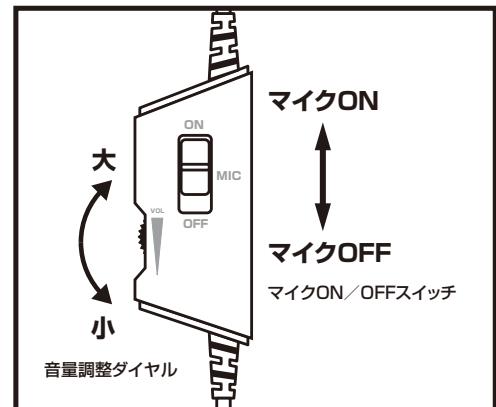

ヘッドセットの出力音量を調節するには、音量調節ダイヤルを回します。ボリューム下側に回すと音量は下がり、ボリューム上側に回すと音量は上がります。

音声の出力設定については、PlayStation®4上で設定します。

機能画面から[設定]を選択→[周辺機器]→[オーディオ機器]→[ヘッドホンへの出力]を確認して、以下の項目を選択してください。

[すべての音声] ゲーム音楽・ボイスチャット音声すべてが出力されます。
[チャット音声] ボイスチャット音声のみが出力されます。

※この操作説明は、PlayStation®4のシステムソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。

! ブラブルシューティング

問題が発生した場合は、次の方法を試してください。

● ヘッドホンから音が出ない場合

本品のイヤホンプラグがしっかりと差し込まれていることを確認してください。
また、音量調節ダイヤルでヘッドホンの音量が上がっていることを確認してください。

以上の項目を試しても解決されない場合は、PlayStation®4本体での設定を確認してください。

機能画面から[設定]を選択→[周辺機器]→[オーディオ機器]→[音量コントロール(ヘッドホン)]で音量を確認してください。

※この操作説明は、PlayStation®4のシステムソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。

● 相手に声が伝わらない・ボイスチャットができない


本品のイヤホンプラグがしっかりと差し込まれていることを確認してください。
マイクがしっかりとさっていることを確認してください。
また、マイクON/OFFスイッチがONになっていることを確認してください。

イヤーパッドの着脱方法

外し方



ヘッドホンのイヤーカップ部分をしっかりと持ち、イヤーパッドの内側に指を入れ外側に軽く押し出すように持ち上げます。

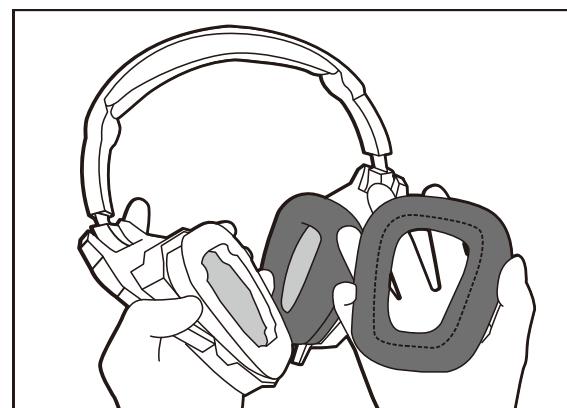


1箇所外れたら、イヤーカップの周りを沿うようにイヤーパッド全体を外します。
※無理に力を入れないようご注意ください。

取り付け方



イヤーパッドの1部分をイヤーカップに引っ掛けるように取り付けます。

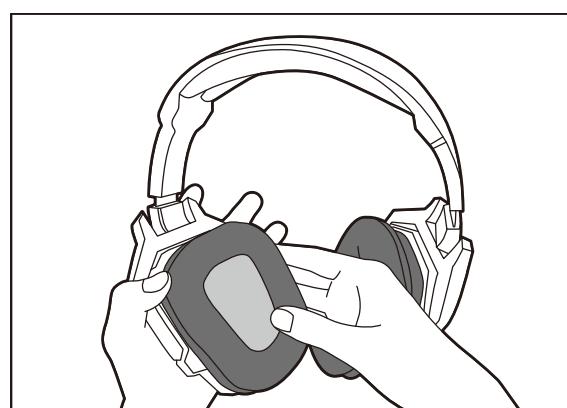

1箇所取り付けたら、イヤーカップの周りを沿うようにイヤーパッド全体を装着します。

主な仕様

【主な仕様】

外形寸法：(幅)180mm×(奥行)95mm×(高さ)190mm

ケーブル長：(全長)約1.2m(ヘッドホン本体からリモコンまでの長さは約0.4mです)

入力：φ3.5mm 4極プラグ

質量：約250g(※ケーブル、リモコン含まず)

【ヘッドホン】

インピーダンス：32Ω±15%

ドライバーオリジン：φ53mm／ネオジム磁石

最大入力：100mW

再生周波数帯域：20Hz～20kHz

音圧：118dB±3dB

【マイク】

インピーダンス：2.2kΩ

感度：-42dB±3dB

周波数：100Hz～16kHz

指向性：単一指向性

- 本品はワイヤレスヘッドセットではありません。
- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- "PlayStation"および"DUALSHOCK"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。
- " "および" "は株式会社ホリの登録商標です。

対象年齢:6歳以上