

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

使用上のご注意

ご注意 保護者の方へ 必ずお読みください



小さい部品があります。誤飲の危険や思わぬ事故の恐れがありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。万一飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。



本品の内容




マイクカバー…1個



交換用スポンジ…2個
※1つはカバーに取り付けられています。




アタッチメント…1個
※カバーに取り付けられています。



取扱説明書(本書)…1部

本品の取り付け方法

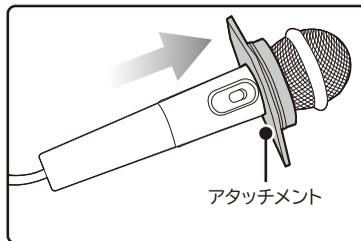

①マイクの下側からアタッチメントを取り付けます。

アタッチメントがマイク本体に固定される位置までしっかり取り付けてください。

カラオケマイク for Nintendo Switch
での取り付け例



任天堂株式会社製マイク
での取り付け例




対応マイク

- ・カラオケマイク for Nintendo Switch (弊社製)
- ・任天堂株式会社製マイク

※本品は上記マイクとの適合性を確認しております。他のマイクでは装着できない場合があります。

アタッチメントでマイクのスイッチを隠さないようにしてください。

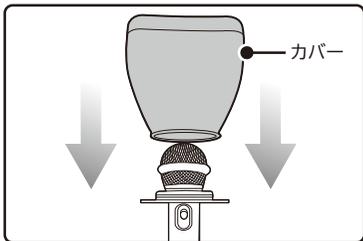


- ②アタッチメントを取り付けたマイクの上からカバーを被せ、カバーとアタッチメントをしっかりと接合させます。これで取り付け完了です。

取り外しかた 取り付けかたと逆の手順で行なってください。

※無理な力で取り付け、取り外しをしないでください。本品およびマイクが破損する恐れがあります。

本品の使用方法

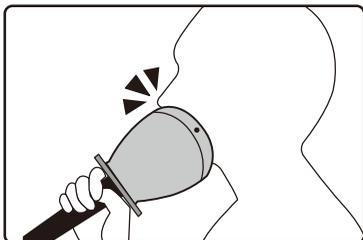

図のようにマイクに取り付けたカバーを口元にあてがい歌ってください。

- ❑ 鼻はカバーの外に出して口元にしっかりと密着させてください。
- ❑ アタッチメントの下部分を持つようにしてしっかりと握ってください。

※歌声の漏れを低減させることが目的の商品です。音漏れが完全に無くなるわけではありません。

意図的に大声を出す／叫ぶと、本品では音を防ぎられません。あらかじめご了承ください。

※口元と本品の間に隙間をあけないでください。音漏れの原因となります。

※長時間ご使用になると本品内に空気こもり、息苦しくなる場合があります。

こまめに休憩をとるようにしてください。

※長時間ご使用になるとカバー内部に結露が発生する場合があります。その場合はカバー内部を乾いたタオルなどで拭くようにしてください。

※カバーは衛生管理上、定期的到手洗いを行なってください。また、洗った後は陰干しにてよく乾かしてからご使用ください。そのまま放置すると雑菌の繁殖、臭いの原因となります。

※本品の抗菌仕様につきましては、細菌の増殖を抑えるものであり、滅菌作用はございません。あらかじめご了承ください。


※ヘッドホンをご使用になるとご自分の声と違和感のある音で聞こえる場合があります。また、音漏れていてもわからない場合があります。あらかじめご了承ください。

カバー内部のスポンジの取り外し／取り付け方法

カバー内部に音漏れを防止するためのスポンジが入っております。

※スポンジは衛生管理上、定期的到手洗いを行ってください。また、洗った後は陰干しにてよく乾かしてからご使用ください。そのまま放置すると雑菌の繁殖、臭いの原因となります。



取り外しかた

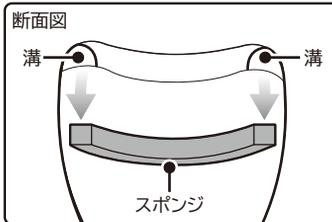

スポンジの端をつまみ、カバー内部の溝から少しずつゆっくり引っ張りながら取り外します。

※過度な力や、勢いよく取り外すとスポンジがちぎれる恐れがあります。

取り付けかた

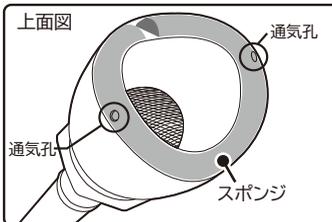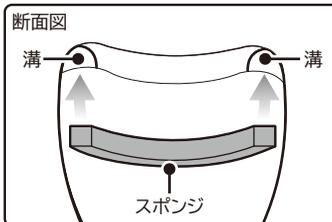

カバー上側からスポンジを入れ、通気孔をふさぐようにしてカバー内部の溝に取り付けてください。

※通気孔がふさがっていないと防音状態になりません。

※スポンジがちぎれたり、ほころんでいる場合は、そのまま使わず予備のスポンジに交換してください。使用中に破片を吸いこんでしまう恐れがあります。

- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- Nintendo Switchは任天堂の商標です。
- "NI" および "Nintendo" は株式会社ホリの登録商標です。