

# 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

※本品をご使用になる際は、Nintendo Switch 本体のシステムを最新のバージョンに更新してご使用ください。

※本品は携帯モードでのみ動作するコントローラーです。  
「TV モード」・「テーブルモード」では使用できません。

※本品に「加速度センサー」および「ジャイロセンサー」は搭載していません。  
ゲーム中は Joy-Con™(R) の「加速度センサー」および「ジャイロセンサー」が機能します。

※本品では Joy-Con(L) に搭載されている以下の機能は使用できません。

HD振動／プレイヤーランプ／シンクロボタン／SLボタン／SRボタン

※本品は Joy-Con に対応する周辺機器はご使用になれません。  
無理に取り付けると故障や破損の原因となります。

## 使用上のご注意



ちゅうい  
ご注意

ほごしゃかた かならよ  
保護者の方へ 必ずお読みください



- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。
- 暖房器具やオーディオのアンプなどの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。  
内部が過熱し、故障の原因となります。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

## 内容物



コントローラー本体 … × 1



取扱説明書(本書) … × 1



## 対応機種

Nintendo Switch

## 各部の名称

正面


背面

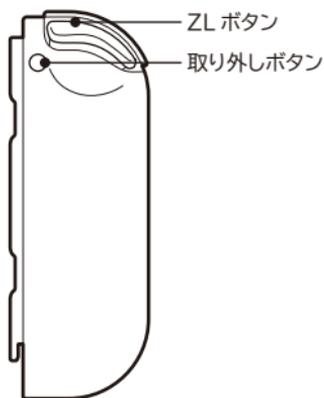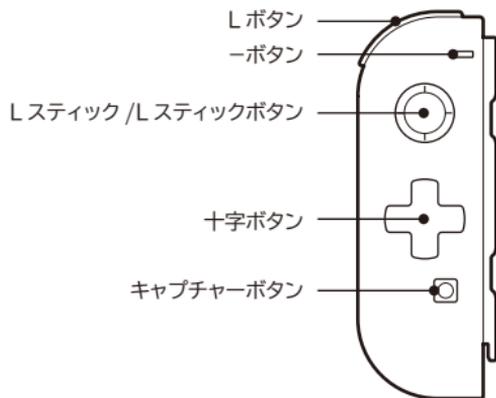

## 取り付け方法


本品を Nintendo Switch 本体の左側面にあるレールに沿って、上から下に、カチッと音がするまでスライドさせます。

※取り付ける際に Lスティックに触らないように注意してください。

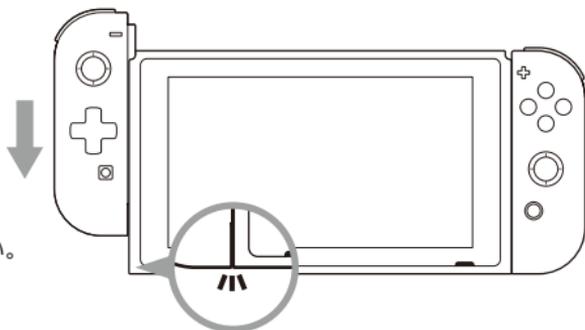


## 取り外し方法

本品の裏側にある取り外しボタンを押しながら、本品を下から上にスライドさせます。

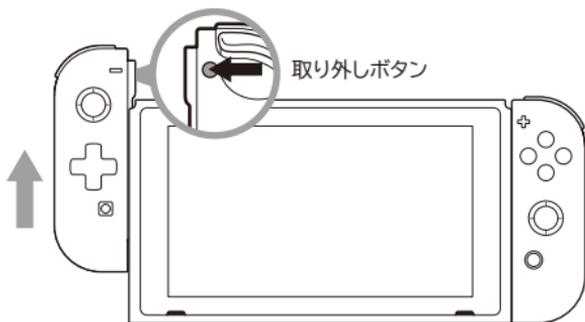

☑ コントローラーの反応がおかしいと感じた場合は一度本品を取り外して再度取り付けてください。

☑ Lスティックの反応がおかしいと感じた場合は Lスティックを大きく円を描くように 2 ~ 3 回まわしてください。  
※この操作は本品が Nintendo Switch 本体に取り付けられ、かつ電源が ON の状態で行なってください。  
※本品は HOME メニューの「スティックの補正」には対応しておりません。

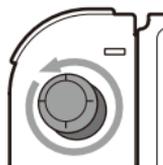

☑ 本品を使用中に Nintendo Switch 本体に AC アダプターを接続すると瞬間的に接続が途切れる場合がありますが、故障ではありません。

## 仕様

外形寸法(約) : 縦 100mm × 横 37mm × 高さ 28mm  
質量(約) : 50g  
接続方式 : レールコネクタ接続 (※ワイヤレス通信はしません)

- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- Nintendo Switch は任天堂の商標です。
- "Pro" および "Pro Controller" は株式会社ソニーの登録商標です。

対象年齢：6歳以上