

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。

※本品をご使用になる際は、Nintendo Switch本体のシステムを最新のバージョンに更新して
ご使用ください。

※本品は以下の機能を搭載しておりません。

・モーション IR カメラ ・HD 振動 ・NFC（近距離無線通信）・連射機能 / 連射ホールド機能

※本品はワイヤレス通信専用のコントローラーです。有線での通信はできません。

接続方法（ペアリング）※本品はUSBケーブルを接続してのペアリングは行えません



1


本品の充電残量がない場合には、本品に付属している
USB ケーブル (Micro USB Micro-B) で
充電します。

※Nintendo Switch AC アダプターおよび
USB ケーブル (USB Type-C™) は
使用できません。



2

HOME メニューの
[コントローラー] > [持ちかた / 順番を変える]
を選択します。

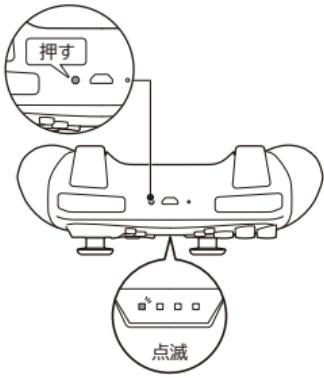

3

シンクロボタンをプレイヤーランプが
点滅し始めるまで押します。

プレイヤーランプが点灯に切り替わったら
ペアリングが完了します。

- ・本品を一度 Nintendo Switch にペアリングした場合、

再度ペアリングの必要はありません。

他の Nintendo Switch とペアリングをした後、

元の Nintendo Switch でプレイする場合は再度ペアリングが必要となります。

- ・ペアリング後、本品を使い始めるときはいずれかのボタンを押してください。
(L スティック、L スティックボタン、R スティック、
R スティックボタンを除く)

- ・本品は Nintendo Switch の「コントローラーをさがす」に
対応しておりません。

- ・ペアリングまたは再接続の際は、L スティックまたは R スティックに
触れないようにしてください。

使用上のご注意



ご注意

保護者の方へ 必ずお読みください



- 小さな部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
ちい ぶ ひん さいみ まん こ さま ぜつたい あた
にゅうようじ て どと お まんいちの こ ばあい いし そうだん
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
ほんびん しつけ おお お
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
ほんびん もの あ らっか つよ しうげき あた
- 本品に物を当てる、落とさせるような強い衝撃を与えないでください。
ぶんかい しゃうき かいそう せつたい
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
てい さい かわ やわ のの しよう
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は
やくひん
しよう
使用しないでください。
ほんらい もくときいがい しよう
せきにん お
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切
その責任を負いません。
せきにん お

通信に関するご注意

本品の使用周波数は2.4GHz帯です。他の無線機器も同じ周波数帯を使っていることがあります。

他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

1. 本品を使用する前に、近くで「他の無線機器」が使用されていないことを確認してください。
2. 万一、本品と「他の無線機器」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

病院など使用を禁止された場所や、電子機器※の近くでは使用しないでください。電波が電子機器※に影響をおよぼし、誤動作による事故の原因となります。

※心臓ペースメーカー、その他医療用電子機器、火災報知機、自動ドア、その他の自動制御機器など。

バッテリーに関するご注意

本品に内蔵しているリチウムイオンバッテリーは、安全面を考慮し設計・製造されており、安心してお使いいただけます。ただし、本品を分解し内蔵バッテリーを傷つけたり、過度に強い衝撃を与えると、内蔵バッテリーの電極がショートする事で、急激な発熱を伴う、発煙、発火、破裂が発生する可能性があり、大変危険です。

- ・ 使用および保管場所に関して、次のことにご注意ください。内蔵バッテリーが発熱、破裂し、火災や感電、けが、機器の変形や故障の原因になります。
 - ・ 火の中に入れたり、電子レンジや高圧容器に入れたり、ドライヤーで乾かしたりしないでください。
 - ・ 次のような熱のこもる場所や高温になる場所で使用、保管しないでください。
 - ・ 直射日光の当たる場所や、ストーブやヒーターなどの熱源のそば
 - ・ ホットカーペットや毛足の長いじゅうたん、AV機器などの上
 - ・ 屋外や夏の車内
- ・ 指定以外の方法で充電しないでください。内蔵バッテリーの破裂や発熱の原因だけでなく、火災や機器の故障の原因にもなります。
- ・ 雷が鳴りはじめたら、充電中の本品には触らないでください。落雷による感電の恐れがあります。
- ・ 端子部に金属類を触れさせないでください。発熱や破裂、感電、ショートの原因になります。
- ・ 分解や修理、改造は絶対にしないでください。火災や破裂、発熱の原因になります。
- ・ 落としたり、踏みつけたり、過度に強い衝撃を与えていたりしないでください。発火や発熱、破裂の原因になります。
- ・ 液体や異物を入れないでください。火災や感電、故障の原因になります。万一、液体や異物が入った場合は、すぐに使用を中止し、弊社に点検を依頼してください。
- ・ 水中に投入したり濡れた手や油分などで汚れた手で使用しないでください。感電や故障の原因になります。
- ・ 湿気やホコリ、油煙、タバコの煙が多い場所で使用・設置しないでください。感電や故障の原因になります。
- ・ 端子部に異物やホコリが付いたまま使用しないでください。感電や故障、接触不良の原因になります。異物やホコリが付着している場合は、乾いた布で取り除いてください。
- ・ 室温が10~35°Cの場所で充電してください。この温度範囲外の場所では正しく充電できなかったり、通常より充電に時間がかかることがあります。
- ・ 本品の内蔵バッテリーの充放電寿命は約500回です。バッテリーの寿命は、保管方法や使用状況、環境などにより異なります。
- ・ 十分に充電したバッテリーで使用時間が著しく短くなる場合、またはご利用いただけない場合はバッテリーの寿命となります。
- ・ 長期間使わないときでも、機能を維持するため、3ヶ月に1度は満充電してください。



リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。
リサイクルにご協力いただける場合は弊社までお問い合わせください。

Li-ion 00

製品に関するお問い合わせはこちら

・ WEBでのお問い合わせ <https://hori.jp/contact/>

・ お電話でのお問い合わせ TEL:045-934-6787
【受付時間】9時30分～11時30分、12時30分～17時00分
(土日祝、夏季・冬季休業日、その他弊社休業日除く)

〒224-0054


横浜市都筑区佐江戸町640

株式会社ホリ

本品の内容



コントローラー :×1

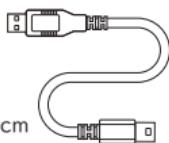

ケーブル長:30cm

USBケーブル (MicroUSB Micro-B) :×1






クイックスタートガイド :×1



対応機種

Nintendo Switch ※本品は PC にはご使用にはなれません。

各部の名称

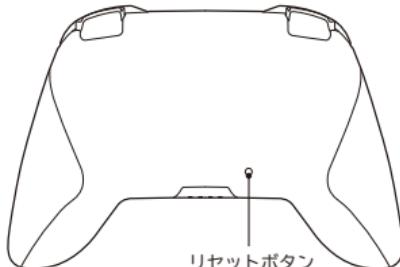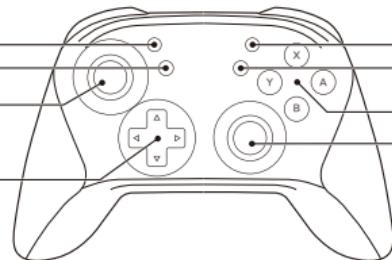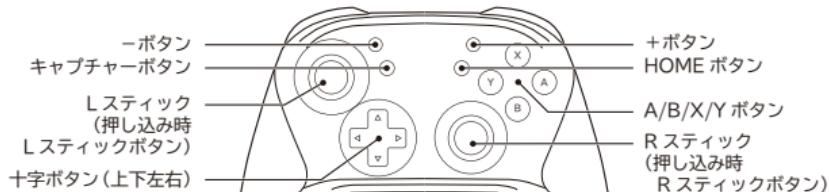

リセットボタン

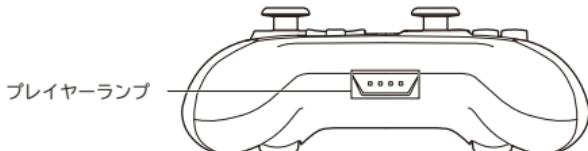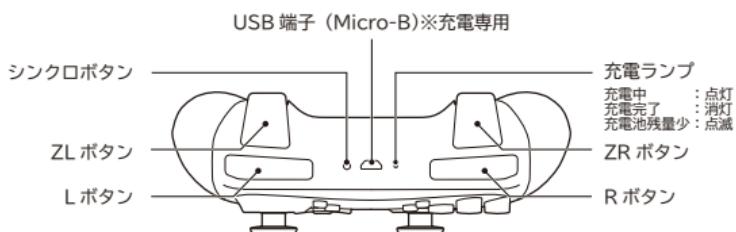

プレイヤーランプ

充電方法

1. Nintendo Switch 付属の AC アダプターを Nintendo Switch ドックに接続してください。
2. 本品に付属している USB ケーブル (MicroUSB Micro-B) で 本品を Nintendo Switch ドックに接続すると充電されます。

本品は下記の状態でも、充電可能です。

- ・Nintendo Switch 本体が Nintendo Switch ドックに接続されていない状態。
- ・Nintendo Switch 本体がスリープモードまたは 電源が OFF の状態



※本品は Nintendo Switch 本体同梱の AC アダプター [HAC-002(JPN)] および Nintendo Switch Pro コントローラー同梱の USB ケーブルを接続することはできません。

コントローラーが反応しない、または勝手に反応する場合

ボタンを押してもコントローラーが反応しない場合、充電が足りていない可能性があります。


前述の「充電方法」に従い充電を行ってください。

充電できない、充電が完了してもコントローラーが反応しない、または勝手に反応する場合は 先の細い棒などでコントローラー底面のリセットボタンを押し、コントローラーをリセットして再度接続してください。

それでもコントローラーが反応しない場合は弊社にお問い合わせください。

※本品は、スティックおよび加速度センサー / ジャイロセンサーの補正を行うことはできません。

※リセットボタンを押す際に、金属針を使用しないでください。

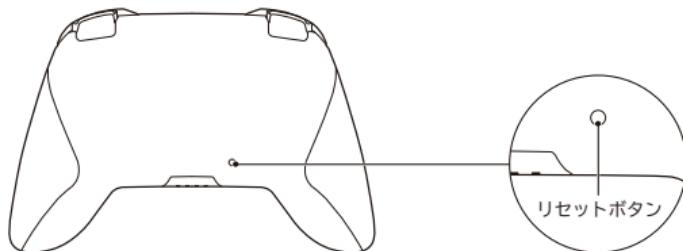

仕様

外形寸法：幅 約 160mm × 奥行き 約 60mm × 高さ 約 110mm

質量 : 約 180 g

センサー：加速度センサー / ジャイロセンサー

通信方式：Bluetooth®5.0 通信

- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- Nintendo Switch のロゴ、Nintendo Switch は任天堂の商標です。
- "Bluetooth" は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
- "USB Type-C" は USB Implementers Forum の商標です。
- "HORI" および "ホリ" は株式会社ホリの登録商標です。

対象年齢：6歳以上