



ZH(TC)

使用說明書

非常感謝您購買HORI的產品。
爲了安全的使用本產品，在使用之前請仔細閱讀本手冊。
爲了方便今後查閱，請在閱讀后，妥善保管好本手冊。

請務必閱讀

本產品無法使用時請確認以下事項

①按下PS鍵后PlayStation®4無法啟動

本產品無法使用PS鍵啟動PlayStation®4主機。
請使用(DUALSHOCK®4)的PS鍵或主機本體的電源鍵。

②進行遊戲時按下PS鍵無反應

請確認本產品主機切換鍵開關狀態。在PlayStation®4上使用時請將開關撥到4，
在PlayStation®3上使用時請將開關切換到3。

③能在主界面操作，遊戲內無法操作

根據PlayStation®4的預設設定，啟動遊戲時的賬號和當前賬號不一樣時，無法使用產品。
請登入遊戲啟動時的賬號開始遊戲。

④按下PS鍵後依然無法操作控制器

新購入的PlayStation®4，或未完成初始設定的PlayStation®4無法使用本產品。
請先使用(DUALSHOCK®4)完成初始設定。

本說明書中的對應主機全部為PlayStation®4，在PlayStation®3/PC上使用時也請遵照同樣的步驟。

主要規格

主搖桿

長度	:約 180mm
寬度	:約 210mm
高度	:約 250mm
重量	:約 0.6kg
線長	:約 3m

額定電壓，額定輸入電流：5V-60mA

副搖桿

長度	:約 180mm
寬度	:約 210mm
高度	:約 190mm
重量	:約 0.6kg
線長	:約 1m

產品名稱：
[ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN]
FLIGHT STICK for PlayStation®4 飛行搖桿

型號：PS4-094A
製造商：堀(香港)有限公司
企業標準編號：Q/KXY039-2018
MAIL: kxy_support@hori.jp
商品原產地：中國

使用注意



注意

致各位家長 請務必閱讀

⚠ 爲了您的健康請注意以下事項（關於振動功能）

- 當手或者手腕感到疲勞、不適或者疼痛感時請停止繼續使用本產品。休息一段時間後仍沒有好轉時請立即去醫院檢查。
- 使用本品時請勿觸碰到頭、手肘、膝蓋、臉、腹部等身體部分。
- 骨以及關節病患者請絕對不要使用本品的振動功能。
- 當手指、手腕等部分有骨折，亦或者有脫臼、肌肉拉傷、扭傷等情況時，請勿使用產品的振動功能，振動可能會導致症狀惡化。
- 請勿長時間使用本產品，使用本品時每隔30分鐘請休息一段時間再繼續使用。


⚠ 爲了防止發生故障請注意以下事項。

- 請勿私自分解、修理及改裝本產品。
- 請勿將本產品用於其他用途，如因此產生的事故或損壞，本公司不承擔任何責任。
- 請勿將本產品放置在濕氣重，灰塵多的地方。
- 請勿讓本產品受到跌落、撞擊等強烈衝擊。
- 請勿拉扯或大力曲折線材。
- 擦拭本產品時請使用柔軟乾燥的抹布，切勿使用汽油、稀釋劑等化學品擦拭本產品。


⚠ 爲了防止發生事故或者受傷的情況請注意以下事項。

- 本產品包含細微零件，請勿讓3歲以下孩童接觸。
- 請放置在嬰幼兒接觸不到的位置。
如遇到誤吞食的情況，請立即送醫處理。
- 在使用本產品時，請注意主搖桿和副搖桿的可動作範圍是否已經沒有障礙物存在。
- 本產品的可動作範圍內請注意不要夾到手或者衣服。
- 請勿將本產品往人或者物品身上投擲。

產品清單

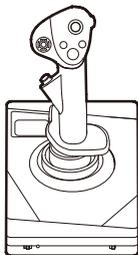

主搖桿... × 1

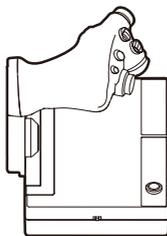

副搖桿... × 1



吸盤... × 8



握把調節墊... × 1

適用主機

PlayStation®4 / PlayStation®3 / PC

系統版本要求	Windows®10 / 8.1 / 8 / 7
必要條件	USB端口、互聯網連接

※本產品僅支持Input遊戲，不支持DirectInput遊戲。

重要

在使用本產品前，請務必查閱各個主機的使用說明書。



※根據各個主機的系統版本不同，有些功能可能無法使用。
如遇此情況，請升級系統版本后再使用。
(PlayStation®4推薦Ver.4.73以上版本 / PlayStation®3推薦Ver.2.80以上版本)
具體適用版本及升級相關請查閱各個主機的說明書。

※本產品不具備發光，動作傳感器功能，不具備說明書記載以外的功能。
另外，針對PlayStation®4以及PlayStation®3主機的部分軟件也可能無法使用。
詳細情況請登入本公司網頁 (<http://www.hori.jp>) 進行確認，也可以諮詢本公司的售後服務部。

※本產品在PlayStation®2、PlayStation®以及PS one®上無法使用。


※本產品并非無線控制器。

※除本說明書以外，也可查閱本公司的相關產品說明網頁。 (<http://www.hori.jp/support/>)


※在PC主機上連接時，將USB接頭插入PC即能自動識別。

各部件名稱

主搖桿

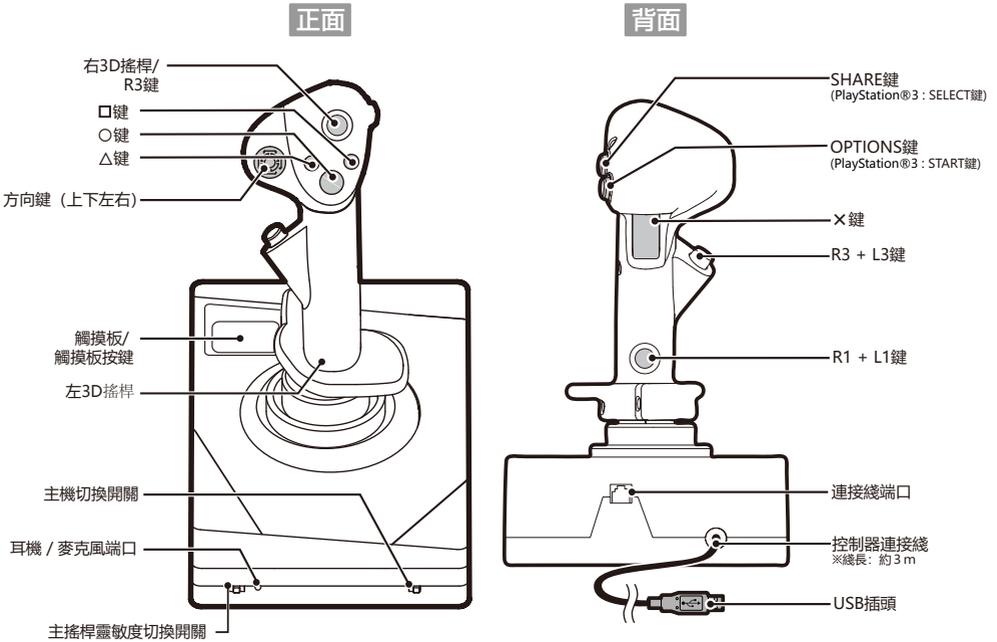

副搖桿

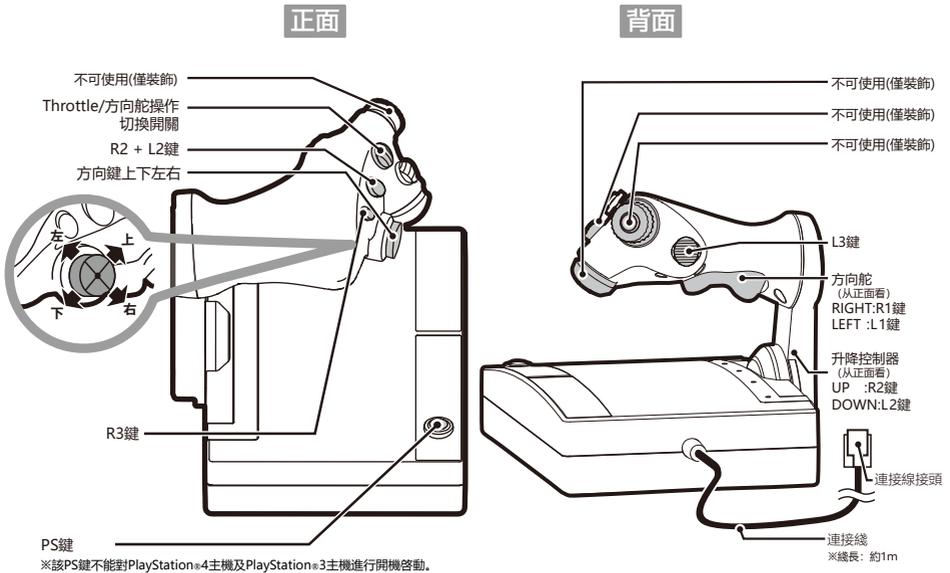

※以上的方向舵的設置是「升降/方向舵操作切換開關」1的操作模式。

主機切換開關功能

通過切換開關，本產品可在PlayStation® 4 以及PlayStation® 3 上使用。

※請切換主機開關後再連接主機。

※PC主機在連接後自動識別。（開關無論切換到任意位置都可自動識別。）



連接方法

①將連接線接頭插入主搖桿的連接端口。

②將主搖桿的USB插頭插入主機的USB連接端口。


※請使用正確的連接方式去連接USB插頭及連接線接頭，

請勿在線材處於纏繞狀態下連接。

※在遊戲時若拔插USB插頭，可能會引起誤操作。

萬一發生誤操作的情況下請重新連接。

※連接主機時請確認USB插頭方向。

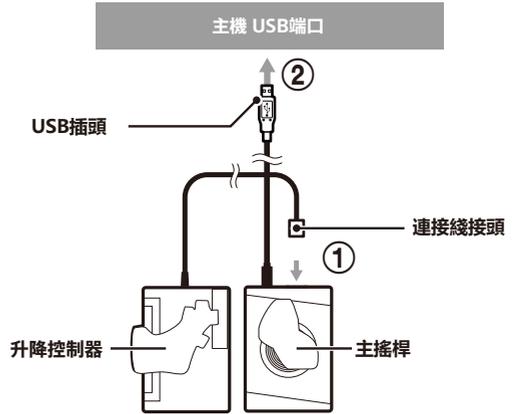

吸盤的安裝方法

①主搖桿和副搖桿的底面部分有4個洞口，



把吸盤配件分別插入四個洞口裏。

②插入後旋轉90度即可固定各吸盤。

※用吸盤固定產品時，請選擇在結實的桌子傢俱上安裝。


※請勿在玻璃材質等容易破損的傢俱上安裝。

※取出吸盤時，請注意不要損壞傢俱。

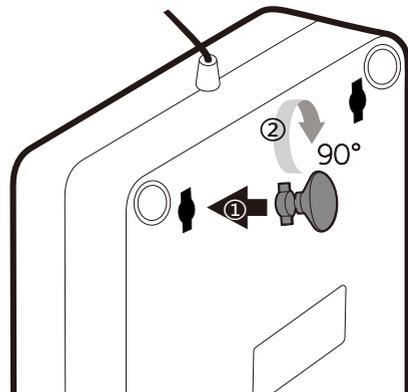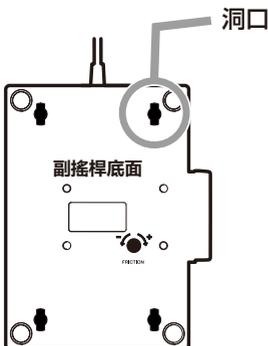

握把調節墊的安裝方法

操作主搖桿時，若感到不合手的情況下，請使用握把調節墊配件，將調節墊安裝放置到手託上。將調節墊背面的貼紙撕下後貼到圖片位置上。

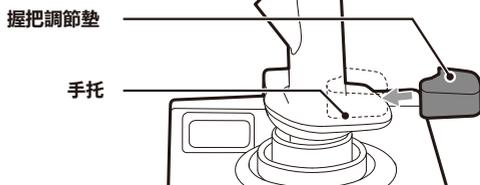


※安裝時請清除手託部分的污跡和灰塵。

立體聲耳機/麥克風端口

立體聲耳機 / 麥克風端口可以接入耳機或者耳麥。接入耳機或耳麥時，請注意音量。


- ☑ 耳機長時間使用大音量會損傷聽力。
- ☑ 如在高音量的情況下插入耳機，突然的大聲音可能會導致耳朵不適。
- ☑ 耳機/麥克風端口在PlayStation®4上可使用，在PlayStation®3以及PC上無法使用。

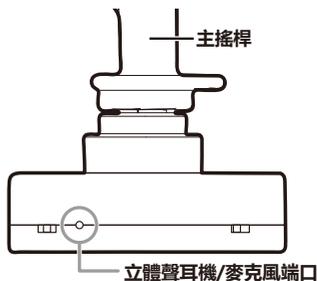

觸摸板/觸摸板按鍵


本產品與無線手柄(DUALSHOCK®4)的觸摸板/觸摸板按鍵具備相同功能。觸摸板操作範圍如圖所示。

- ☑ 觸摸板功能僅在PlayStation®4上有效。PlayStation®3以及PC上無法使用。

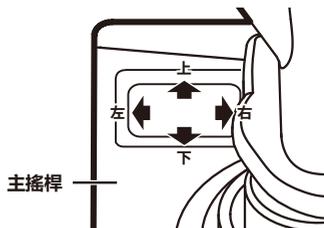


副搖桿的扭矩負重調節方法

副搖桿的底面有固定螺釘，通過旋轉固定螺釘可隨玩家喜好調節扭矩負重。

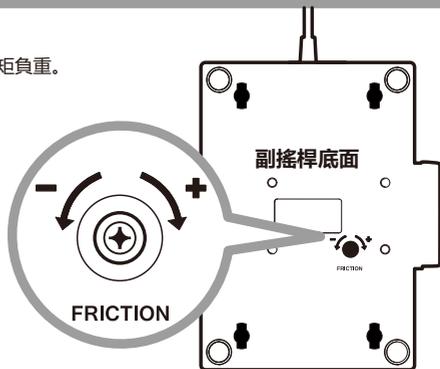


主搖桿靈敏度切換開關功能

靈敏度切換開關有3種模式可選，通過切換主搖桿靈敏度切換開關，可根據遊戲狀況或者玩家喜好來選擇靈敏度。

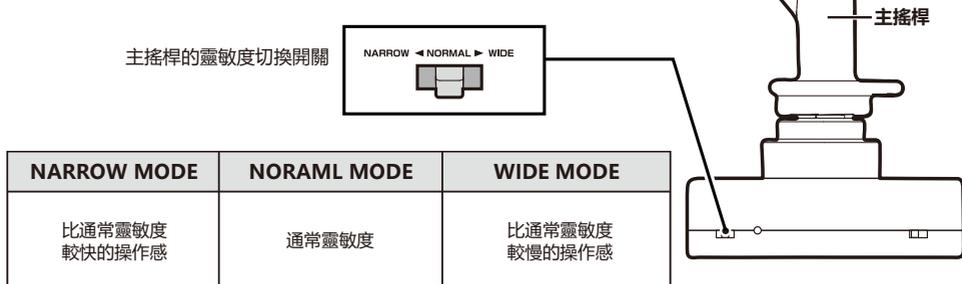

升降/左右方向舵操作切換開關

通過升降 / 左右方向舵的操作切換開關，可以切換設置下表中的3種操作模式。

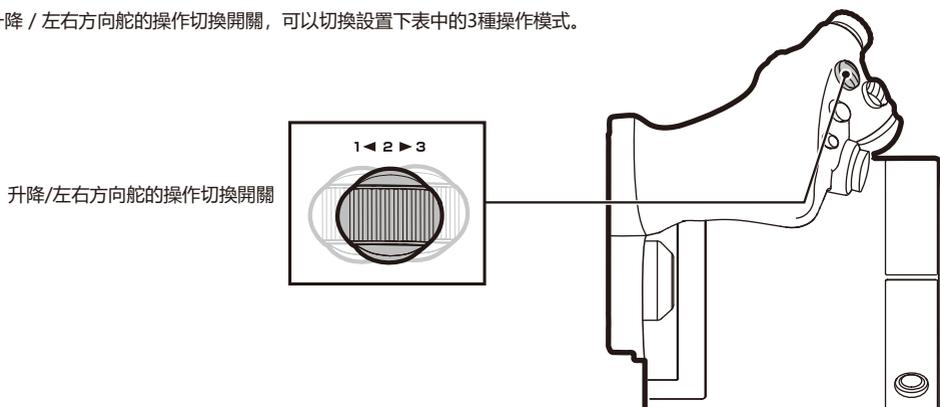

	1	2	3
開關位置			
升降	R2 鍵(UP) / L2 鍵(DOWN)	R1 鍵(UP) / L1 鍵(DOWN)	右3D搖桿縱操作
左右方向舵	R1 鍵(RIGHT) / L1 鍵(LEFT)	R2 鍵(RIGHT) / L2 鍵(LEFT)	右3D搖桿橫操作

※設置為3時主搖桿的右3D搖桿無法操作。(R3鍵可操作)

- 圖片與實物存在一定差異。圖片與實物存在一定差異。
- 本公司對產品外觀及功能上的更改，可能不會另行通知，請理解。本公司本產品外觀及功能上的更改，可能不會另行通知，請理解。
- “PlayStation”、“PS one”以及“DUALSHOCK”是SONY Computer Entertainment公司的註冊商標。
- “ ”以及“ ”是HORI公司的註冊商標。