

# 使用说明书

非常感谢您购买本产品。为了安全地使用本产品，在使用之前，请仔细阅读本手册。为了方便今后查阅，请在阅读完后，妥善保管好本手册。

## 请务必阅读

按键无反应时请确认以下事项

### ①主界面可以使用，游戏中无法使用

根据PlayStation®4的默认设定，启动游戏时的账号和当前账号不一样时，无法使用控制器。请登录进入游戏启动时的账号开始游戏。

### ②按PS键也无法操作控制器

新买的PlayStation®4，或者初始化PlayStation®4时，无法使用本产品。请先使用DUALSHOCK®4完成初始设定。如在购买后放置了一段时间，产品有可能会电量耗尽，请充电后再开始使用。

### 关于通讯请注意以下事项

本产品的使用频率范围是2.4GHz。为避免相同频率范围的无线机器互相产生干涉，请注意以下事项。

1. 在使用本产品前，请确认附近没有其他无线机器在使用。

2. 万一本产品与其他无线机器产生电波干扰，请尽快改变使用场所或是停止使用机器。

在类似医院等被禁止使用的场所里使用本产品时，请远离电子机械。电波对电子机械会产生影响，可能会导致事故发生。

※心脏起搏器等其他医疗用电子机械，火灾报警器，自动门等其他自动控制机械。

### 关于电池请注意以下事项

电池里的液体外漏时，请不要直接用手去接触。

· 当液体进入到眼睛时，请立即用清水洗净，并去医院接受诊治。否则有可能会导失明。

· 如果身体或者衣服沾染上液体请马上用清水洗净，皮肤有发炎等症状时请马上去医院就诊。

请勿放置在靠近火源，受到太阳暴晒的位置，以及烈日下的车内，发热器具等高温场所。

电池有使用寿命。使用次数越多电池的寿命将会越短。

本产品的内置电池能充电500次左右。电池的寿命根据保管方法和使用状况以及环境等影响会不一。

电池满电却使用时间短，或是无法使用时即电池寿命用完。

即便长时间没有使用，为了维护产品功能，请一年一次的频率将电池充满电。



Li-ion 00

锂电池是可回收利用资源，详情请咨询本公司。

## 使用注意



**请注意 致各位家长 请务必阅读**



请勿放入口中



请勿靠近水源




请勿靠近火源




请勿触摸

- 本品包含细微零件，请勿让3岁以下孩童接触。
- 请将本产品保管在儿童无法触及的地方。
- 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
- 请勿对本产品施加撞击、掉落等强烈冲击。
- 请勿拉扯本产品的可操作按键。
- 请勿擅自对本产品进行拆解或者修理、改造。
- 请使用干燥柔软的布类对本产品进行清洁，请勿使用汽油、稀释剂等化学物品。
- 请勿将本产品用于其他用途，如因此产生事故或者损害，本公司不承担任何责任。

## 产品内容



控制器···1



使用说明书···1

## 适用主机

PlayStation®4 **重要** 在PlayStation®4上使用本产品前，务必请提前阅读PlayStation®4的使用说明书。

※根据PlayStation®4系统软件的不同，有些功能可能无法使用。如遇此情况，请升级软件后再使用。（推荐Ver.4.50以后的版本）  
具体适用版本及升级相关请阅读PlayStation®4主机说明书。


※本产品没有耳机/麦克风插孔，振动功能及动作传感器功能。本品不具备说明书记载之外的功能。  
部分可在PlayStation®4主机上使用的软件，可能不适用于本产品。请知悉。

※本产品不适用于PlayStation®3、PlayStation®2、PlayStation®、PS one®主机  
※除本说明书以外，请参照本公司网页中相应的产品页面以及支持页（<http://www.hori.jp/support/>）。

## 语音聊天

本产品没有耳机/麦克风插孔。需使用语音聊天功能时，请将USB耳机（另外贩卖）连接到PlayStation®4主机的USB接口上。


### 各部件名称

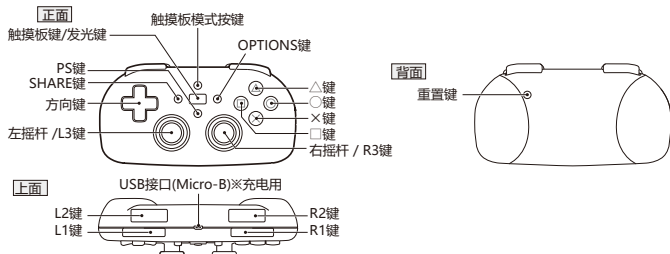

※PlayStation®4从睡眠模式恢复时，请不要按压任意键，左3D摇杆和右3D摇杆也不要触碰。

## 充电方法

通过USB连接线连接本产品以及PlayStation®4主机即可充电，充电状态中的发光键会闪烁发光，充电完成后会停止闪烁。  
※本产品不配备USB连接线，请使用PlayStation®4主机配备的连接线，或是其他的USB连接线。

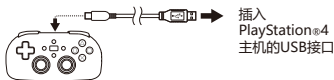


## 连接方法（配对）

※本产品不能通过USB连接线进行配对。

初次在PlayStation®4上使用本产品时，请按下列1~3的顺序进行配对设置。  
※只要与PlayStation®4主机识别配对过，即便关机后设置也会被保存。使用本产品时请按下本产品的PS键。  
※与其他PlayStation®4主机配对后原来的配对会被解除，请按照下列1~3的顺序重新设置。  
※本产品无法通过USB连接线进行识别配对使用。

配对前...



可使用PlayStation®4配备的USB连接线充电。


※只有PlayStation®4主机电源处于ON或者待机模式时都可充电。

1



已经连接过的手柄可在PlayStation®4主机的主画面「设置」>「周边设备」>[Bluetooth设备]进行选择

2

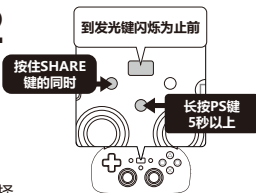

在本产品的发光键开始闪烁为止前，请按住SHARE键后长按PS键5秒以上。

3



从菜单中选择「HORI Wireless Controller Light」即完成配对。


### 触摸板功能的使用方法

本产品的左3D或右3D可以模拟无线手柄(DUALSHOCK®4)的触摸板操作。

- 长按触摸板键2秒以上，将进入触摸板输入模式。
- 在触摸板输入模式中，左3D/右3D可作为触摸板输入。
- 在触摸板输入模式中，如果左3D/右3D在3秒钟内没有操作时，会解除触摸板输入模式。
- 在触摸板输入模式中，如果按压以下按键，则自动解除触摸板输入模式。

方向键 / ○键 / ×键 / △键 / □键 / L1键 / L2键 / R1键 / R2键 / SHARE键 / OPTIONS键 / PS键

触摸板模式按键

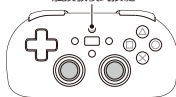

### 触摸操作

(手指轻触操作)

#### 触摸 (1点)

- ① 长按触摸板键2秒以上
- ② 倾斜左或右3D头的同时
- ③ 按压3D头
  - 双触摸按压2次
  - 保持3D头一直为压入状态




#### 触摸 (2点)

- ① 长按触摸板键2秒以上
- ② 同时倾斜左右3D头
- ③ 并按压3D头




### 拖拽功能 (手指按住拖拽, 放开的操作) / 滑动 (手指轻滑操作)

- ① 长按触摸板键2秒以上
- ② 按压左或右3D头的同时
- ③ 倾斜3D头 (滑动操作作为快速倾斜)

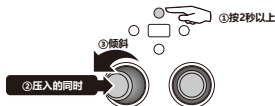

## 屏幕缩小功能 (使用2根手指向内滑动缩小的操作。)

- ① 长按触摸板键2秒以上
- ② 左3D头: 向左倾斜  
右3D头: 保持按压

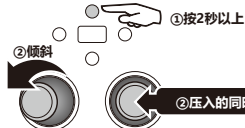


- ③ 左3D头: 压入  
右3D头: 向左倾斜



## 屏幕放大功能 (使用2根手指向外滑动扩大的操作。)

- ① 长按触摸板键2秒以上
- ② 左3D头: 向左倾斜  
右3D头: 保持按压

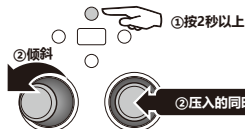

- ③ 左3D头: 压入  
右3D头: 向右倾斜



## 点击 (触摸板按键操作)

- ① 按压触摸板按键  
(双击连续按压2次)



## 连射功能

本产品可为以下按键设置连射功能及连射保持功能。(连射速度限12次/秒。)  
[连射保持]: 即使不操作按键也可以保持连射状态的功能。(按下按键后会关闭。)  
可进行连射功能设定的按键


方向键(上下左右) / ○键 / ×键 / △键 / □键 / L1键 / L2键 / R1键 / R2键 ※方向键(上下左右) 不可设置连射保持功能。

## 设定方法

### 连射模式


○ + ○  
按住触摸板键的同时  
在2秒内按下  
连射模式的按键

### 发光键的状态

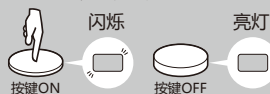


### 连射保持

○ + ○  
 按住触摸板键的同时 在2秒内按下想设置成连射模式的按键




### 连射OFF

○ + ○  
 按住触摸板键的同时 在2秒内按下想设置成连射模式的按键



### 所有按键连射OFF

○ + ○  
 按住触摸板键的同时 在2秒内按下 OPTIONS键



※TURBO的LED灯将以设定好的连射速度相应的频率闪烁。

※同时按下SHARE键和PS键后连射和连射保持模式的设置将会被解除。重新进入游戏时，连射和连射保持模式都需重新设置。


## 手柄无反应或自动反应时

无法充电或是充完后手柄也无反应，或是自动反应时请用细棒等按压手柄背面的重置按钮，重置后再重新连接手柄。

以上操作尝试过后手柄仍无反应时请与本公司联系。

连接手柄后按键无法即刻使用的情况下，请解除与主机的连接再重新配对。

再次与本产品配对时若有无线控制器(DUALSHOCK®4)无法操作的情况下，请重启PlayStation®4主机。



## 产品参数

外形尺寸	(长)约136mm×(宽)30mm×(高)约68mm
重量	约120g
可连续使用时间	约10小时 ※具体时间根据环境而定
充电时间	最大2小时

## 适用对象：6岁以上

- 图片与实物存在一定差异。
- 本公司对产品外观及功能的更改，可能不会另行通知，请理解。
- “PlayStation”、“PS one”以及“DUALSHOCK”是 Sony Interactive Entertainment公司的注册商标或商标。
- “Bluetooth”是Bluetooth SIG, Inc.的注册商标
- “H”以及“CROSS”HORI公司的注册商标。