

Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek.
Než jej začnete používat, přečtěte si prosím důkladně všechny pokyny.
Po přečtení uchovejte návod pro případné budoucí použití.

Varování



Varování

Rodiče/opatrovníci:

Pečlivě si přečtěte následující informace.

- Tento výrobek obsahuje malé části. Udržujte výrobek mimo dosah dětí mladších 3 let.
- Udržujte výrobek mimo dosah malých dětí a nemluvnat.
V případě spolknutí malých částí ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Dlouhý kabel. Riziko uškrcení.
- Udržujte ovladač mimo prašná či vlhká místa.
- Pokud je výrobek poškozený nebo upravený, nepoužívejte jej.
- Nedopustěte, aby došlo k namočení výrobku. Mohlo by dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
- Nepokládejte výrobek do blízkosti zdrojů tepla ani jej delší dobu nenechávejte na přímém slunci.
Přehřátí může způsobit poruchu.
- Nedotýkejte se kovových částí USB.
- Nevývíjejte na výrobek velký tlak a nevystavujte jej silným nárazům.
- Za kabel ovladače netahejte ani jej neohýbejte.
- Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani se jej nepokoušejte opravovat.
- Pokud je výrobek třeba vyčistit, použijte pouze suchý měkký hadřík.
Nepoužívejte chemické prostředky jako benzen nebo rozpouštědla.
- Výrobek nepoužívejte k jiným než zamýšleným účelům.
Nesjeme odpovědní za žádné nehody či škody vzniklé jiným než zamýšleným použitím výrobku.

Obsah balení



Jednotka řízení



Pedály



Svorka



Šroub

Platforma

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10

Systémové požadavky | Port USB, připojení k internetu


* Funguje jako PC ovladač prostřednictvím XInput.
Tento výrobek nepodporuje DirectInput.

Důležité


Než začnete výrobek používat se systémem Xbox Series X|S / Xbox One, přečtěte si důkladně všechny pokyny.
Ujistěte se, že je váš Xbox Series X|S / Xbox One aktualizovaný na nejnovější verzi firmwaru.

Jednotka řízení


【Pohled zepředu】

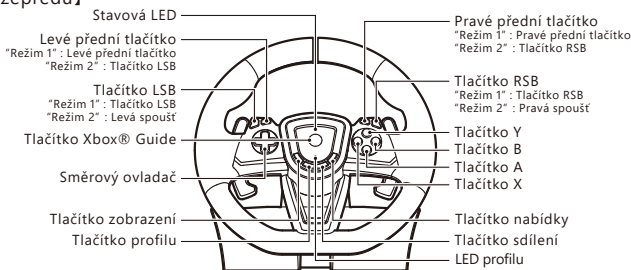

【Pohled zezadu】

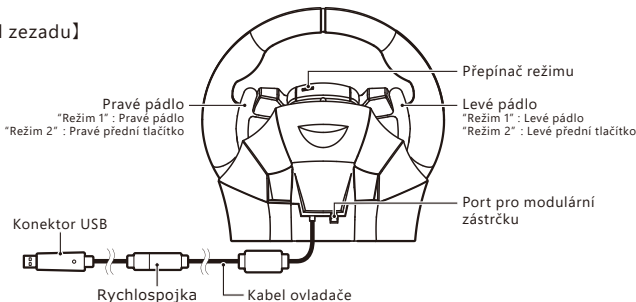


Pedály

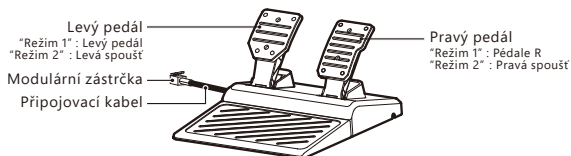

Upevnění svorky


- 1) Utáhněte svorku na základnu jednotky řízení pomocí šroubu svorky.
- 2) Pomocí svorky upevněte jednotku řízení k plochému, tvrdému povrchu (např. stůl).



* Neupevňujte k nábytku ze skla či jiných křehkých materiálů.

* Z nábytku demontujte opatrně, aby nedošlo k poškození výrobku či nábytku.


- 3) Pedály smontujte tak, jak je uvedeno na obrázku.



Připojení

- 1) Připojte konektor pedálové jednotky do modulárního portu na jednotce řízení.

Port pro modulární
zástrčku
Modulární zástrčka



* Tento výrobek lze použít i bez pedálů (s výjimkou režimu 1).

- 2) Přepínač režimu přesuňte do vhodného nastavení a poté připojte kabel USB.

* Během připojování kabelu USB se nedotýkejte žádných tlačítek.


* Před zasunutím zkontrolujte správnou orientaci konektoru.

【Režim 1】(Pro Xbox Series X|S)

* Režim 1 nemusí v závislosti na softwaru fungovat. Pokud k tomu dojde, přepněte do režimu 2.



Přepínač režimu



→ Připojte ovladač do portu USB konzole Xbox Series X|S.

【Režim 2】(Pokud režim 1 nefunguje na Xbox Series X|S správně nebo při připojování k PC s Windows 10)



Přepínač režimu



→ Připojte USB jednotku řízení do portu USB konzole Xbox Series X|S nebo PC s Windows 10.



Během připojování nebo zapínání konzole Xbox Series X|S neotáčejte volantem. Při připojování totiž probíhá kalibrace středové polohy volantu.

Rychlospojka

Ovladač je vybaven rychlospojkou. Jedná se o bezpečnostní prvek, který snižuje pravděpodobnost spadnutí konzole Xbox Series X|S na zem v důsledku zatažení za kabel ovladače.

Pokud by konzole spadla a někoho zasáhla, mohlo by dojít (zvláště pak u malých dětí) k vážnému poranění.

Aby se snížilo riziko poranění nebo poškození konzole či počítače, je důležité používat ovladač a rychlospojku správným způsobem.

K rutinnímu připojování a odpojování ovladače používejte konektor ovladače, ne rychlospojku.

Pokud se rychlospojka rozpojí, stačí ji připojit zpět vyrovnáním drážek a zatlačením obou částí proti sobě.

Pokud není rychlospojka správně připojena, ovladač nebude fungovat.



⚠ Varování

Nikdy rychlospojku nezapleťte lepidlem ani páskou, abyste zabránili jejímu rozpojování.

Rychlospojka snižuje, avšak neeliminuje, riziko stržení počítače či konzole z povrchu, na kterém jsou postaveny.

K dalšímu snížení rizika:

- Nedovoľte, aby kdokoli tahal za ovladače nebo kabel ovladače, a posouval tím počítač či konzoli.
- Zabraňte zamotání či křížení kabelů navzájem.

Stáhnout aplikaci

『HORI Device Manager for Xbox Series X』

<Postup stažení>

- ① V obchodě Microsoft Store vyhledejte „HORI“.
- ② Nainstalujte aplikaci „HORI Device Manager“.

• O profilu

Tlačítko profilu slouží k přepínání profilů (profily lze upravovat prostřednictvím aplikace HORI Device Manager).



Tlačítko profilu

Profily se přepínají stisknutím tlačítka profilu.

V aplikaci lze upravit následující funkce:

- Režim rychlé manipulace
- Úprava mrtvé zóny
- Úprava citlivosti
- Režim přiřazení
- Profil
- Přepínač směrového ovladače / analogových páček

LED profilu změni barvu v závislosti na nastavení profilu.

Nastavení profilu	LED profilu
1	Zelená
2	Červená
3	Modrá
4	Bílá

Hlavní funkce

Jednotka řízení

Vnější rozměry	: 280mm×243mm×268mm		
Poloměr řízení	: 280mm	Hmotnost	: 1.4kg
Úhel otáčení	: 270°	Délka kabelu	: 3.0m

Pedály

Vnější rozměry	: 225mm×300mm×148mm		
Hmotnost	: 0.9kg	Délka kabelu	: 1.5m

- Obrázek na balení se může od skutečného výrobku lišit.
- Výrobce si vyhrazuje právo měnit design či technické specifikace bez předchozího upozornění.
- Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere“ Design, Xbox Series X|S, Xbox One a Windows jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft.
- HORI a logo HORI jsou registrované ochranné známky společnosti HORI.

Pro starší 6 let