

Gebrauchsanweisung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Heben Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer Information auf.

Achtung



Achtung Wichtige Hinweise für Eltern/Aufsichtspersonen

- Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Enthält kleine Teile.
- Halten Sie dieses Produkt von Kindern fern.
- Langes Kabel, Erürgungsgefahr.
- Halten Sie den Controller von staubigen und feuchten Arealen fern.
- Nutzen Sie dieses Produkt nicht in beschädigtem oder veränderten Zustand.
- Schützen Sie das Produkt vor Nässe.
- Halten Sie das Produkt von durchgehender Hitzeeinwirkung fern.
- Bitte fassen Sie den metallischen Teil des USB-Steckers nicht an.
- Setzen Sie das Produkt keiner starken Stoß- und Gewichtsbelastung aus.
- Ziehen oder knicken Sie niemals fest das Kabel.
- Das Produkt nicht modifizieren, reparieren, oder anderweitig auseinandernehmen.
- Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie dafür ausschließlich ein weiches trockenes Tuch.
Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie Benzol oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf andere Weise als beabsichtigt.

Inhalte



Controller

Plattform

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10

Systemvoraussetzungen | USB-Anschluss, Internetverbindung


* Funglert als PC-Controller über Xinput.
Dieses Produkt unterstützt kein DirectInput.

Wichtig

Bitte lesen Sie vor der Nutzung des Produktes die Anleitung der Xbox Series X|S / Xbox One.
Stellen Sie sicher, dass die Software Ihrer Xbox Series X|S / Xbox One auf dem neusten Stand ist.

Dieses Gerät ist für Xbox Series X|S entworfen, funktioniert jedoch auch mit Xbox One und Windows 10. Folgen Sie für dessen Nutzung den Hinweisen in dieser Gebrauchsanweisung.

Bezeichnung der Teile

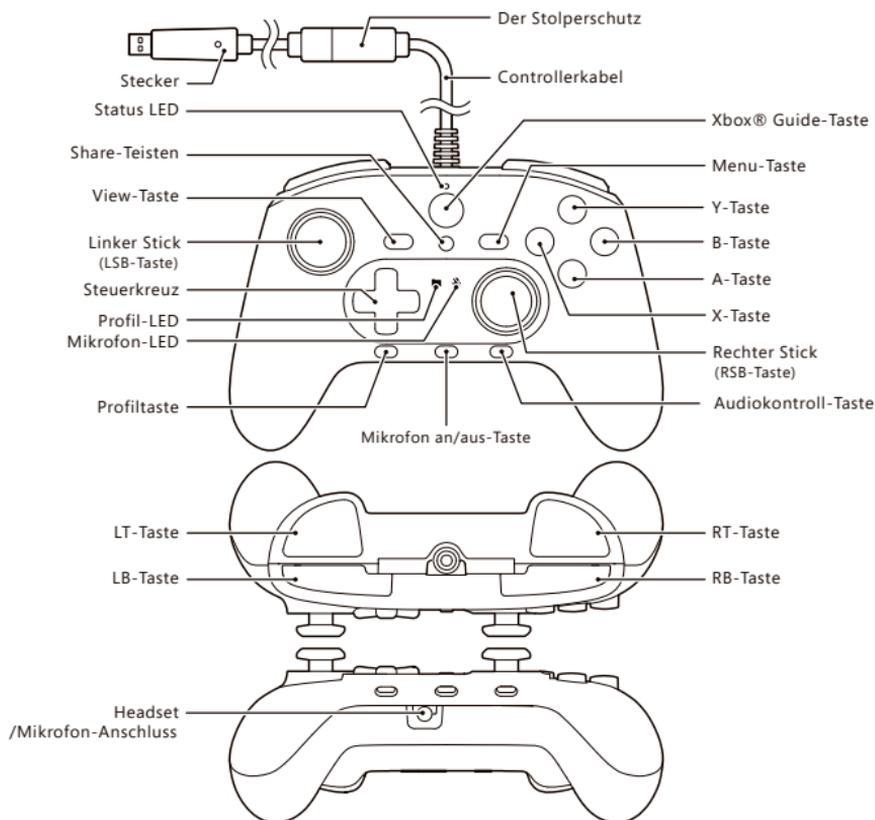

Verbinden

 → Mit dem USB-Anschluss der Xbox Series X|S verbinden

* Drücken Sie keine Tasten während Sie das USB-Kabel verbinden.

* Prüfen Sie vor dem Verbinden, dass der USB-Stecker korrekt ausgerichtet ist.

Der Stolperschutz

Das Controllerkabel hat einen sogenannten Inline Release.

Dieser ist designt, um zu Ihrer Sicherheit die Gefahr eines Sturzes der Xbox Series X|S/Xbox One Konsole oder des Computers zu verringern. Falls die Konsole oder der Computer um-/herunterfällt und jemandem trifft, kann dies zu ernsthaften Verletzungen führen (insbesondere bei Kindern). Um das Risiko von Verletzungen oder Schäden an der Konsole bzw. dem Computer zu verringern, ist es wichtig den Controller und den Inline Release sachgemäß zu verwenden. Verwenden Sie den Kabelanschluss des Controllers und nicht den Inline Release, um den Controller zu verbinden oder zu trennen. Wurde ein Inline Release getrennt, verbinden Sie ihn wieder, indem Sie die gerillten Einkerbungen ausrichten und die zwei Hälften komplett zusammendrücken. Falls der Inline Release nicht richtig verbunden ist, ist der Controller nicht funktionsfähig. Benutzen Sie niemals Klebeband, Leim oder irgendeine andere Methode, um den Inline Release daran zu hindern, auseinandergezogen zu werden. Der Inline Release verringert, beseitigt jedoch nicht, das Risiko, dass der Computer oder die Konsole von ihrer Standplattform gezogen wird. Verringern Sie das Risiko zusätzlich:

- Erlauben Sie niemandem, an der Konsole oder dem Controllerkabel zu ziehen, damit sich die Konsole nicht bewegt.
- Stellen Sie sicher, dass sich Controllerkabel nicht überschneiden oder sich verheddern.



Audio Bedienelemente

Die Lautstärke und der Audiomixer können angepasst werden.
Sie hören einen Signalton, wenn der Ton auf MAX oder MIN eingestellt.

Einstellen der Headset-Lautstärke



Spiellautstärke/Sprachchat Audiobalance anpassen



Mikrofonsteuerung

Das Mikrofon des Headset AN/AUS und die Eingabempfindlichkeit können justiert werden.
Bei MAX oder MIN Lautstärke des Mikrofons ertönt ein Piepton.

Mikrofon An/Aus



Mikrofon Empfindlichkeit anpassen



App herunterladen

『HORI Device Manager for Xbox Series X』

<Herunterladen der App>

- Suchen Sie "HORI" im Microsoft Store
- Installieren Sie die "HORI Device Manager for Xbox Series X" App

●Über Profile

Die Profiltaste wird verwendet um zwischen Profilen umzuschalten (Profile werden im HORI Device Manager for Xbox Series X angepasst)

Profiltaste



Profile werden gewechselt wenn die Profiltaste gedrückt wird.

Die folgenden Features können in der App angepasst werden:

- Zuweisen-Modus
- Analogstick
- Trigger (LT/RT)
- Vibration
- Audioeinstellungen
- Profile

Die Profil-LED wird sich je nach Profileinstellung ändern.

Profileinstellung	Profil-LED
1	Grün
2	Rot
3	Blau
4	Weiß

Hauptspezifikationen

Dimensionen	: 155×109×62mm
Gewicht	: 250 g
Kabellänge	: 3.0m

Die normale Funktion des Produktes kann durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Produkt gegebenenfalls anhand der Gebrauchsanweisung zurück, um den normalen Gebrauch fortzusetzen. Falls dies das Problem nicht behebt, benutzen Sie das Produkt bitte an einem anderen Ort.

Kabel nicht in eine Steckdose stecken.

Die Verpackung muss aufgehoben werden, da sie wichtige Informationen enthält.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Falls Sie das nebenstehende Symbol auf einem unserer elektronischen Produkte oder deren Verpackung sehen, bedeutet das, dass dieses Produkt in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um das Produkt und Batterien korrekt zu entsorgen, informieren Sie sich bitte über die lokalen Gesetze und Regulierungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien. Dadurch helfen Sie mit natürlichen Ressourcen zu schonen und den Umgang mit elektronischem Abfall zu verbessern. Gilt nur für EU-Länder.



Nur EU und Türkei

Garantie

Für alle Gewährleistungsansprüche innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Kauf, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem der ursprüngliche Kauf stattgefunden hat. Wenn der Garantieanspruch nicht durch den Fachhändler geleistet wird oder Sie eine andere Frage haben, wenden Sie sich bitte direkt an HORI durch infoeu@hori.jp.

- Bilder und Darstellungen auf der Verpackung können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikation des Produktes ohne Warnung zu ändern.
- Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Firmengruppe.
- HORI und das HORI-Logo sind eingetragene Warenzeichen von HORI.



Hergestellt in China

Ab 6 Jahren