

Gebrauchsanweisung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Heben Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer Information auf.

Achtung



Achtung Wichtige Hinweise für Eltern/Aufsichtspersonen

- Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Enthält kleine Teile.
- Halten Sie dieses Produkt von Kindern fern.
- Langes Kabel, Erürgungsgefahr.
- Halten Sie den Controller von staubigen und feuchten Arealen fern.
- Nutzen Sie dieses Produkt nicht in beschädigtem oder veränderten Zustand.
- Schützen Sie das Produkt vor Nässe.
- Halten Sie das Produkt von durchgehender Hitzeeinwirkung fern.
- Bitte fassen Sie den metallischen Teil des USB-Steckers nicht an.
- Setzen Sie das Produkt keiner starken Stoß- und Gewichtsbelastung aus.
- Ziehen oder knicken Sie niemals fest das Kabel.
- Das Produkt nicht modifizieren, reparieren, oder anderweitig auseinandernehmen.
- Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie dafür ausschließlich ein weiches trockenes Tuch.
Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie Benzol oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf andere Weise als beabsichtigt.

Inhalte



Lenkrad



Fußpedal



Klammer



Schraube

Plattform

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10

Systemvoraussetzungen | USB-Anschluss, Internetverbindung


* Fungiert als PC-Controller über Xinput.
Dieses Produkt unterstützt kein DirectInput.

Wichtig


Bitte lesen Sie vor der Nutzung des Produktes die Anleitung der Xbox Series X|S / Xbox One.
Stellen Sie sicher, dass die Software Ihrer Xbox Series X|S / Xbox One auf dem neusten Stand ist.

Bezeichnung der Teile

Lenkrad


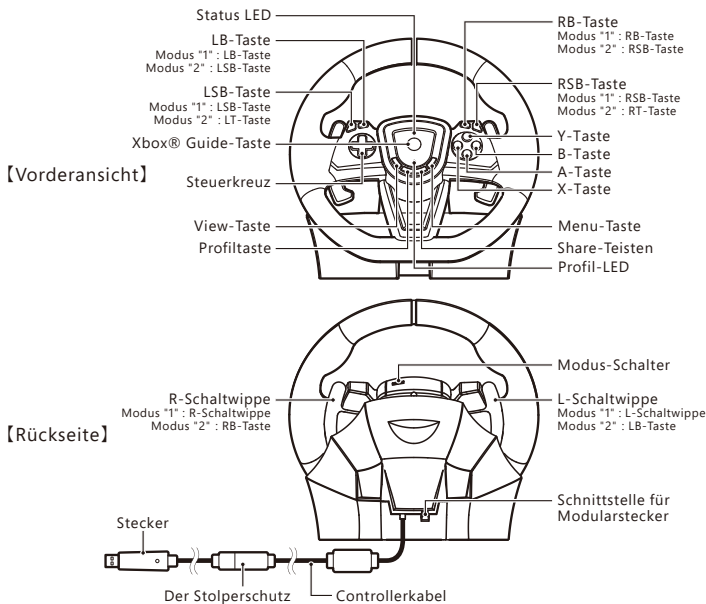


Fußpedal

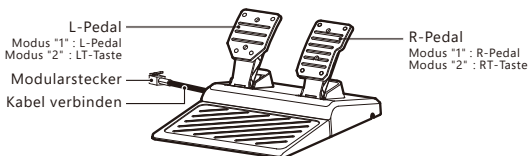


Anbringung

- 1) Drehen Sie die Schraube an der Klammer in die Basis des Steuerrades.
- 2) Befestigen Sie das Steuerrad mit der Klammer an einer flachen und harten Oberfläche (Bspw. an einem Tisch).

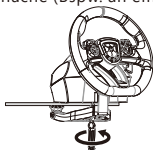

- * Die Klammer nicht an Glas- oder aus anderem zerbrechlichen Material gefertigte Möbel anbringen.
- * Entfernen Sie das Produkt vorsichtig vom Möbel, um Schäden am Möbel oder Produkt zu vermeiden.

- 3) Stellen Sie die Fußpedale wie im Bild unten dargestellt auf.



Verbinden

- 1) Verbinden Sie den Modularstecker der Fußpedale mit dem Modularanschluss des Lenkrades.

Schnittstelle für
Modularstecker
Modularstecker




* Dieses Produkt kann ohne die Fußpedale verwendet werden (außer im Modus "1").

- 2) Stellen Sie den Modus-Wechselschalter auf die korrekte Einstellung und verbinden Sie dann das USB-Kabel.



- * Drücken Sie keine Tasten während Sie das USB-Kabel verbinden.
- * Prüfen Sie vor dem Verbinden, dass der USB-Stecker korrekt ausgerichtet ist.

[Modus "1"] (Für Xbox Series X|S)

* Modus "1" kann je nach Software nicht funktionieren. Wechseln Sie falls dies passiert bitte auf Modus "2".



[Modus "2"] (Falls Modus "1" bei der Verbindung mit Xbox Series X|S oder Windows 10 PC nicht funktioniert)



- Drehen Sie das Lenkrad nicht, während es kalibriert oder Sie die Xbox Series X|S anschalten. Es kalibriert die zentrale Position des Lenkrads wenn Sie es verbinden.

Der Stolperschutz

Das Kontrollerkabel hat einen sogenannten Inline Release.

Dieser ist designt, um zu Ihrer Sicherheit die Gefahr eines Sturzes der Xbox Series X|S Konsole oder des Computers zu verringern.

Falls die Konsole oder der Computer um-/herunterfällt und jemanden trifft, kann dies zu ernsthaften Verletzungen führen (insbesondere bei Kindern).

Um das Risiko von Verletzungen oder Schäden an der Konsole bzw. dem Computer zu verringern, ist es wichtig den Controller und den Inline Release sachgemäß zu verwenden.

Verwenden Sie den Kabelanschluss des Controllers und nicht den Inline Release, um den Controller zu verbinden oder zu trennen.

Wurde ein Inline Release getrennt, verbinden Sie ihn wieder, indem Sie die gerillten Einkerbungen ausrichten und die zwei Hälften komplett zusammendrücken.

Falls der Inline Release nicht richtig verbunden ist, ist der Controller nicht funktionsfähig. Benutzen Sie niemals Klebeband, Leim oder irgendeine andere Methode, um den Inline Release daran zu hindern, auseinandergezogen zu werden.

Der Inline Release verringert, beseitigt jedoch nicht, das Risiko, dass der Computer oder die Konsole von ihrer Standplattform gezogen wird.

Verringern Sie das Risiko zusätzlich:

- Erlauben Sie niemandem, an der Konsole oder dem Kontrollerkabel zu ziehen, damit sich die Konsole nicht bewegt.
- Stellen Sie sicher, dass sich Kontrollerkabel nicht überschneiden oder sich verheddern.



App herunterladen

『HORI Device Manager for Xbox Series X』

<Herunterladen der App>

- 1) Suchen Sie "HORI" im Microsoft Store
- 2) Installieren Sie die "HORI Device Manager" App

•Über Profile

Die Profiltaste wird verwendet um zwischen Profilen umzuschalten

(Profile werden im HORI Device Manager angepasst)



Profile werden gewechselt wenn die Profiltaste gedrückt wird.

Die folgenden Features können in der App angepasst werden:

- Schnellsteuermodus
- Deadzone-Anpassung
- Empfindlichkeitseinstellungen
- Steuerkreuz/Analogstick-Wechselschalter
- Zuweisen-Modus
- Profile

Die Profil-LED wird sich je nach Profileinstellung ändern.

Profileinstellung	Profil-LED
1	Grün
2	Rot
3	Blau
4	Weiß

Hauptspezifikationen

Lenkrad

Dimensionen : 280mm×243mm×268mm

Lenkraddurchmesser : 280mm

Gewicht : 1.4kg

Rotationswinkel : 270°

Kabellänge : 3.0m

Fußpedal

Dimensionen : 225mm×300mm×148mm

Gewicht : 0.9kg

Kabellänge : 1.5m

Die normale Funktion des Produktes kann durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Produkt gegebenenfalls anhand der Gebrauchsanweisung zurück, um den normalen Gebrauch fortzusetzen. Falls dies das Problem nicht behebt, benutzen Sie das Produkt bitte an einem anderen Ort.

Kabel nicht in eine Steckdose stecken.

Die Verpackung muss aufgehoben werden, da sie wichtige Informationen enthält.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Falls Sie das nebenstehende Symbol auf einem unserer elektronischen Produkte oder deren Verpackung sehen, bedeutet das, dass dieses Produkt in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um das Produkt und Batterien korrekt zu entsorgen, informieren Sie sich bitte über die lokalen Gesetze und Regulierungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien. Dadurch helfen Sie mit natürlichen Ressourcen zu schonen und den Umgang mit elektronischem Abfall zu verbessern. Gilt nur für EU-Länder.



Nur EU und Türkei

Garantie

Für alle Gewährleistungsansprüche innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Kauf, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem der ursprüngliche Kauf stattgefunden hat. Wenn der Garantieanspruch nicht durch den Fachhändler geleistet wird oder Sie eine andere Frage haben, wenden Sie sich bitte direkt an HORI durch infoeu@hori.jp.

- Bilder und Darstellungen auf der Verpackung können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikation des Produktes ohne Warnung zu ändern.
- Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Firmengruppe.
- HORI und das HORI-Logo sind eingetragene Warenzeichen von HORI.



Hergestellt in China

Ab 6 Jahren