

Manual de instrucciones

Gracias por haber elegido este producto. Antes de usarlo, lee detenidamente el manual de instrucciones.

Una vez lo hayas hecho, recomendamos que lo guardes para eventuales consultas.

Atención



Atención Información importante para padres y tutores

- Este producto contiene piezas pequeñas. Manténlo lejos del alcance de niños menores de tres años.
- Mantén este producto alejado de los niños pequeños. En caso ingesta accidental de alguna pieza, acude inmediatamente a un médico.
- Cable largo. Riesgo de estrangulamiento.
- Mantén el controlador alejado de zonas húmedas o con polvo.
- No utilices el producto si ha sido dañado o alterado.
- No mojes el producto. Podrías causar un incendio, descarga eléctrica o avería.
- No lo dejes en ambientes calurosos durante periodos prolongados.
- No toques la parte metálica del conector USB.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre el producto ni lo sometas a impactos.
- No tires bruscamente del cable del controlador ni lo retuerzas.
- No desmontes, alteres ni intentes reparar este producto.
- Para limpiarlo, utiliza solo un paño suave y seco. No utilices agentes químicos con benceno o disolventes.
- No des al producto ningún uso distinto de aquel para el que fue diseñado. HORI no asumirá ninguna responsabilidad por accidentes o daños derivados del uso inadecuado de este producto.

Contenido



Unidad del volante



Pedales



Abrazadera



Tornillo

Plataforma

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10

Requisitos del sistema | Puerto USB, conexión a internet

* Funciona como controlador de PC mediante XInput.
Este producto no es compatible con DirectInput.


Importante

Antes de utilizar este producto con el sistema Xbox Series X|S/Xbox One, lee detenidamente estas instrucciones.

Asegúrate de que tu Xbox Series X|S/Xbox One cuenta con la última versión del firmware del sistema.

Esquema

Unidad del volante

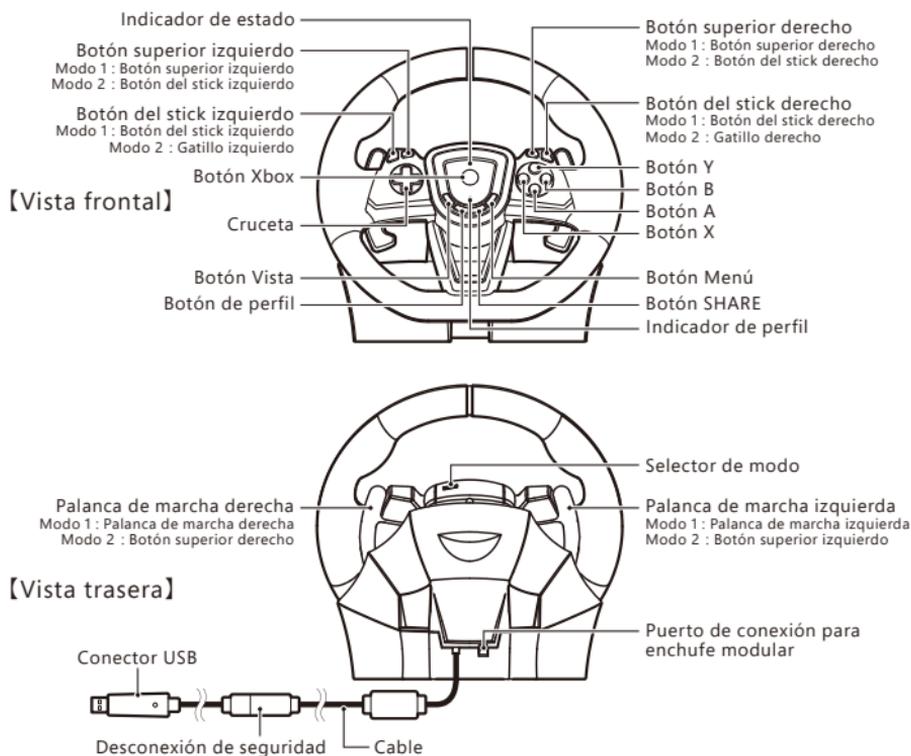

Pedales



Fijación mediante abrazadera

- 1 Inserta del tornillo de la abrazadera en la base de la unidad del volante.
- 2 Utiliza la abrazadera para fijar la unidad del volante a una superficie lisa y resistente (por ejemplo, una mesa).




- * No fijas el volante a muebles de cristal o materiales frágiles.
- * Retira el producto del mueble utilizado teniendo cuidado de no dañar ninguno de los dos.

- 3 Monta los pedales como se muestra en la imagen.



Modo de conexión

- 1 Conecta el enchufe modular de los pedales al puerto de conexión modular de la unidad del volante.





- * Es posible utilizar este producto sin los pedales (excepto en Modo 1).

- 2 Coloca el selector de modo en la posición adecuada antes de conectar el cable USB.


- * No pulses ningún botón al conectar el cable USB.
- * Comprueba la dirección del conector antes de conectarlo.

【Modo 1】 (Para Xbox Series X|S)

- * Es posible que el Modo 1 no sea compatible con algunos juegos. Si este fuese el caso, cambia al Modo 2.



【Modo 2】 (Si el Modo 1 no funciona correctamente con Xbox Series X|S o un PC con Windows 10).



- Ten cuidado de no girar el volante al conectarlo o encender la Xbox Series X|S, pues en ese momento estará calibrando la posición central.

Desconexión de seguridad

El cable de tu controlador tiene una desconexión de seguridad. Se trata de una característica de seguridad destinada a reducir las posibilidades de que la consola Xbox Series X|S o el ordenador se caigan al tirar del cable. Si la consola u ordenador cae y golpea a alguien, especialmente a un niño pequeño, puede provocar heridas graves. Con el fin de reducir el riesgo de lesiones o de dañar la consola u ordenador, es importante utilizar adecuadamente el controlador y la desconexión de seguridad. Utiliza siempre el conector del controlador (no la desconexión de seguridad) para conectar y desconectar este. Si la desconexión de seguridad se desconecta, simplemente vuelve a conectarla alineando las muescas de ambos extremos y encajando completamente el uno en el otro. El controlador no funcionará si la desconexión de seguridad no está conectada correctamente. En ningún caso utilices cinta adhesiva, pegamento o cualquier otro medio que impida el correcto funcionamiento de la desconexión de seguridad. La desconexión de seguridad reduce el riesgo de caídas de la consola u ordenador, pero no lo elimina totalmente.

Para minimizar aún más este riesgo:

- No permitas que nadie tire del controlador o el cable de modo que la consola u ordenador se mueva.
- No permitas que se enrede el cable.



Descarga de la aplicación

『HORI Device Manager for Xbox Series X』

<Modo de descarga>

- ① Busca "HORI" en la Microsoft Store.
- ② Instala la aplicación "HORI Device Manager".

●Perfiles

El botón de perfil permite cambiar entre los distintos perfiles (estos se configuran mediante la aplicación HORI Device Manager).



Botón de perfil

El perfil cambiará al apretar el botón de perfil.

La aplicación permite ajustar las siguientes funciones:

- Modo Conducción rápida
- Modo Assign
- Configuración de la zona muerta
- Perfiles
- Configuración de la sensibilidad
- Interruptor de configuración de la cruceta

El indicador de perfil cambiará según el perfil seleccionado.

Conjunto de perfiles	Indicador de perfil
1	Verde
2	Rojo
3	Azul
4	Blanco

Características

Unidad del volante

Dimensiones : 280mm×243mm×268mm

Diámetro del volante : 280mm

Peso : 1.4kg

Ángulo de giro : 270°

Longitud del cable : 3.0m

Pedales

Dimensiones : 225mm×300mm×148mm

Peso : 0.9kg

Longitud del cable : 1.5m

El correcto funcionamiento del producto podría verse afectado por interferencias electromagnéticas fuertes. En ese caso, simplemente desconecta y vuelve a conectar el producto siguiendo el manual de instrucciones (Modo de conexión) para recuperar su funcionamiento habitual. Si esto no surtiese efecto, traslada el producto a una ubicación libre de interferencias electromagnéticas antes de intentarlo de nuevo.

No intentes conectar los cables de este producto a una toma de corriente.
Conserva el embalaje, pues contiene información importante.

INFORMACIÓN PARA DESECHAR EL PRODUCTO

Si encuentras este símbolo en uno de nuestros productos o embalajes, significa que dicho producto o batería no debe tratarse como cualquier otro desecho doméstico en Europa. Para garantizar el tratamiento de residuos apropiado para dicho producto o batería, deséchalo respetando la legislación vigente en tu lugar de residencia en relación con el tratamiento de aparatos eléctricos y baterías. De este modo ayudarás a conservar los recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental relativos al tratamiento y reciclaje de residuos eléctricos. Esto se aplica solamente a los países de la UE y Turquía.



Solo en la UE y
Turquía

US

Garantía

HORI garantiza al comprador original, durante un periodo de 90 días contados desde la fecha de compra, que este producto, cuando adquirido nuevo y en su embalaje original, estará libre de cualquier tipo de defecto de fabricación. En caso de no poder hacer valer la garantía a través del establecimiento de compra original, dirígete directamente a HORI: infous@hori.jp. Para más información, visita nuestro sitio web: <http://stores.horiusa.com/policies/>

EU

Garantía

Si surge cualquier incidencia relacionada con la garantía de este producto antes de transcurridos los primeros 30 días después de la compra, consulta con el comercio donde lo adquiriste. En caso de que dicho comercio no pueda aceptar la reclamación, así como para cualquier consulta sobre nuestro catálogo, dirígete directamente a infoeu@hori.jp.

- El producto real puede variar con respecto a la ilustración.
- El fabricante se reserva el derecho a modificar el diseño o características del producto sin previo aviso.
- Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One y Windows son marcas comerciales del grupo Microsoft.
- HORI y el logotipo de HORI son marcas comerciales registradas de HORI.



Fabricado en China

Mayores de 6 años