

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté ce produit.
Veuillez lire attentivement les instructions avant d'en commencer toute utilisation.
Après avoir lu le feuillet d'instructions,
veuillez le conserver à portée de main pour de future référence.

Attention



Attention Aux Parents/ Tuteurs, Veuillez lire attentivement

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Contient des petites pièces.
- Gardez ce produit hors de la portée de jeunes enfants ou des nourrissons. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de petites pièces.
- Long cordon. Risque d'étranglement.
- Garder la manette éloigné des zones poussiéreuses ou humides.
- N'utilisez pas ce produit s'il a été endommagé ou modifié.
- Ne mouillez pas ce produit. Cela peut provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.
- Une surchauffe peut entraîner un dysfonctionnement.
- Ne touchez pas la partie métallique du port USB.
- N'exercez pas de force excessive sur le produit et évitez les impacts.
- Ne pas tirer ou plier le câble de connexion fortement.
- Ne jamais désassembler, réparer ou modifier ce produit.
- Pour nettoyer le produit, merci de n'utiliser qu'un chiffon sec et doux. Ne jamais utiliser de produits chimiques tels que du benzène ou du diluant.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. HORI ne sera pas tenu responsables en cas d'accidents ou dommages arrivant suite à un usage autre que celui prévu.

Inclus



Volant



Pédales



Attache



Vis

Plateforme

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10

Exigence Système | Port USB, Connexion Internet


* Fonctionne comme manette PC via XInput.
Ce produit ne prend pas en charge DirectInput.

Important

Merci de consulter le manuel d'utilisation de la Xbox Series X|S / Xbox One avant utilisation.
Assurez-vous que la Xbox Series X|S / Xbox One ait la dernière mise à jour installée.

Description

Volant

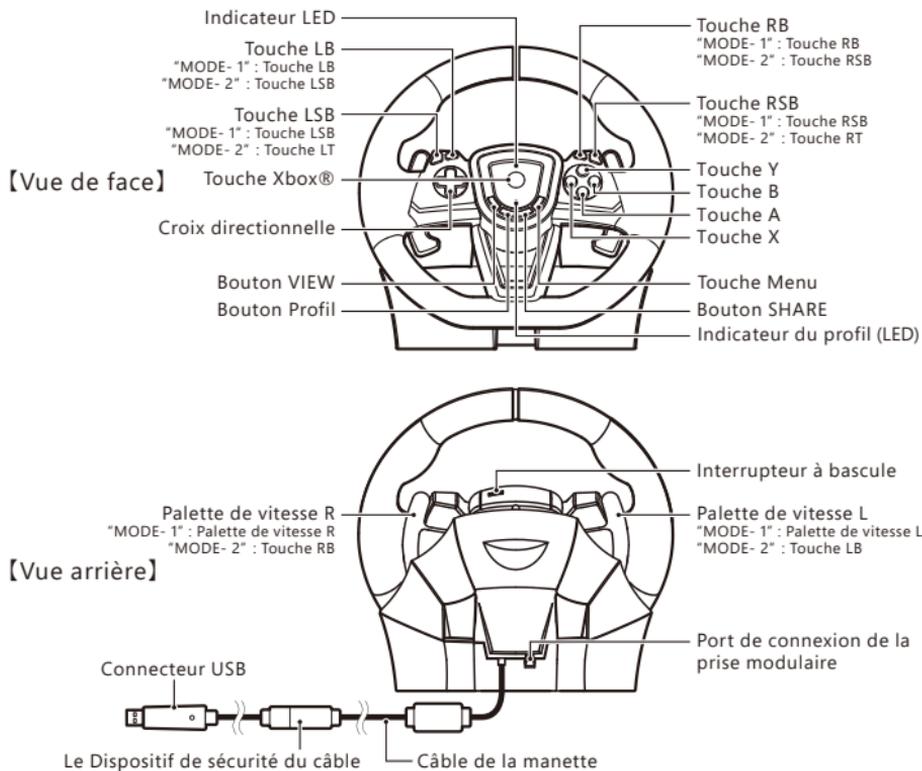

Pédales



Installation

- 1 Serrez la vis de l'attache dans la base du volant.
- 2 Utilisez l'attache pour mettre en place la base du volant sur une surface plane et rigide (ex : table).



- * Ne pas fixer sur une surface en verre ou faite de matériaux fragiles.
- * Retirer le produit du meuble en faisant attention de pas endommager ni le meuble ni le produit.


- 3 Assemblez la pédale comme indiqué dans l'image ci-dessous.



Comment se connecter

- 1 Branchez le connecteur modulaire de l'unité de pédale au port de connexion modulaire de l'unité de direction.

Port de connexion de la prise modulaire
Prise modulaire




* Ce produit peut être utilisé sans les pédales (sauf MODE- 1).

- 2 Réglez l'interrupteur à bascule de MODE- sur le paramètre approprié, puis connectez le câble USB.

* N'appuyez sur aucun bouton lorsque vous connectez le câble USB.
* Assurez-vous de vérifier le sens du port USB avant de le connecter.


【MODE- 1】 (Pour Xbox Series X|S)

* Le MODE- 1 peut ne pas fonctionner selon le logiciel. Si cela se produit, veuillez passer en MODE- 2.



Interrupteur à bascule

2)



Connectez-vous au port USB de la console Xbox Series X|S.

【MODE- 2】 (Si le MODE- 1 ne fonctionne pas correctement pour Xbox Series X|S) ou lors de la connexion à un PC Windows 10)



Interrupteur à bascule

2)



Connectez l'unité de direction USB au port USB de la Xbox Series X|S ou au PC Windows 10.



Ne tournez pas le volant lorsque vous connectez ou allumez la Xbox Series X|S.
Il étalonne la position centrale du volant lors de la connexion.

Le Dispositif de sécurité du câble

Le câble de la manette est équipé d'un Dispositif de sécurité.

Ce Dispositif permet de réduire le risque que la Xbox Series X|S ou l'ordinateur ne tombe lorsque l'on tire trop fort sur le câble.

Si la Xbox One ou l'ordinateur tombe et heurte quelqu'un, en particulier un jeune enfant, cela risque d'entraîner des blessures graves.

Afin de diminuer les risques de blessures ou de dégâts sur la console ou l'ordinateur, il est important d'utiliser correctement la manette et le Dispositif de sécurité du câble.

Utilisez le connecteur de la manette, et non le Dispositif de sécurité du câble, pour brancher et débrancher la manette.

Si le Dispositif de sécurité du câble est débranché, rebranchez-le simplement en alignant les rainures et en pressant les deux parties l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'elles s'emboîtent.

La manette ne fonctionnera pas si le Dispositif de sécurité n'est pas correctement connecté.

N'utilisez jamais de ruban adhésif, de colle ou autre pour empêcher un Dispositif de sécurité de se débrancher.

Le Dispositif de sécurité du câble diminue le risque de faire tomber la console ou l'ordinateur, mais ne l'élimine pas complètement.

Pour réduire encore ce risque :

- Empêchez toute personne de tirer sur la console ou sur son cordon, d'une façon qui la ferait bouger.
- Évitez de croiser ou d'emmêler les câbles des manettes.



Télécharger l'application

『HORI Device Manager for Xbox Series X』

<Comment télécharger l'application>

- ① Recherchez «HORI» sur le Microsoft Store.
- ② Installez l'application "HORI Device Manager"

•A propos du profil

Le bouton Profil est utilisé pour basculer entre les profils (les profils sont ajustés via le gestionnaire de périphériques HORI).



Bouton Profil

Les profils changent lorsque vous appuyez sur le bouton Profil.

Les fonctionnalités suivantes peuvent être ajustées dans l'application:

- Mode de conduite rapide
- Réglage de la zone morte
- Réglage de la sensibilité
- Mode ASSIGN
- Profil
- Interrupteur Croix Directionnelle / Stick Analogique

Le voyant de profil changera en fonction du réglage du profil.

Ensembles de profils	Indicateur du profil (LED)
1	Vert
2	Rouge
3	Bleu
4	Blanc

Caractéristiques principales

Volant

Dimensions externes	: 280mm×243mm×268mm		
Diamètre de direction	: 280mm	Poids	: 1.4kg
Angle de rotation	: 270°	Longueur du câble	: 3.0m

Pédales

Dimensions externes	: 225mm×300mm×148mm		
Poids	: 0.9kg	Longueur du câble	: 1.5m

Cet appareil obéit à la partie 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions: (1) L'appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, ce qui inclut les interférences qui risquent de provoquer une utilisation indésirable.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Raccordez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / TV pour obtenir de l'aide.

Il est possible que la fonction normale du produit soit perturbée par de fortes interférences électromagnétiques. Dans ce cas, réinitialisez simplement le produit pour en reprendre l'utilisation en suivant le manuel d'instructions (Connexion). Dans le cas où la fonction ne peut être redémarrée, utilisez le produit dans un autre endroit.

Les fils ne doivent pas être insérées dans les prises de courant.
L'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.

INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT

Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez mettre au rebut votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de collecte des déchets agréé par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparé de votre produit et/ou de sa batterie lors de l'élimination permettent de préserver les ressources naturelles et de protéger l'environnement et la santé des êtres humains. Applicable seulement aux pays de l'UE.



EU et Turquie
uniquement

US

Garantie

HORI garantie à l'acheteur original que le produit acheté neuf dans son emballage original est sans défaut matériel ni de production et cette garantie pour une période de 90 jours à partir de la date d'achat originale. Si votre demande de garantie ne peut être prise en charge par votre revendeur veuillez vous adresser

directement à Hori: infous@hori.jp. S'il vous plaît visitez <http://stores.horiusa.com/policies/> pour les détails de la garantie.

EU

Garantie

Pour toute demande de garantie dans les 30 jours après achat, veuillez en référer auprès de votre revendeur où le produit a été acheté originellement. Si votre demande de garantie ne peut pas être prise en charge par votre revendeur, ou pour toutes autres questions sur nos produits, veuillez vous adresser

directement à
Hori: infoeu@hori.jp.

- L'image sur l'emballage peut différer du produit réel.
- Le fabricant se réserve le droit de changer le design du produit ou ses caractéristiques techniques sans préavis.
- Microsoft, Xbox, Xbox «Sphere» Design, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows sont des marques déposées du groupe Microsoft.
- HORI et le logo de HORI sont des marques déposées de HORI.



Fabriqué en Chine

Age 6+