

# 사용 설명서

이번에 저희 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.  
 사용하기 전에 이 사용 설명서를 잘 읽어보신 후 본 제품을 안전하게 사용해 주십시오.  
 읽으신 후에는, 언제라도 볼 수 있도록, 소중히 보관해 주십시오.

## 사용상의 주의

### 주의 보호자분께 반드시 읽어 주십시오

- 작은 부품이 있기 때문에 3세 미만 어린이에게는 절대 주지 마십시오.
- 유아의 손이 닿는 곳에 두지 마세요. 만일 삼킨 경우에는 즉시 의사와 상담을 해 주시기 바랍니다.
- 위험하므로 연결 케이블은 어린이가 목 등에 감고 놀지 않도록 충분히 주의하십시오.
- 본품을 습기나 먼지가 많은 곳에 두지 말아 주십시오.
- 본 제품에 손상이나 변질이 생겼을 경우는 사용하지 말아 주십시오.
- 본 제품에 물을 뿌리거나 물이 닿는 장소에 두지 마십시오. 감전이나 고장의 원인이 됩니다.
- 난방기구 등 열원 가까이에 두지 마십시오. 또, 직사 광선이 쬐는 장소에 두지 말아 주십시오.  
 내부가 과열되어 고장의 원인이 됩니다.
- USB 플러그의 금속부를 손가락이나 금속으로 만지지 말아 주십시오. 부상이나 고장의 원인이 됩니다.
- 본품에 물건을 대거나 낙하시키는 강한 충격을 주지 말아 주십시오.
- 케이블부를 강하게 구부리거나 당기지 말아 주십시오.
- 분해나 수리, 개조는 절대로 하지 말아 주십시오.
- 손질 시에는 부드러운 마른 천을 사용해 주십시오. 또, 벤진, 시너등의 약품은 사용하지 말아 주십시오.
- 본래의 목적 이외에는 사용하지 말아 주십시오.

본래의 목적 이외에 사용한 경우의 사고나 손해에 대해서 당사는 일절 그 책임을 지지 않습니다.

## 본품의 내용



컨트롤러

## 대응 기종


# Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10

필요 시스템      USB 포트, 인터넷 접속 환경

※ 본 제품은 XInput 대응 게임만 지원합니다.  
 Direct Input 대응의 게임에는 대응하고 있지 않습니다.

**중요** 본제품을 Xbox Series X|S / Xbox One에서 사용하기에 앞서 각 하드웨어의 사용 설명서를 반드시 확인하십시오.  
 본제품을 사용할 때는, 각 하드웨어의 시스템 소프트웨어를 최신의 버전으로 갱신해 사용해 주십시오.

## 각부의 명칭

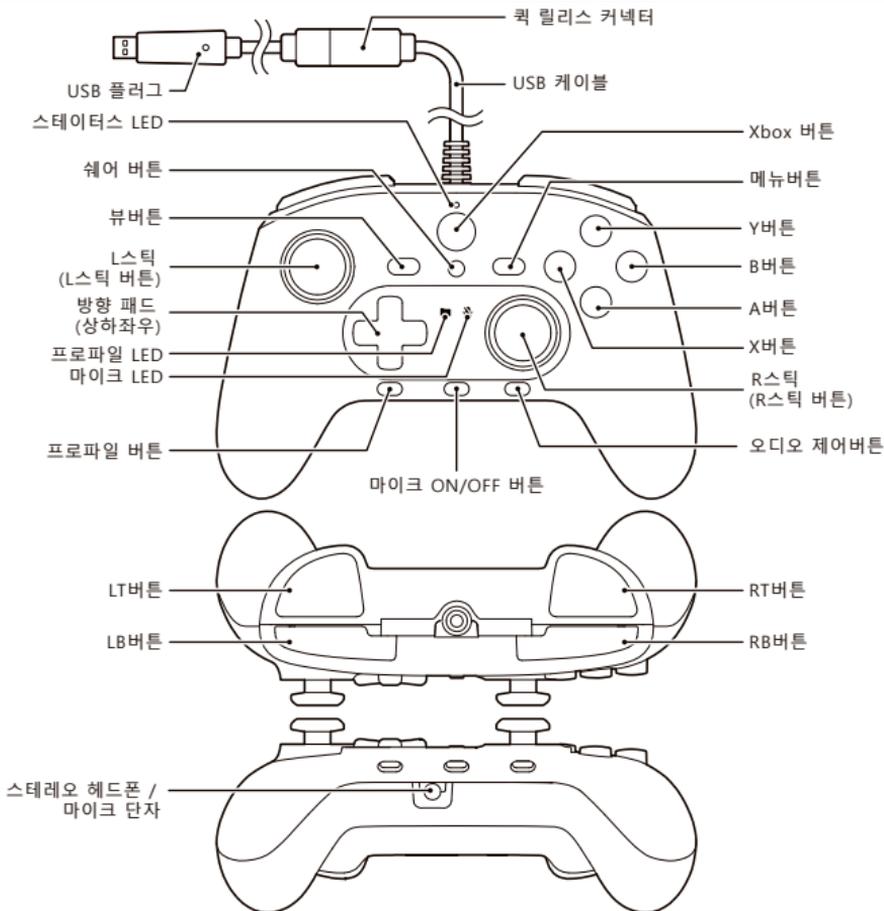

## 접속 방법

 → Xbox Series X|S 본체의 USB 포트에 연결

※어느 하나의 버튼을 누르면서 USB 플러그를 접속하지 마야 주십시오.

※접속할 때는 USB 플러그의 방향을 잘 확인하고 나서 꽂아 주십시오.

## 퀵 릴리스 커넥터

USB 케이블에는 퀵 릴리스 커넥터가 장착되어 있습니다. 퀵 릴리스 커넥터는 케이블이 당겨졌을 때, Xbox Series X|S 본체 또는 컴퓨터의 낙하를 가능한 한 막기 위한 것입니다.

Xbox Series X|S 본체 또는 컴퓨터가 손상될 위험을 줄이려면 컨트롤러와 퀵 릴리스 커넥터를 적절하게 사용하는 것이 중요합니다.

통상적으로 컨트롤러의 접속, 분리는 퀵 릴리스 커넥터가 아닌 USB 커넥터로 실행하십시오.

퀵 릴리스 커넥터가 분리된 경우에는 양 커넥터의 표시만 맞추어 끼우는 것만으로 재접속할 수 있습니다.

퀵 릴리스 커넥터가 제대로 접속되어 있지 않으면 컨트롤러는 동작하지 않습니다.

## ⚠ 경고

퀵 릴리스 커넥터는 테이프로 고정하거나 접착제로 고정하지 마십시오.

퀵 릴리스 커넥터에 의해 Xbox Series X|S 본체가 당겨져 낙하할 위험은 줄어들지만, 완전히 없어지는 것은 아닙니다. 위험을 더욱 줄이려면 다음 점에 유의해 주십시오.

- Xbox Series X|S 본체가 움직일 정도로 강하게 컨트롤러나 USB 케이블을 잡아당기는 것은 멈추어 주십시오.
- USB 케이블이 서로 얽히지 않도록 해 주십시오.




## 오디오 제어 기능

스테레오 헤드폰 마이크 단자에 접속된 헤드셋의 [음량] [믹서]를 조절할 수 있습니다.  
 각종 설정이 최소/최대에 이르렀을 때 비프음이 재생되어 설정이 한계임을 알려드립니다.

### 음량 조절



### 믹서기(게임 음량과 채팅 음성)의 균형 조절



## 마이크 제어 기능

스테레오 헤드폰 마이크 단자에 접속된 헤드셋의 [마이크 ON/OFF] [마이크 입력 감도 조절]을 할 수 있습니다.  
 마이크 입력 감도가 최소/최대에 이르렀을 때 비프음이 재생되어 설정이 한계임을 알려드립니다.

### 마이크 ON/OFF



### 마이크 입력 감도 조절



## 앱 다운로드

### 『HORI Device Manager for Xbox Series X』

<다운로드 방법>

- ① Microsoft Store에서 'HORI'라고 검색하십시오.
- ② 'HORI Device Manager for Xbox Series X'를 설치하십시오.

● 프로파일 기능에 대해  
 프로파일 변경은 프로파일 버튼으로 합니다.  
 (각 프로파일은 앱으로 설정할 수 있습니다.)



1회 누를 때마다 프로파일이  
 1→2→3→4의 순서로 바뀝니다.

앱에서는 이하의 기능을 설정할 수 있습니다.

- 어사인(버튼 할당) 기능
- 진동 기능
- 아날로그 스틱 조절 기능
- 오디오 설정 기능
- 트리거(LT/RT 버튼) 조절 기능
- 프로파일 기능

설정된 프로파일에 따라  
 프로파일 LED가 아래의 색으로 점등합니다.

설정된 프로파일	프로파일 LED
1	초록색
2	적색
3	파랑색
4	백색

## 사양

외형 치수 : (폭) 약 155mm×(깊이) 약 109mm×(높이) 약 62mm

질량 : 약 250g

케이블 길이 : 약 3.0m

## B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급)전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

- 일러스트와 본품은 다소 다른 경우가 있습니다.
- 본 제품의 사양 및 외관은 개량을 위해 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.
- Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.
- "H" 및 "HGH"는 주식회사 호리의 등록상표입니다.

대상 연령: 6세 이상