

사용 설명서

이번에 저희 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
 사용하시기 전에 이 사용설명서를 잘 읽어보신 후 본 제품을 안전하게 사용해 주십시오.
 읽으신 후에는, 언제라도 볼 수 있도록, 소중히 보관해 주십시오.

사용상의 주의

주의 보호자분께 반드시 읽어 주십시오

- 작은 부품이 있기 때문에 3세 미만 어린이에게는 절대 주지 마십시오.
- 유아의 손이 닿는 곳에 두지 마세요. 만일 삼킨 경우에는 즉시 의사와 상담을 해 주시기 바랍니다.
- 위험하므로 연결 케이블은 어린이가 목 등에 감고 놀지 않도록 충분히 주의하십시오.
- 본품을 습기나 먼지가 많은 곳에 두지 말아 주십시오.
- 본 제품에 손상이나 변질이 생겼을 경우는 사용하지 말아 주십시오.
- 본 제품에 물을 뿌리거나 물이 닿는 장소에 두지 마십시오. 감전이나 고장의 원인이 됩니다.
- 난방기구 등 열원 가까이에 두지 마십시오. 또, 직사 광선이 쬐는 장소에 두지 말아 주십시오.
 내부가 과열되어 고장의 원인이 됩니다.
- USB 플러그의 금속부를 손가락이나 금속으로 만지지 말아 주십시오. 부상이나 고장의 원인이 됩니다.
- 본품에 물건을 대거나 낙하시키는 강한 충격을 주지 말아 주십시오.
- 케이블부를 강하게 구부리거나 당기지 말아 주십시오.
- 분해나 수리, 개조는 절대로 하지 말아 주십시오.
- 손질 시에는 부드러운 마른 천을 사용해 주십시오. 또, 벤진, 시너등의 악품은 사용하지 말아 주십시오.
- 본래의 목적 이외에는 사용하지 말아 주십시오. 본래의 목적 이외에 사용한 경우의 사고나 손해에 대해서 당사는 일절 그 책임을 지지 않습니다.

본품의 내용



스티어링 유닛 x1



풋페달 x1



클러프 x1



클러프사프트 x1

대응 기종

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10

필요 시스템 | USB 포트, 인터넷 접속 환경

※ 본 제품은 XInput 대응 게임만 지원합니다.


Direct Input 대응의 게임에는 대응하고 있지 않습니다.

중요 본제품을 Xbox Series X|S / Xbox One에서 사용하기에 앞서 각 하드웨어의 사용설명서를 반드시 확인하십시오.
 본제품을 사용하실 때는, 각 하드웨어의 시스템 소프트웨어를 최신의 버전으로 갱신해 사용해 주십시오.


각부의 명칭

스티어링 유닛


[정면]

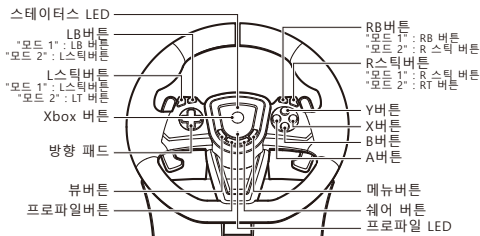

[배면]

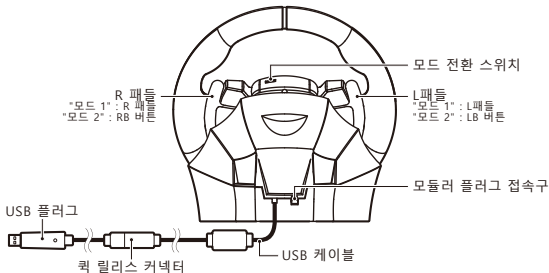


풋페달

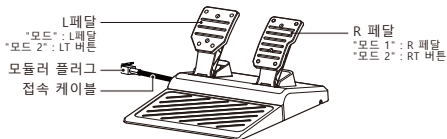

설치 방법

- ① 스티어링 유닛 밑면에 클램프 및 클램프 사프트를 부착해 주십시오.
- ② 스티어링 유닛과 클램프로 책상 등을 끼우고 클램프 사프트를 돌려 고정해 주십시오.



※ 유리제 등 깨지기 쉬운 가구에 고정하지 마십시오.

※ 본품을 고정하고 있는 가구등에서 떼어낼 때는, 본품이나 본품을 고정하고 있는 가구등을 파손되지 않게 천천히 떼어내 주십시오.

- ③ 풋 페달은 그림과 같이 조립하여 사용하십시오.



접속 방법

- ① 풋 페달의 모듈러 플러그를 스티어링 유닛의 모듈러 플러그 연결구에 연결하십시오.



※ 본 제품은 풋 페달을 연결하지 않아도 스티어링 유닛 단독으로도 사용할 수 있습니다. (*모드 1*시 제외)

- ② 본품을 사용하는 환경에 따라 모드를 변환해 USB 플러그를 접속해 주십시오.

※ 본품을 사용하는 환경에 따라 모드를 변환해 USB 플러그를 접속해 주십시오.
※ 접속할 때는 USB 플러그의 방향을 잘 확인하고 나서 꽂아 주십시오.

【모드 1】 (Xbox Series X|S에 접속하는 경우)

※ *모드 1*은 소프트웨어에 따라서는 동작하지 않을 수 있습니다.그 경우는 *모드 2*로 전환하여 사용해 주십시오.



모드 전환 스위치



Xbox Series X|S 본체의 USB 포트에 연결

【모드 2】 (Xbox Series X|S에서 *모드 1*에서는 정상적으로 동작하지 않거나 Windows 10에 접속하는 경우)



모드 전환 스위치



Xbox Series X|S 본체 or Windows 10의 USB 포트에 연결

스티어링 유닛은 USB 플러그 재접속 시 / Xbox Series X|S 본체의 전원을 다시 켜 후에 뉴트럴의 위치를 인식하고 있습니다. 스티어링을 좌우로 기울인 상태에서 연결/다시 전원을 켜지 않도록 주의해 주십시오.

퀵 릴리스 커넥터

USB 케이블에는 퀵 릴리스 커넥터가 장착되어 있습니다. 퀵 릴리스 커넥터는 케이블이 당겨졌을 때, Xbox Series X|S 본체 또는 컴퓨터의 낙하를 가능한 한 막기 위한 것입니다.

Xbox Series X|S 본체 또는 컴퓨터가 손상될 위험을 줄이려면 컨트롤러와 퀵 릴리스 커넥터를 적절하게 사용하는 것이 중요합니다.

통상적으로 컨트롤러의 접속, 분리는 퀵 릴리스 커넥터가 아닌 USB 커넥터로 실행하십시오.

퀵 릴리스 커넥터가 분리된 경우에는 양 커넥터의 표시만 맞추어 끼우는 것으로 재접속할 수 있습니다.

퀵 릴리스 커넥터가 제대로 접속되어 있지 않으면 컨트롤러는 동작하지 않습니다.



⚠ 경고

퀵 릴리스 커넥터는 테이프로 고정하거나 접착제로 고정하지 마십시오.

퀵 릴리스 커넥터에 의해 Xbox Series X|S 본체가 당겨져 낙하할 위험은 줄어들지만, 완전히 없어지는 것은 아닙니다. 위험을 더욱 줄이려면 다음 점에 유의해 주십시오.

- Xbox Series X|S 본체가 움직일 정도로 강하게 컨트롤러나 USB 케이블을 잡아당기는 것은 멈추어 주십시오.
- USB 케이블이 서로 얽히지 않도록 해 주십시오.

앱 다운로드

『HORI Device Manager』

<다운로드 방법>

- ① Microsoft Store에서 'HORI'라고 검색하십시오.
- ② 'HORI Device Manager'를 설치하십시오.

● 프로파일 기능에 대해
프로파일 변경은 프로파일 버튼으로 합니다.
(각 프로파일은 앱으로 설정할 수 있습니다.)



1회 누를 때마다 프로파일이
1→2→3→4의 순서로 바뀝니다.

'앱에서는 이하의 기능을 설정할 수 있습니다.

- 워닝 모드 기능
- 어사인(버튼 할당) 기능
- 데드존조절기능
- 프로파일 기능
- 리니얼리티 조절 기능
- 방향 버튼/아날로그 스틱

설정된 프로파일에 따라
프로파일 LED 가 아래의 색으로 점등합니다.

설정된 프로파일	프로파일 LED
1	초록색
2	적색
3	파랑색
4	백색

사양

스티어링 유닛

외형 치수	: (폭) 약 280mm×(깊이) 약 243mm×(높이) 약 268mm		
스티어링 직경	: 약 280mm	질량	: 약 1.4kg
회전각	: 약 270°	케이블 길이	: 약 3.0m

풋페달

외형 치수	: (폭) 약 225mm×(깊이) 약 300mm×(높이) 약 148mm		
질량	: 약 0.9kg	케이블 길이	: 약 1.5m

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급)전자파적합기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

- 일러스트와 본품은 다소 다른 경우가 있습니다.
- 본 제품의 사양 및 외관은 개량을 위해 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.
- Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.
- 'HORI' 및 'HORI'는 주식회사 호리의 등록상표입니다.

대상 연령 `6세 이상