

# Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tego produktu.  
Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.  
Przeczytaną instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.

## Przeostoga



### Przeostoga

**Rodzice/opiekunowie:  
należy uważnie przeczytać poniższe informacje.**

- Ten produkt zawiera małe części. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i niemowląt.  
W przypadku połknięcia jakichkolwiek małych części należy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.
- Długi przewód. Niebezpieczeństwo uduszenia.
- Trzymać kontroler z dala od zakurzonych lub wilgotnych miejsc.
- Nie używać tego produktu, jeśli został uszkodzony lub zmodyfikowany.
- Produkt należy chronić przed zamoczeniem.  
Może ono skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub wadliwym działaniem.
- Nie umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie zostawiać go przez dłuższy czas w bezpośrednim świetle słonecznym. Przegrzanie może skutkować nieprawidłowym działaniem.
- Nie dotykać metalowych części wtyku USB.
- Nie przykładać siły uderzenia lub ciężaru do produktu.
- Nie ciągnąć gwałtownie za przewód kontrolera ani nie zginać go.
- Nie demontować, modyfikować ani próbować naprawiać tego produktu.
- Jeśli produkt wymaga czyszczenia, należy używać wyłącznie miękkiej, suchej ściereki.  
Nie używać żadnych środków chemicznych, takich jak benzen lub rozcieńczalnik.
- Nie używać tego produktu do niczego, do czego nie jest przeznaczony.  
W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem nie ponosimy odpowiedzialności za żadne wypadki ani szkody.

## W zestawie



Zespół kierownicy



Pedały



Zacisk



Śruba

## Platforma

# Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10


Wymagania systemowe | Port USB, połączenie internetowe

\* Działa jako kontroler komputera PC przy użyciu biblioteki XInput.  
Ten produkt nie obsługuje biblioteki DirectInput.


### Ważne

Przed użyciem tego produktu z systemem Xbox Series X|S / Xbox One należy uważnie przeczytać instrukcję.  
Należy sprawdzić, czy oprogramowanie firmware urządzenia Xbox Series X|S / Xbox One jest zaktualizowane do najnowszej wersji.


## Zespół kierownicy

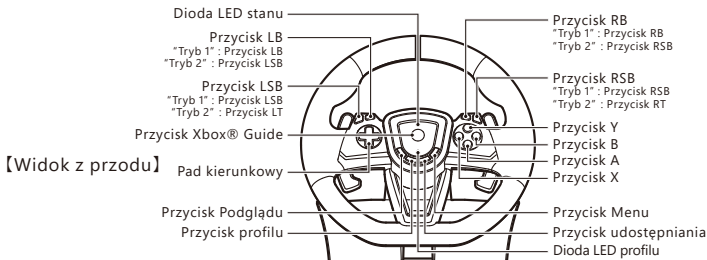

**[Widok z tyłu]**

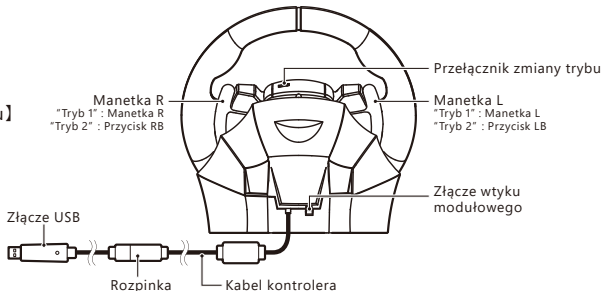


## Pedały

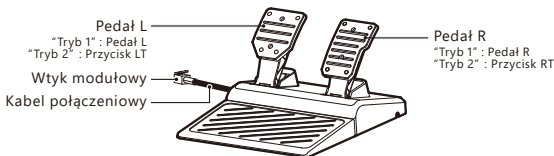


## Mocowanie zacisku

- 1) Dokręcić zacisk śrubą zaciskową do podstawy zespołu kierownicy.
- 2) Przymocować zespół kierownicy zaciskiem do płaskiej, twardej powierzchni (np. stołu).



- \* Nie mocować do mebli wykonanych ze szkła ani innych kruchych materiałów.
- \* Ostrożnie zdejmować z mebli, aby zapobiec ich uszkodzeniu lub uszkodzeniu produktu.

- 3) Zmontować pedał nożny jak na poniższej ilustracji.



## Podłączanie

- 1) Podłączyć złącze modułowe zespołu pedału do złącza modułowego zespołu kierownicy.




\* Ten produkt może być używany bez pedałów (z wyjątkiem trybu 1).

- 2) Przełącznik trybu przestawić w odpowiednie położenie, a następnie podłączyć kabel USB.


- \* Podczas podłączania kabla USB nie wolno naciskać żadnych przycisków.
- \* Przed włożeniem wtyku sprawdzić kierunek złącza.

### 【Tryb 1】 (Dotyczy Xbox Series X|S)

\* Tryb 1 może nie działać w zależności od oprogramowania. Jeśli tak się stanie, należy przełączyć się na tryb 2.



Przełącznik zmiany trybu




Podłączyć do portu USB konsoli Xbox Series X|S.

### 【Tryb 2】 (Jeśli tryb 1 nie działa prawidłowo w konsoli Xbox Series X|S lub po podłączeniu do komputera z systemem Windows 10)



Przełącznik zmiany trybu



Podłączyć zespół kierownicy kablem USB do portu USB konsoli Xbox Series X|S lub komputera z systemem Windows 10.

- ☑ Nie obracać kierownicą podczas podłączania ani włączania zasilania konsoli Xbox Series X|S. Po podłączeniu wykonywana jest kalibracja środkowego położenia kierownicy.

## Rozpinka

Ten kabel kontrolera ma rozpinkę. Jest to funkcja bezpieczeństwa zaprojektowana w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa upadku konsoli lub komputera z serii Xbox Series X|S po pociągnięciu za przewód.

Jeśli konsola lub komputer spadnie i uderzy w kogoś, zwłaszcza w małe dziecko, może to spowodować ciężki uraz.

Aby zmniejszyć ryzyko urazu lub uszkodzenia konsoli albo komputera, należy prawidłowo używać kontrolera i rozpinki.

Do rutynowego podłączania i odłączania kontrolera należy używać złącza kontrolera, a nie rozpinki.

Jeśli rozpinka rozłączy się, wystarczy ją ponownie złączyć, wyrównując rowkowane wgłębienia i dociskając do końca obie części.

Kontroler nie będzie działał, jeśli rozpinka nie zostanie prawidłowo złączona.



### ⚠ Przewaga

Rozpinki nie wolno owijać taśmą, kleić ani w żaden inny sposób uniemożliwiać jej rozłączenia. Rozpinka zmniejsza ryzyko ściągnięcia komputera lub konsoli z powierzchni, ale go nie eliminuje.

- Nie pozwalać nikomu ciągnąć za kontroler lub przewód kontrolera w sposób, który powoduje przesuwanie komputera lub konsoli.
- Nie wolno dopuszczać do skrzyżowania ani splątania przewodów kontrolera.

## Pobierz aplikację

### 『HORI Device Manager for Xbox Series X』

<Pobieranie>

- ① Wyszukać "HORI" w sklepie Microsoft Store.
- ② Zainstalować aplikację "HORI Device Manager"

#### • Informacje o profilu

Przycisk profilu służy do przełączania między profilami (profile dostosowuje się za pomocą aplikacji HORI Device Manager).



Przycisk profilu

Profile przełącza się naciśnięciem przycisku profilu.

W aplikacji można dostosować następujące funkcje:

- Tryb szybkiej obsługi
- Regulacja strefy martwej
- Regulacja czułości
- Tryb przypisania
- Profil
- Przełącznik pada kierunkowego / dżążka analogowego

Dioda LED profilu zmienia się w zależności od ustawienia profilu.

Ustawiony profil	Dioda LED profilu
1	Zielony
2	Czerwony
3	Niebieski
4	Biały

## Główne funkcje

### Zespół kierownicy

Wymiary zewnętrzne	: 280mm×243mm×268mm		
Średnica kierownicy	: 280mm	Masa	: 1.4kg
Kąt obrotu	: 270°	Długość kabla	: 3.0m

### Śruba

Wymiary zewnętrzne	: 225mm×300mm×148mm		
Masa	: 0.9kg	Długość kabla	: 1.5m

- Zdjęcie na opakowaniu może różnić się od rzeczywistego produktu.
- Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektu lub specyfikacji produktu bez uprzedzenia.
- Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows są znakami towarowymi grupy firm Microsoft.
- Nazwa HORI i logotyp HORI są zastrzeżonymi znakami towarowymi HORI.

Wiek od 6 lat wzwyż