

# Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tego produktu.

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję. Przejętą instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.

## Caution



**Przeostroga Rodzice/opiekunowie:**  
**Należy uważnie przeczytać poniższe informacje.**

- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i niemowląt. W przypadku połknięcia jakichkolwiek małych części należy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.
- Długi przewód. Niebezpieczeństwo uduszenia.
- Nie używać wysokich ustawień głośności przez dłuższy czas, grozi to utratą słuchu.
- Podczas regulacji pałaka uważać, aby nie pochwylić włosów.
- Trzymać produkt z dala od zakurzonych lub wilgotnych miejsc.
- Nie używać tego produktu, jeśli został uszkodzony lub zmodyfikowany.
- Produkt należy chronić przed zamoczeniem. Może ono skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub wadliwym działaniem.
- Nie umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie zostawiać go przez dłuższy czas w bezpośrednim świetle słonecznym. Przegrzanie może skutkować nieprawidłowym działaniem.
- Kabli nie wolno skręcać ani wiązać.
- Nie przykładać siły uderzenia lub ciężaru do produktu.
- Nie ciągnąć gwałtownie za przewód kontrolera ani nie zginać go.
- Nie demontować, modyfikować ani próbować naprawiać tego produktu.
- Jeśli produkt wymaga czyszczenia, należy używać wyłącznie miękkiej, suchej ściereki. Nie używać żadnych środków chemicznych, takich jak benzen lub rozcieńczalnik.
- Nie używać tego produktu do niczego, do czego nie jest przeznaczony. W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem nie ponosimy odpowiedzialności za żadne wypadki ani szkody.



Zmniejszyć głośność przed podłączeniem do kontrolera konsoli Xbox Series X|S. Podłączenie przy wysokim ustawieniu głośności może skutkować wyemitowaniem głośnego dźwięku, który może uszkodzić uszy.

## W zestawie



Zestaw słuchawkowy




Mikrofon z ramieniem giętkim

## Platforma

## Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10


**Ważne** Przed użyciem tego produktu z systemem Xbox Series X|S / Xbox One należy uważnie przeczytać instrukcję. Należy sprawdzić, czy oprogramowanie firmware urządzenia Xbox Series X|S / Xbox One jest zaktualizowane do najnowszej wersji.

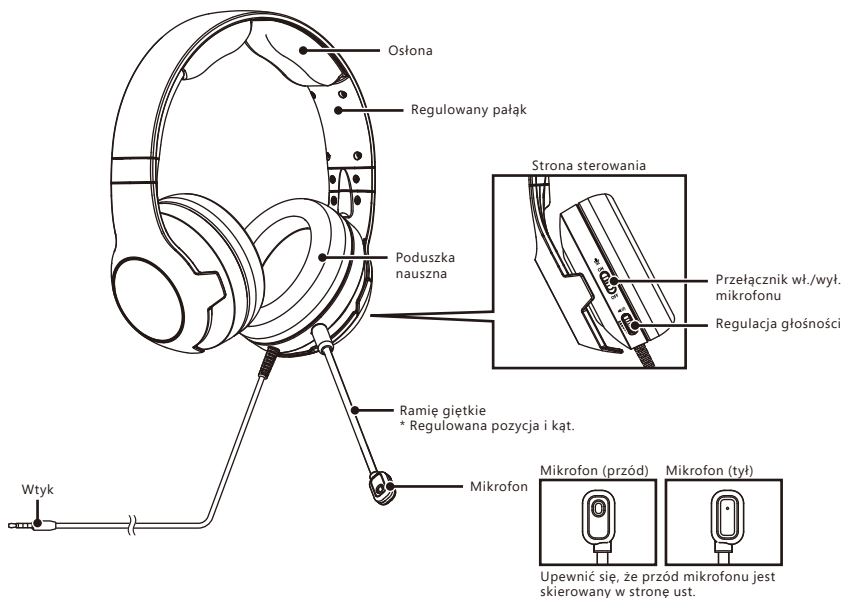


## Podłączenie

Podłączyć do konsoli Xbox Series X|S


- Całkowicie zmniejszyć głośność pokrętką głośności z tyłu zestawu słuchawkowego.

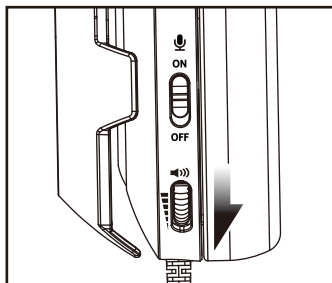


- Podłączyć mikrofon z ramieniem giętym jak na poniższej ilustracji.

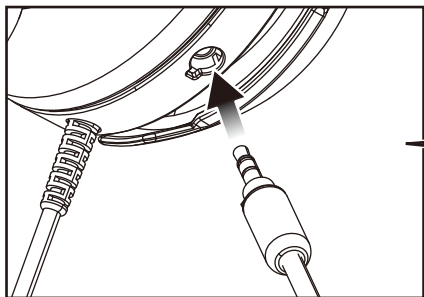

3. Podłączyć wtyk kabla audio zestawu słuchawkowego do gniazda zestawu słuchawkowego w kontrolerze konsoli Xbox Series X|S.

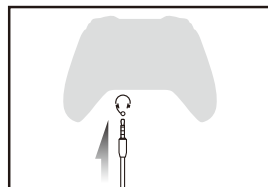


4. Wyregulować długość pałąka, położenie mikrofonu, głośność zestawu słuchawkowego i/lub głośność telewizora.

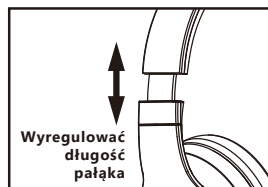

## Sterowanie dźwiękiem

Wyregulować głośność zestawu słuchawkowego i wyciszyć mikrofon za pomocą wbudowanych elementów sterujących dźwiękiem.

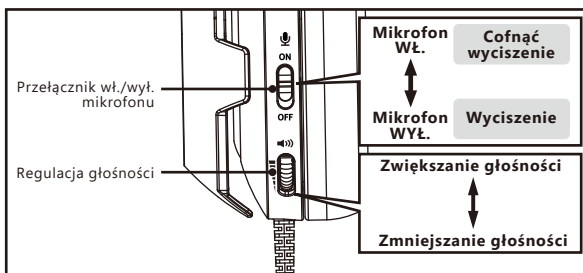

## ! Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemu należy sprawdzić poniższe:

- Brak dźwięku z zestawu słuchawkowego:
  - Sprawdzić, czy kabel audio jest podłączony prawidłowo.
  - Sprawdzić prawidłowość ustawienia pokrętki głośności z tyłu zestawu słuchawkowego.
- Jeśli inne osoby nie słyszą głosu i/lub nie można korzystać z czatu głosowego:
  - Sprawdzić, czy wszystkie wtyki są podłączone prawidłowo.
  - Upewnić się, że przód mikrofonu jest skierowany w stronę ust.
  - Sprawdzić, czy przełącznik włączenia/wyłączenia zestawu słuchawkowego jest ustawiony w pozycji włączenia.
  - Sprawdzić, czy mikrofon jest podłączony prawidłowo.
- Sprawdzić ustawienia w grze i/lub inne podłączone urządzenia, takie jak kontrolery ze sterownikami audio.

## Główne funkcje

Jednostka	Zestaw słuchawkowy	Mikrofon
Wymiary zewnętrzne: 190×190×90mm	Impedancja elektryczna : 32Ω±15%	Impedancja elektryczna: 2,2kΩ±5%
Wejście : Wtyk 4-pięścieniowy	Szczelina głośnika : φ40mm /	Czułość : -48dB±3dB
Φ3,5 mm	Magnes neodymowy	Pasma częstotliwości : 100Hz ~ 16kHz
Masa : 250g	Maksymalny sygnał wejściowy: 40mW	
Długość kabla : 1.5m	Pasma częstotliwości dźwięku: 20Hz ~ 20kHz	
	Ciśnienie akustyczne : 110dB±3dB	

- To nie jest bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.
- Zdjęcie na opakowaniu może różnić się od rzeczywistego produktu.
- Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektu lub specyfikacji produktu bez uprzedzenia.
- Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows są znakami towarowymi grupy firm Microsoft.
- Nazwa HORI i logotyp HORI są zastrzeżonymi znakami towarowymi HORI.

Wiek od 6 lat wzwyż