

使用说明书

非常感谢您购买本产品。

为了安全地使用本产品,在使用之前,请仔细阅读此使用说明书。

为了方便今后查阅,请在阅读完后,妥善保管好此使用说明书。

使用注意



注意 致各位家长 请务必阅读

- 请放置在婴幼儿无法触及的地方,万一发生误吞的情况,请立即咨询医生处理。
- 请放置在婴幼儿无法触及的地方,万一发生误吞的情况,请立即咨询医生处理。
- 请注意不要让儿童将连接线缠绕在脖子等部位上玩耍,否则会有危险。
- 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
- 如果本产品不慎发生损坏或者性质发生了变化,请停止使用。
- 请勿对本品浇水或放在受到水淋的地方。否则可能会造成触电或故障。
- 请不要放在暖气设备等热源附近。另外,请不要放在阳光直射的地方。否则可能会使产品内部过热,导致故障。
- 请不要用手指或金属触摸 USB 插头的金属部分。否则可能会造成受伤或故障。
- 请勿使用物品对本产品施加撞击,或使本产品跌落等强烈冲击。
- 请勿用力弯曲或拉拽连接线。
- 禁止擅自对本产品进行拆解或修理、改造。
- 请使用干燥柔软的布料对本产品进行清洁。请勿使用汽油、稀释剂等化学药剂。
- 请勿将本产品用于其他用途,如因此发生事故或者造成损害,本公司不承担任何责任。

产品内容



手柄

适用主机

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10


系统要求 | USB 接口,网络连接环境

※ 本产品仅支持适用 XInput 的游戏。
不支持适用 DirectInput 的游戏。

重要

在本产品使用于 Xbox Series X|S / Xbox One 前,请务必确认各主机的使用说明书。
使用本产品时,请将各主机的系统升级到最新版本。

各部件名称

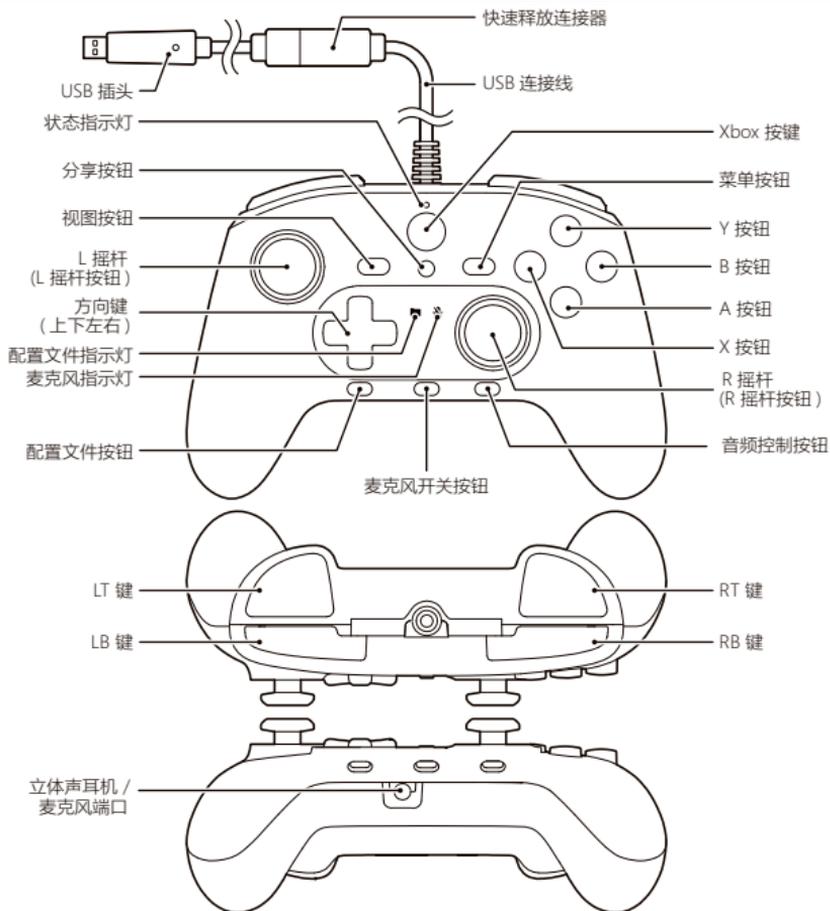

连接方法



- ※请勿在按下任何按钮的同时连接 USB 插头。
- ※连接时，请仔细检查 USB 插头正确方向再连接。

快速释放连接器

USB 连接线配备了快速释放连接器。快速释放连接器是为了最大限度防止在拉扯连接线时，Xbox Series X|S 主机或计算机掉落。正确使用控制器和快速释放连接器对于减少损坏 Xbox Series X|S 主机或计算机的风险很重要。通常，请用 USB 连接器而不是快速释放连接器进行控制器的连接和断开。如果快速释放连接器脱落，则只需对准连接器两端上的标记即可重新连接。如果快速释放连接器未正确连接，则控制器将无法工作。

警告

- 请不要用胶带固定或用粘合剂固定快速释放连接器。
- 由于使用快速释放连接器，Xbox Series X|S 主机被拉落的危险性会减少，但并不是完全没有。为了进一步减少危险性，请注意以下几点。
- 请不要用力拉扯控制器或 USB 连接线致使 Xbox Series X|S 主机移动。
- 请勿使 USB 连接线相互缠绕。



音频控制功能

可以调节连接到立体声耳机 / 麦克风端口的耳机的“音量”和“混音器”。
当各种设置达到最小 / 最大时,将发出提示音,通知该设置已达到极限。

音量调节



混音器(游戏音量和聊天声音之间的平衡)调整



麦克风控制功能

可以调节连接到立体声耳机 / 麦克风端口的耳机的“麦克风开关”和“麦克风输入灵敏度调节”。
麦克风输入灵敏度达到最小 / 最大时,将发出提示音,通知该设置已达到极限。

麦克风开关



麦克风灵敏度调节



APP 的下载

『HORI Device Manager for Xbox Series X』

< 下载方法 >

- ①请在 Microsoft Store 中搜索“HORI”。
 - ②请安装“HORI Device Manager for Xbox Series X”。
- 关于配置文件功能
使用配置文件按键切换配置文件。
(各配置文件可通过“HORI Device Manager for Xbox Series X”进行设置。)

配置文件按键



每按下 1 次,配置文件
会以 1→2→3→4 的顺序切换。

APP 可以对以下功能进行设定。

- 编程(分配按键)功能
- 模拟摇杆调节功能
- 扳机键(LT / RT 键)调节功能
- 振动功能
- 音频设定功能
- 配置文件功能

根据设定的配置文件,
配置文件指示灯会以以下颜色点亮。

设定的配置文件	配置文件指示灯
1	绿色
2	红色
3	蓝色
4	白色

产品规格

外形尺寸: (W) 约 155mm × (D) 约 109mm × (H) 约 62mm

重量: 约 250g

连接线长: 约 3.0m

-
- 图片与实物存在一定差异。
 - 本公司对本产品规格及外观的改良,可能不会另行通知,请理解。
 - Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.
 - "H"以及"RIPPER"是 HORI 公司的注册商标。

适用年龄：6 岁以上