

使用说明书

非常感谢您购买本产品。
为了安全地使用本产品,在使用之前,请仔细阅读此使用说明书。
为了方便今后查阅,请在阅读完后,妥善保管好此使用说明书。

使用注意

注意 致各位家长 请务必阅读

- 本产品含有细小零部件,请勿让3岁以下儿童接触。
- 请放置在婴幼儿无法触及的地方,万一发生误吞的情况,请立即咨询医生处理。
- 请注意不要让儿童将连接线缠绕在脖子等部位上玩耍,否则会有危险。
- 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
- 如果本产品不慎发生损坏或者性质发生了变化,请停止使用。
- 请勿对本品浇水或放在受到水淋的地方。否则可能会造成触电或故障。
- 请不要放在暖气设备等热源附近。另外,请不要放在阳光直射的地方。否则可能会使产品内部过热,导致故障。
- 请不要用手指或金属触摸 USB 插头的金属部分。否则可能会造成受伤或故障。
- 请勿用物品对本产品施加撞击,或使本产品跌落等强烈冲击。
- 请勿用力弯曲或拉拽连接线。
- 禁止擅自对本产品进行拆解或修理、改造。
- 请使用干燥柔软的布料对本产品进行清洁。请勿使用汽油、稀释剂等化学药剂。
- 请勿将本产品用于其他用途,如因此发生事故或者造成损害,本公司不承担任何责任。

产品内容



方向盘组件 ×1



脚踏板 ×1



固定夹具 ×1



夹紧轴 ×1

适用主机

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10

系统要求 | USB 接口,网络连接环境

※ 本产品仅支持适用 Xinput 的游戏。
不支持适用 DirectInput 的游戏。


重要

在本产品使用于 Xbox Series X|S / Xbox One 前,请务必确认各主机的使用说明书。
使用本产品时,请将各主机的系统升级到最新版本。


各部件名称

方向盘组件

【正面】

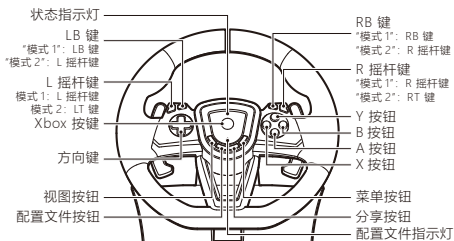

【背面】

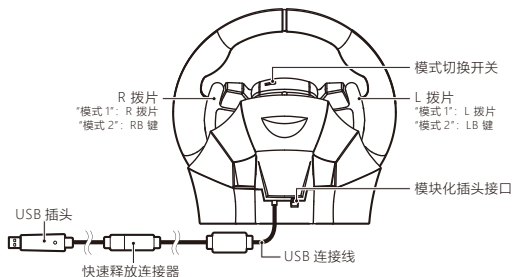


脚踏板



设置方法

- ① 请在方向盘组件的底部安装固定夹具和夹紧轴。
- ② 请将方向盘组件与固定夹具夹着桌子等，旋转夹紧轴，使其固定在桌面上。



※ 请避免固定在玻璃等易碎的家具上。

※ 当从用于固定产品的家具中取出本产品时，请慢慢将其取出，以免损坏本产品或用于固定本产品的家具。

- ③ 使用前,请如图安装脚踏板。



连接方法

- ① 请将脚踏板的模块化插头连接到方向盘组件模块化插头接口。




※ 本产品无需连接脚踏板即可用作单个方向盘。
("模式 1"除外)

- ② 请根据使用本产品的环境切换模式,连接 USB 插头。


※ 请勿在按下任何按键的同时连接 USB 插头。
※ 连接时,请仔细确认 USB 插头的方向后再插入。

【模式 1】(与 Xbox Series X|S 连接时)

※ 取决于软件,“模式 1”可能不起作用。在这种情况下,使用前请切换到“模式 2”。



模式切换开关




连接 Xbox Series X|S 主机的 USB 端口

【模式 2】(在 Xbox Series X|S 中在“模式 1”中无法正常工作或与 Windows 10 连接时)



模式切换开关



连接 Xbox Series X|S 主机或 Windows 10 的 USB 端口



方向盘组件在重新连接 USB 插头时 / Xbox Series X|S 主机的电源重新接通后识别方向盘中心的位置。
请注意不要在左右倾斜方向盘的状态下重新连接 / 接通电源。

快速释放连接器

USB 连接线配备了快速释放连接器。快速释放连接器是为了最大限度防止在拉扯连接线时, Xbox Series X|S 主机或计算机掉落。

正确使用控制器和快速释放连接器对于减少损坏 Xbox Series X|S 主机或计算机的风险很重要。

通常,请用 USB 连接器而不是快速释放连接器进行控制器的连接和断开。

如果快速释放连接器脱落,则只需对准连接器两端上的标记即可重新连接。

如果快速释放连接器未正确连接,则控制器将无法工作。



警告

请不要用胶带固定或用粘合剂固定快速释放连接器。

由于使用快速释放连接器, Xbox Series X|S 主机被拉落的危险性会减少,但并不是完全没有。为了进一步减少危险性,请注意以下几点。

- 请不要用力拉扯控制器或 USB 连接线致使 Xbox Series X|S 主机移动。
- 请勿使 USB 连接线相互缠绕。

APP 的下载

《HORI Device Manager》

< 下载方法 >

- ① 请在 Microsoft Store 中搜索“HORI”。
- ② 请安装“HORI Device Manager”。

●关于配置文件功能
使用配置文件按键切换配置文件。
(各配置文件可通过 APP 进行设置。)



配置文件
按键

每按下 1 次, 配置文件
会以 1 → 2 → 3 → 4 的顺序切换。

APP 可以对以下功能进行设定。

- 锦标赛模式功能
- 死区调节功能
- 线性调节功能
- 编程 (分配按键) 功能
- 配置文件功能
- 方向键 / 模拟摇杆切换功能

根据设定的配置文件,
配置文件指示灯会以以下颜色点亮。

设定的配置文件	配置文件指示灯
1	绿色
2	红色
3	蓝色
4	白色

产品规格

方向盘组件

外形尺寸 : (W) 约 280mm × (D) 约 243mm × (H) 约 268mm

方向盘直径 : 约 280mm 重量 : 约 1.4kg

旋转角 : 约 270 度 连接线长 : 约 3.0m

脚踏板

外形尺寸 : (W) 约 225mm × (D) 约 300mm × (H) 约 148mm

重量 : 约 0.9kg 连接线长 : 约 1.5m

- 图片与实物存在一定差异。
- 本公司对本产品规格及外观的改良, 可能不会另行通知, 请理解。
- Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.
- "HORI" 以及 "HORI" 是 HORI 公司的注册商标。

适用年龄: 6 岁以上