

使用說明書

非常感谢您购买本产品。
为了安全地使用本产品，在使用之前，请仔细阅读此使用说明书。
为了方便今后查阅，请在阅读完后，妥善保管好此使用说明书。

注意事項

 **注意** 致各位家长 請務必閱讀

- 本產品含有細小零部件，請勿讓 3 歲以下兒童接觸。
- 請放置在嬰幼兒無法觸及的地方，萬一發生誤吞的情況，請立即諮詢醫師處理。
- 請注意不要讓兒童將連接電纜纏在脖子等部位上玩耍，否則會有危險。
- 請勿將本產品放置在潮濕、灰塵較多的地方。
- 如果本產品不慎發生損壞或者性質發生了改變，請停止使用。
- 請勿對本品澆水或放在受到水淋的地方，否則可能會造成觸電或故障。
- 請不要放在暖氣設備等熱源附近，另外，請不要放在陽光直射的地方，否則可能會使產品內部過熱，導致故障。
- 請不要用手指或金屬觸摸 USB 插頭的金屬部分，否則可能會造成受傷或故障。
- 請勿使用物品對本產品施加撞擊，或使本產品跌落等強烈衝擊。
- 請勿用力彎曲或拉扯電纜線。
- 禁止擅自對本產品進行折開或修理、改造。
- 請使用乾燥柔軟的布料對本產品進行清潔，請勿使用汽油、稀釋劑等化學藥劑。
- 請勿將本產品用於其他用途，如因此發生事故或者造成損害，本公司不承擔任何責任。

產品內容



方向盤組件 ×1



腳踏板 ×1



固定夾具 ×1



夾緊軸 ×1

適用主機

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10

系統要求 USB 接口、網路連接環境

※ 本產品僅支援適用 XInput 之遊戲。
不支援適用 DirectInput 之遊戲。


重要

在本產品使用於 Xbox Series X|S / Xbox One 前，請務必確認各主機的使用說明書。
使用本產品時，請將各主機的系統升級到最新版本。


各部件名稱

方向盤組件


【正面】

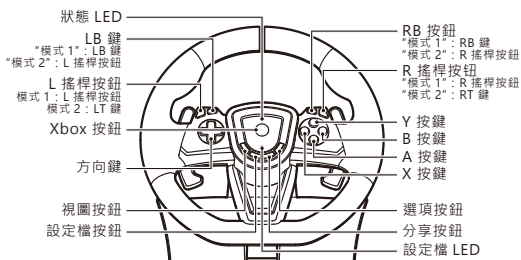

【背面】

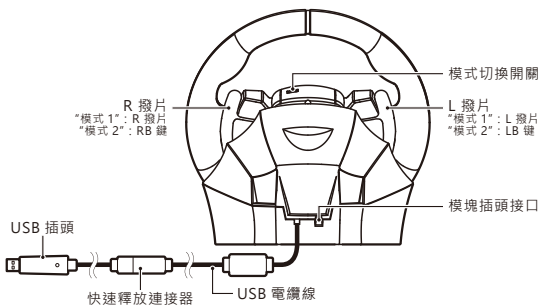


腳踏板

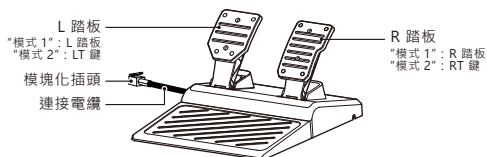

設置方法

- ① 請在方向盤組件的底部安裝固定夾具和夾緊軸。
- ② 請將方向盤組件與固定夾具夾著桌子等，旋轉夾緊軸，使其固定在桌面上。



※ 請避免固定在玻璃等易碎的家具上。

※ 當從用於固定產品的家具中取出本產品時，請慢慢將其取出，以免損壞本產品或用於固定本產品的家具。

- ③ 使用前，請如圖安裝腳踏板。



連接方式

- ① 請將腳踏板的模塊化插頭連接到方向盤組件模塊化插頭接口。



※ 本產品無需連接腳踏板即可用作單個方向盤。（“模式 1”除外）

- ② 請根據使用本產品的環境切換模式，連接 USB 插頭。

※ 請勿在按下任意按鈕的同時連接 USB 插頭。
※ 連接時，請仔細確認 USB 插頭的方向後再插入。

【模式 1】（當連接到 Xbox Series X|S 時）

※ 取決於軟件，“模式 1”可能不起作用。在這種情況下，使用前請切換到“模式 2”。



【模式 2】（Xbox Series X|S 在“模式 1”中無法正常工作或連接到 Windows 10 時）



方向盤組件在重新連接 USB 插頭時 / Xbox Series X|S 主機的電源重新接通後識別方向盤中心的位置。
請注意不要在左右傾斜方向盤的狀態下重新連接 / 接通電源。

快速釋放連接器

USB 電纜配有快速釋放連接器。快速釋放連接器旨在最大限度防止拉電纜時 Xbox Series X|S 主機或計算機掉落。正確使用控制器和快速釋放連接器對於降低損壞 Xbox Series X|S 主機或計算機的風險很重要。通常，請用 USB 連接器而不是快速釋放連接器進行控制器的連接和斷開。如果快速釋放連接器脫落，則只需對準連接器兩端上的標記即可重新連接。如果快速釋放連接器未正確連接，則控制器將無法工作。

⚠ 警告

請不要用膠帶固定或用粘合劑固定快速釋放連接器。由於使用快速釋放連接器，Xbox Series X|S 主機被拉落的危險性會減少，但並不是完全沒有。為了進一步減少危險性，請注意以下幾點。

- 請不要用力拉扯控制器或 USB 電纜線致使 Xbox Series X|S 主機移動。
- 請勿使 USB 電纜線相互纏繞。



下載應用程式

《HORI Device Manager》

< 如何下載 >

- ①請在 Microsoft Store 中搜尋“HORI”。
- ②請安裝“HORI Device Manager”。

●關於設定檔功能
使用設定檔按鈕切換設定檔。
(可以在應用程式中設置每個設定檔。)



每按下 1 次 設定檔
按照 1→2→3→4 之順序切換。

可以在應用程式中設置以下功能。

- 錦標賽模式功能
- 分配 (按鈕分配) 功能
- 死區調整功能
- 設定檔功能
- 線性度調節功能
- 方向鍵 / 模擬搖桿切換功能

根據設定的設定檔，
設定檔 LED 會以以下顏色點亮。

設定的設定檔	設定檔 LED
1	綠色
2	紅色
3	藍色
4	白色

產品規格

方向盤組件

外形尺寸	: (W) 約 280mm × (D) 約 243mm × (H) 約 268mm		
方向盤直徑	: 約 280mm	重量	: 約 1.4kg
旋轉角	: 約 270 度	電纜線長	: 約 3.0m

腳踏板

外形尺寸	: (W) 約 225mm × (D) 約 300mm × (H) 約 148mm		
重量	: 約 0.9kg	電纜線長	: 約 1.5m

- 圖片與實物存在一定差異。
- 本公司對本產品規格及外觀的改良，可能不會另行通知，請理解。
- Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.
- "HORI" 以及 "HORI" 是 HORI 公司之註冊商標。

適用年齡：6 歲以上