

Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek.
Než jej začnete používat, přečtěte si prosím důkladně všechny pokyny.
Po přečtení uchovejte návod pro případné budoucí použití.

Varování



- Používejte výhradně dodávaný kabel napájení.
- Nepřipojujte kabel napájení do zástrčky s nesprávným napětím.
- Kabel napájení nepoužívejte, pokud je poškozený, rozedřený nebo roztržený.
- Kabel napájení zasuňte do zásuvky na doraz.
- Když se produkt nepoužívá, odpojte kabel napájení ze zásuvky.
- Neblokujte vzduchové větrací otvory jednotky volantu.
- Udržujte volant alespoň 10 cm (4 palce) od zdi.
- Zabraňte přístupu prachu do vzduchových větracích otvorů jednotky volantu.
- Nehrajte příliš dlouho a pokuste se mít po každé hodině hraní 10–15 minut přestávku.
- Pokud máte pocit únavy nebo otoku rukou, zápěstí, nohou nebo jiných částí těla, přestaňte hrát a udělejte si několik hodin přestávku. Pokud příznaky nezmizí, přestaňte hrát a obraťte se na lékaře.
- Při hře držte volant oběma rukama ve správné poloze. Volant úplně nepouštějte.
- Udržujte při hře prsty mimo pedály.
- Nedávejte ruce při hře do blízkosti otočné základny volantu.




Varování

Rodiče/opatrovníci:


Pečlivě si přečtěte následující informace.

- Tento výrobek obsahuje malé části. Udržujte výrobek mimo dosah dětí mladších 3 let.
- Udržujte výrobek mimo dosah malých dětí a nemluvňat. V případě spolknutí malých částí ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Dlouhý kabel. Riziko uškrcení.
- Udržujte produkt mimo prašná a vlhká místa.
- Pokud je výrobek poškozený nebo upravený, nepoužívejte jej.
- Nedopusťte, aby došlo k namočení výrobku. Mohlo by dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
- Nepokládejte výrobek do blízkosti zdrojů tepla ani jej delší dobu nenechávejte na přímém slunci. Přehřátí může způsobit poruchu.
- Nedotýkejte se kovových částí USB.
- Nevývíjejte na výrobek velký tlak a nevystavujte jej silným nárazům.
- Za kabel produktu netahejte ani jej neohýbejte.
- Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani se jej nepokoušejte opravovat.
- Pokud je výrobek třeba vyčistit, použijte pouze suchý měkký hadřík. Nepoužívejte chemické prostředky jako benzen nebo rozpouštědla.
- Výrobek nepoužívejte k jiným než zamýšleným účelům. Nejsme odpovědní za žádné nehody či škody vzniklé jiným než zamýšleným použitím výrobku.


Obsah balení

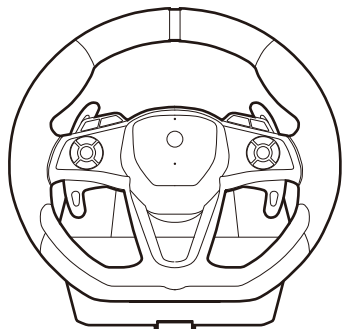


Jednotka řízení

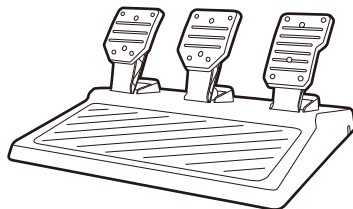

Pedály

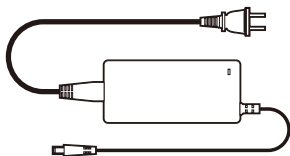

Kabel napájení

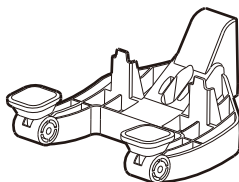

Svorka



Šroub

Platforma

Xbox Series X|S / Xbox One


Důležité

Než začnete výrobek používat se systémem Xbox Series X|S / Xbox One, přečtěte si důkladně všechny pokyny. Ujistěte se, že je váš Xbox Series X|S / Xbox One aktualizovaný na nejnovější verzi firmwaru.

Tento produkt je určen pro zařízení Xbox Series X|S, ale je možné ho použít také se zařízením Xbox One podle pokynů v této příručce.


Popis

Jednotka řízení

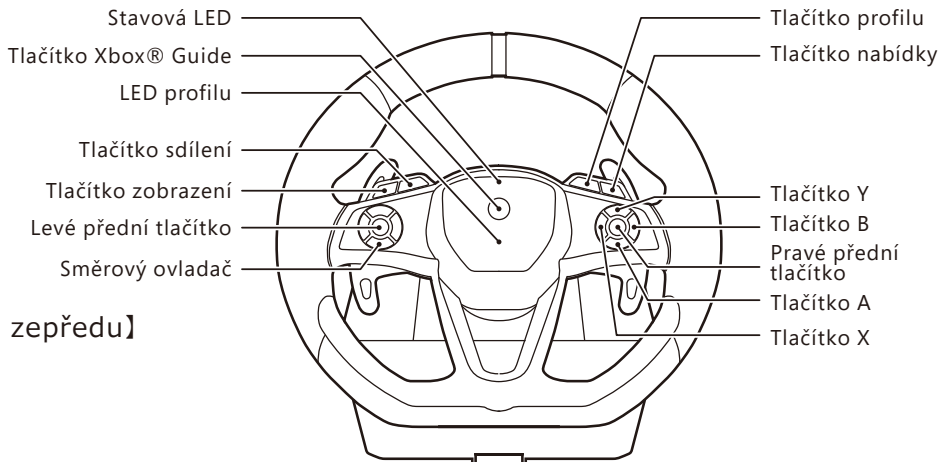


【Pohled zepředu】

【Pohled zezadu】

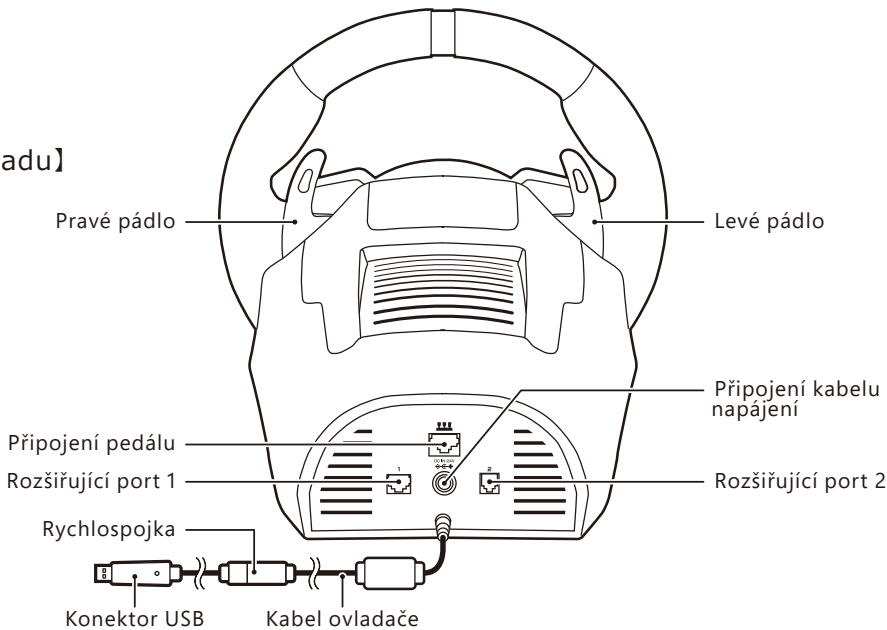



Pedály

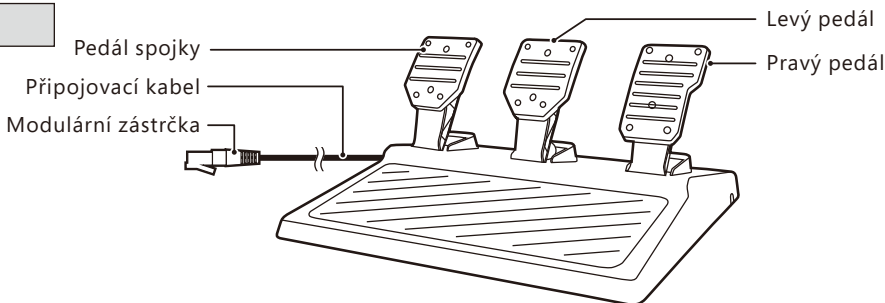

Upevnění svorky

Při montáži se svorkou

- 1 Utáhněte svorku na základnu jednotky řízení pomocí šroubu svorky.
- 2 Pomocí svorky upevněte jednotku řízení k plochému, tvrdému povrchu (např. stůl).

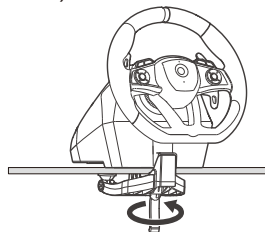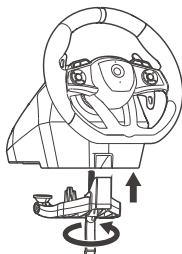

* Neupevňujte k nábytku ze skla či jiných křehkých materiálů.

* Z nábytku demontujte opatrně, aby nedošlo k poškození výrobku či nábytku.


Při montáži na stojan závodního volantu

* Podstavec závodního volantu se prodává samostatně


Našroubujte do otvorů šrouby M6, jak je vidět na obrázku níže.

* Šrouby M6 se prodávají zvlášť.

* Šrouby M6 nesmějí být delší než 26 mm, protože by mohly poškodit vnitřní součásti.

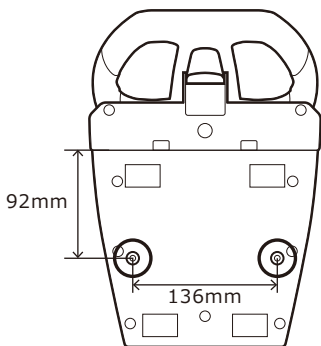


Spodní strana jednotky volantu

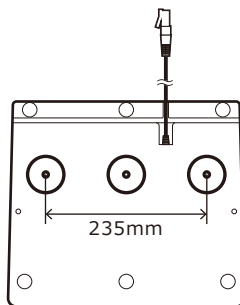

Spodní strana pedálu

Pedály

Protáhněte kabel pedálu libovolnou ze tří drážek na spodní straně jednotky volantu.

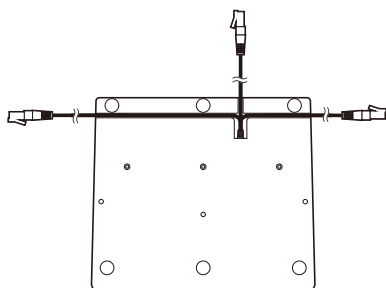


Spodní strana pedálu

Připojení


Provedte připojení tak, jak je uvedeno na obrázku níže.

* Při připojování zástrček nemačkejte žádná tlačítka.

* Při připojování kabelů pečlivě zkontrolujte směr všech zástrček.

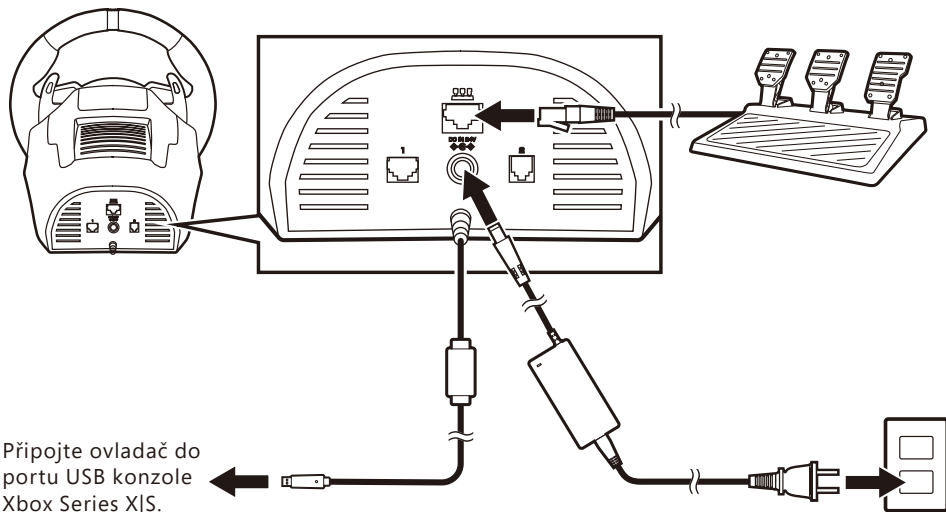

- ! Po připojení a zapnutí se volant automaticky otočí úplně doprava a doleva kvůli kalibraci. Volantu se nedotýkejte a zabraňte, aby se do volantu při otáčení zamotaly kabely. Existuje riziko zranění nebo nesprávné kalibrace.

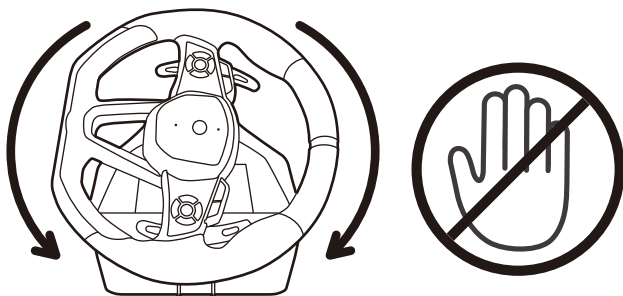

Rychlospojka

Ovladač je vybaven rychlospojčkou. Jedná se o bezpečnostní prvek, který snižuje pravděpodobnost spadnutí konzole Xbox Series X|S / Xbox One na zem v důsledku zatažení za kabel ovladače. Pokud by konzole spadla a někoho zasáhla, mohlo by dojít (zvláště pak u malých dětí) k vážnému poranění. Aby se snížilo riziko poranění nebo poškození konzole či počítače, je důležité používat ovladač a rychlospojku správným způsobem. K rutinnímu připojování a odpojování ovladače používejte konektor ovladače, ne rychlospojku. Pokud se rychlospojka rozpojí, stačí ji připojit zpět vyrovnaním drážek a zatlačením obou částí proti sobě. Pokud není rychlospojka správně připojena, ovladač nebude fungovat.



Nikdy rychlospojku nezalepujte lepidlem ani páskou, abyste zabránili jejímu rozpojování. Rychlospojka snižuje, avšak neeliminuje, riziko stržení počítače či konzole z povrchu, na kterém jsou postaveny.

K dalšímu snížení rizika:

- Nedovolte, aby kdokoli tahal za ovladače nebo kabel ovladače, a posouval tím počítač či konzoli.
- Zabraňte zamotání či křížení kabelů navzájem.

Stáhnout aplikaci

『HORI FFB RWD Device Manager for Xbox Series X』

<Postup stažení>

- ① V obchodě Microsoft Store vyhledejte „HORI“.
- ② Nainstalujte aplikaci „HORI FFB RWD Device Manager for Xbox Series X“.

●O profilu

Tlačítko profilu slouží k přepínání profilů (profily lze upravovat prostřednictvím aplikace HORI FFB RWD Device Manager for Xbox Series X).



Tlačítko profilu

Mezi profilem 1 až profilem 8 se prochází pomocí tlačítka Profil.

V aplikaci lze upravit následující funkce:

- Nastavení volantu
- Profil
- Nastavení pedálu
- Režim přiřazení
- Nastavení zpětné vazby

LED profilu změnit barvu v závislosti na nastavení profilu.

Nastavení profilu	LED profilu
1	Žádná kontrolka
2	Zelená
3	Žlutá
4	Červená
5	Fialová
6	Modrá
7	Světle modrá
8	Bílá

Hlavní funkce

Jednotka řízení

Vnější rozměry	: 300×360×310mm
Poloměr řízení	: 300mm
Úhel otáčení	: 90°
Hmotnost	: 3,4kg
Délka kabelu	: 3,0m

Pedály

Vnější rozměry	: 340×300×160mm
Hmotnost	: 1,35kg
Délka kabelu	: 1,5m

Kabel napájení

Délka kabelu	: 2,6m
Vstup	: AC100V ~ AC240V

- Obrázek na balení se může od skutečného výrobku lišit.
- Výrobce si vyhrazuje právo měnit design či technické specifikace bez předchozího upozornění.
- Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere“ Design, Xbox Series X|S, a Xbox One jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft.
- HORI a logo HORI jsou registrované ochranné známky společnosti HORI.

Pro starší 6 let