

Manual de instrucciones

Gracias por haber elegido este producto.
Antes de usarlo, lee detenidamente el manual de instrucciones.
Una vez lo hayas hecho, recomendamos que lo guardes para eventuales consultas.


Atención



Atención Información importante para padres y tutores

- Este producto contiene piezas pequeñas. Mantenlo lejos del alcance de niños menores de tres años.
- Mantén este producto alejado de los niños pequeños. En caso ingesta accidental de alguna pieza, acude inmediatamente a un médico.
- Cable largo. Riesgo de estrangulamiento.
- Mantén este producto alejado de zonas húmedas o con polvo.
- No utilices el producto si ha sido dañado o alterado.
- No mojes el producto. Podrías causar un incendio, descarga eléctrica o avería.
- No lo dejes en ambientes calurosos durante periodos prolongados.
- No toques la parte metálica del conector USB.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre el producto ni lo sometas a impactos.
- No tires bruscamente del cable del producto ni lo retuerzas.
- No desmontes, alteres ni intentes reparar este producto.
- Para limpiarlo, utiliza solo un paño suave y seco. No utilices agentes químicos con benceno o disolventes.
- No des al producto ningún uso distinto de aquel para el que fue diseñado. HORI no asumirá ninguna responsabilidad por accidentes o daños derivados del uso inadecuado de este producto.

Contenido

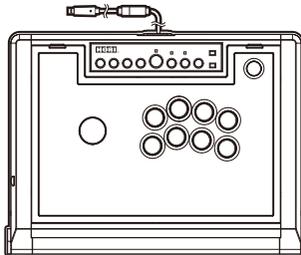

Controlador

Plataforma

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10

Requisitos del sistema Puerto USB, conexión a internet

* Funciona como controlador de PC mediante XInput.
Este producto no es compatible con DirectInput.


Importante

Antes de utilizar este producto con el sistema Xbox Series X|S/Xbox One, lee detenidamente estas instrucciones.
Asegúrate de que tu Xbox Series X|S/Xbox One cuenta con la última versión del firmware del sistema.


Este producto está diseñado para Xbox Series X|S, pero también es compatible con Xbox One y Windows 10. Consulta este manual de instrucciones para más información.

Esquema

[Vista frontal]

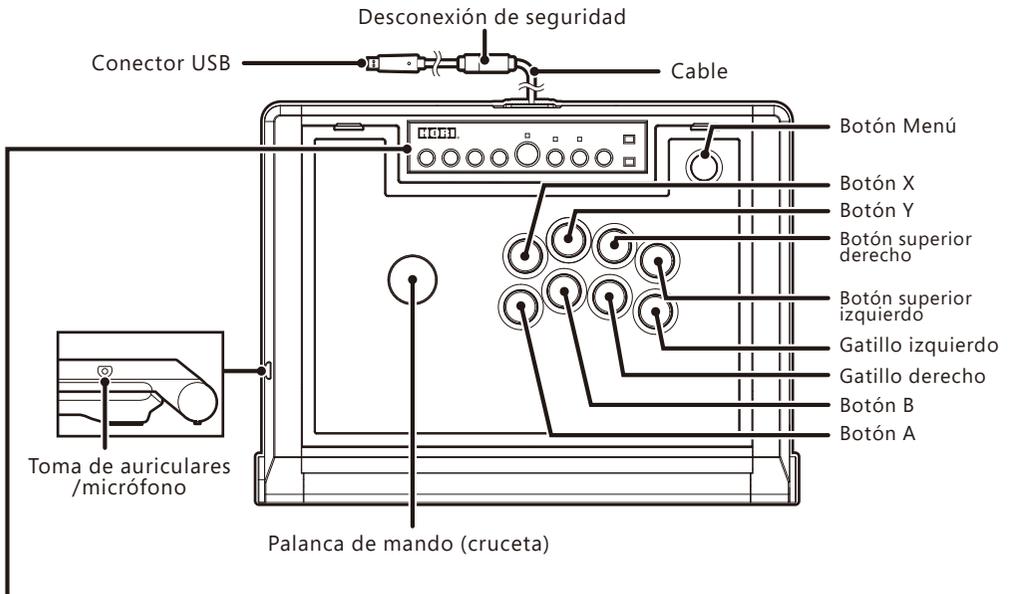

[Panel de configuración]

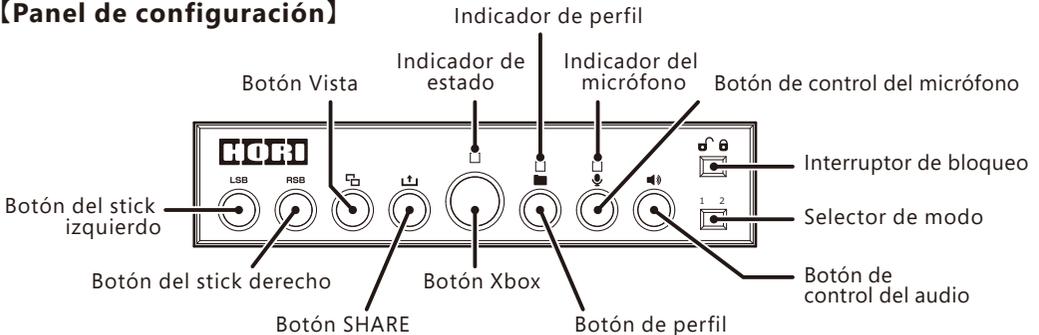

Mantenimiento y personalización

Abre el cuerpo del Fighting Stick α para repararlo o personalízalo cambiando la lámina decorativa superior.




El Fighting Stick α ha sido diseñado para que puedas reemplazar los botones y la lámina decorativa con facilidad.
La garantía excluye todo daño causado al modificar el producto.


- Asegúrate de eliminar la electricidad estática de tu cuerpo antes de manipular el interior del producto.
- Asegúrate de que el conector USB no está conectado a la Xbox Series X/Xbox Series S/Xbox One o un PC Windows 10 antes de manipular el producto.
- No extraigas botones o desconectes cables en mitad de una partida.
- No toques las partes metálicas del interior del producto con las manos desnudas.
- Ten cuidado de no pinzar manos, dedos, cabello o cables al abrir y cerrar el cuerpo del stick.

Apertura del cuerpo del stick

① Desliza el pestillo a la izquierda para abrir el stick.

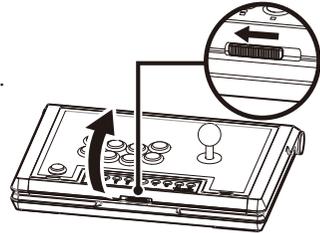

② Voltea ambos paneles y coloca el stick en una superficie resistente, de modo que repose sobre la cara interior del panel inferior y el panel superior quede vertical.

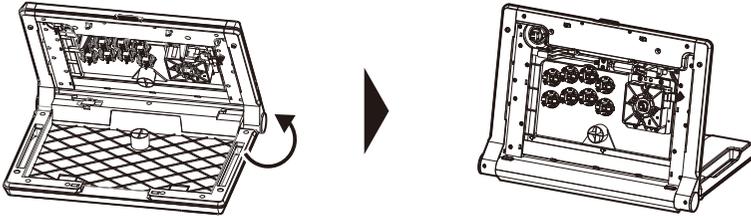


- Consulta los apartados «Modo de extracción de los botones» y «Diagrama del cableado» más abajo antes de manipular el producto.

Extracción de los botones

1) Desconecta los conectores de hoja de cada botón.

* Ten cuidado de no tirar directamente del cable al desconectar el conector de hoja.

- Al instalar un botón, empuja los conectores de hoja hasta el fondo.
Consulta el diagrama de cableado antes de conectar los cables a un botón.

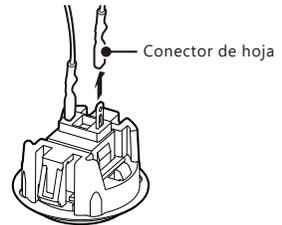

2) Aprieta poco a poco los dos topes del botón para extraerlo del panel, como se muestra en el diagrama.

* No ejerzas demasiada fuerza para no dañar ninguna pieza.

* Ten cuidado de no cortarte el dedo con el borde de los agujeros para los botones en el panel.

- Para colocar un botón, empujalo hasta que el tope haga clic.

* Una vez colocado, asegúrate de que no queda ningún hueco entre el botón y el panel.


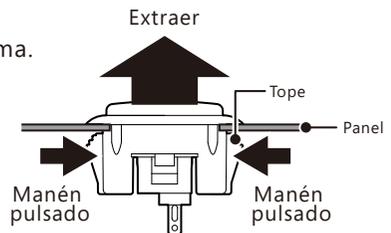


Diagrama del cableado

El siguiente diagrama muestra la organización del cableado.

Consúltalo si no tienes clara la conexión de un conector de hoja en concreto después de haberlo desconectado.


* La orientación mostrada en el diagrama es la misma que al abrir el panel del producto.

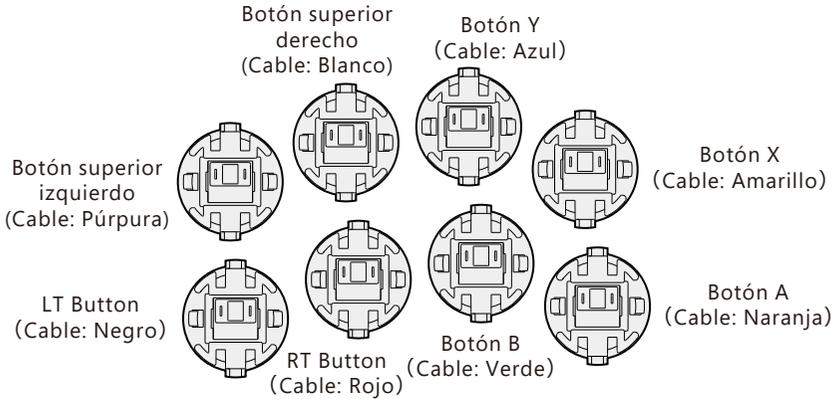


Cambio de la lámina decorativa

- 1 Abre el stick, colócalo en una superficie estable y extrae los 9 botones que se indican en el diagrama a la derecha.


* Consulta el apartado anterior sobre cómo abrir el cuerpo del stick.

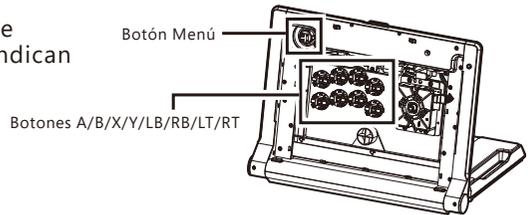


- 2 Retira los 8 tornillos que se indican en el diagrama y la bola del stick.

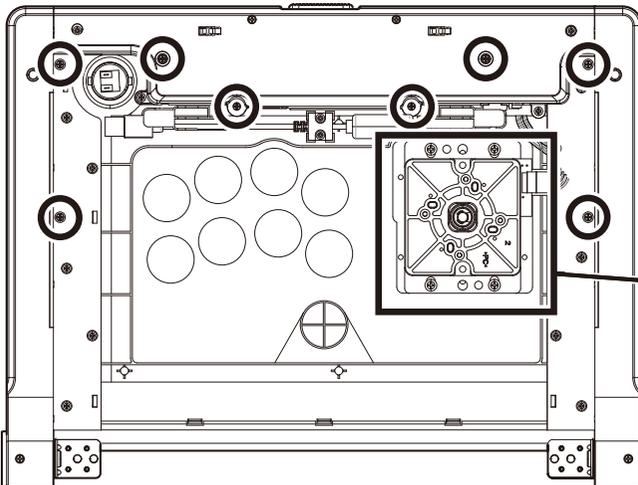

Extracción de la bola del stick

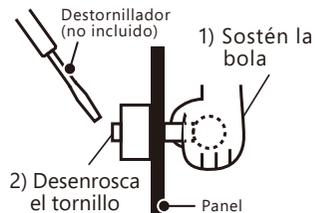


• El siguiente diagrama muestra el orden de los distintos componentes.

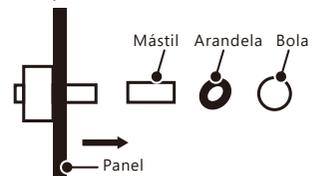

③ Abre la cubierta del panel superior y reemplaza la lámina decorativa.

* No retires la lámina transparente. En caso de que se suelte, vuelve a colocarla en la posición original siguiendo las ranuras de la cubierta.

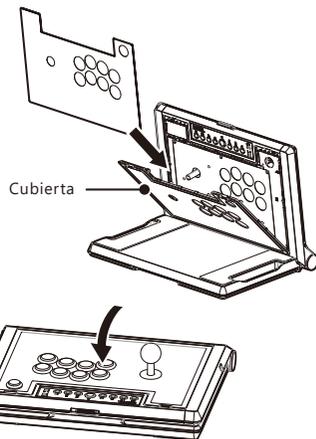

④ Cierra la cubierta, vuelve a colocar los botones, tornillos y bola del stick en su posición original y cierra el cuerpo del stick.



Modo de conexión

① Abre el cuerpo del stick y extrae el cable USB.

1) Abre el cuerpo del stick, desenrolla el cable USB y sácalo de modo que repose en la ranija diseñada para pasarlo.

* Consulta el apartado anterior sobre cómo abrir el cuerpo del stick.

2) Cierra el cuerpo del stick con cuidado de no pinzar el cable USB.

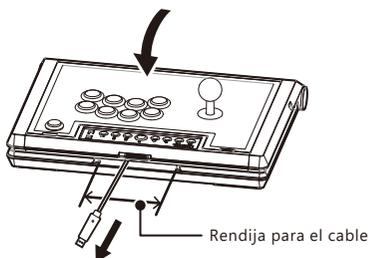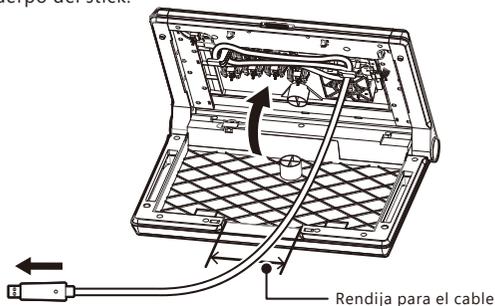

• Para guardar el cable, sigue los pasos anteriores en sentido inverso.

* Ten cuidado de no pinzar los dedos o el cable USB al abrir y cerrar el cuerpo del stick.

* Antes de cerrar el cuerpo del stick, enrolla el cable USB en el espacio destinado a ello.


② Coloca el selector de modo en la posición adecuada antes de conectar el cable USB.

* No pulses ningún botón al conectar el cable USB.

* Comprueba la dirección del conector antes de conectarlo.

["Modo 1"] (Para Xbox Series X|S)

* Es posible que el Modo 1 no sea compatible con algunos juegos. Si este fuese el caso, cambia al Modo 2.




Selector de modo

2)



Conectar al puerto USB de la consola Xbox Series X|S.

["Modo 2"] (Si el Modo 1 no funciona correctamente con Xbox Series X|S o un PC con Windows 10)



Selector de modo

2)



Conecta el cable USB de la unidad del volante al puerto USB de la Xbox Series X|S o del PC con Windows 10.

Desconexión de seguridad

El cable de tu controlador tiene una desconexión de seguridad. Se trata de una característica de seguridad destinada a reducir las posibilidades de que la consola Xbox Series X|S/ Xbox One o el ordenador se caigan al tirar del cable. Si la consola u ordenador cae y golpea a alguien, especialmente a un niño pequeño, puede provocar heridas graves. Con el fin de reducir el riesgo de lesiones o de dañar la consola u ordenador, es importante utilizar adecuadamente el controlador y la desconexión de seguridad. Utiliza siempre el conector del controlador (no la desconexión de seguridad) para conectar y desconectar este. Si la desconexión de seguridad se desconecta, simplemente vuelve a conectarla alineando las muescas de ambos extremos y encajando completamente el uno en el otro. El controlador no funcionará si la desconexión de seguridad no está conectada correctamente.



En ningún caso utilices cinta adhesiva, pegamento o cualquier otro medio que impida el correcto funcionamiento de la desconexión de seguridad. La desconexión de seguridad reduce el riesgo de caídas de la consola u ordenador, pero no lo elimina totalmente.

Para minimizar aún más este riesgo:

- No permitas que nadie tire del controlador o el cable de modo que la consola u ordenador se mueva.
- No permitas que se enrede el cable.

Controles de audio

Se pueden regular el volumen y el mezclador.

Escucharás un pitido cuando el volumen esté ajustado al máximo o al mínimo.

Ajuste del volumen de los auriculares

Manén pulsado + Arriba → Subir volumen

Botón de control del audio + Palanca de mando

Manén pulsado + Abajo → Bajar volumen

Botón de control del audio + Palanca de mando

Ajuste del equilibrio audio del juego/chat de voz

Manén pulsado + Izquierda → Subir el volumen del juego

Botón de control del audio + Palanca de mando

Manén pulsado + Derecha → Subir el volumen del chat de voz

Botón de control del audio + Palanca de mando

Control del micrófono

Es posible regular el encendido y apagado del micrófono, así como su sensibilidad.

Escucharás un pitido cuando el volumen del micrófono esté ajustado al máximo o al mínimo.

Encendido/apagado del micrófono

Apretar → Indicador del micrófono apagado → Micrófono encendido

Botón de control del micrófono

Apretar → Indicador del micrófono encendido → Micrófono silenciado

Botón de control del micrófono

Ajuste de la sensibilidad del micrófono

Manén pulsado + Arriba → Aumentar la sensibilidad del micrófono

Botón de control del micrófono + Palanca de mando

Manén pulsado + Abajo → Disminuir la sensibilidad del micrófono

Botón de control del micrófono + Palanca de mando

Función de bloqueo

Utiliza el interruptor de bloqueo para activar la función de bloqueo. Al hacerlo, algunos botones dejarán de funcionar.

A continuación se indica qué botones se desactivarán según el modo seleccionado.



Interruptor de bloqueo

"Modo 1"	"Modo 2"
Botón Xbox Botón Menú Botón Vista Botón SHARE	Botón Xbox Botón Menú

Descarga de la aplicación

『HORI Device Manager for Xbox Series X』

<Modo de descarga>

- ① Busca "HORI" en la Microsoft Store.
- ② Instala la aplicación "HORI Device Manager for Xbox Series X".

● Perfiles

El botón de perfil permite cambiar entre los distintos perfiles (estos se configuran mediante la aplicación HORI Device Manager for Xbox Series X).



El perfil cambiará al apretar el botón de perfil.

Botón de perfil

La aplicación permite ajustar las siguientes funciones:

- Funcionamiento cruceta/stick analógico
- Modo Assign
- Audio
- Perfiles

El indicador de perfil cambiará según el perfil seleccionado.

Conjunto de perfiles	Indicador de perfil
1	Verde
2	Rojo
3	Azul
4	Blanco

Características

Dimensiones	: 410×300×120mm
Peso	: 2.7kg
Longitud del cable	: 3.0m
Palanca de mando	: Botón HAYABUSA
Botón (botones A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT)	: Botón HAYABUSA
Botón (Botón Menú)	: Botón HORI

El correcto funcionamiento del producto podría verse afectado por interferencias electromagnéticas fuertes. En ese caso, simplemente desconecta y vuelve a conectar el producto siguiendo el manual de instrucciones (Modo de conexión) para recuperar su funcionamiento habitual. Si esto no surtiese efecto, traslada el producto a una ubicación libre de interferencias electromagnéticas antes de intentarlo de nuevo.

No intentes conectar los cables de este producto a una toma de corriente.
Conserva el embalaje, pues contiene información importante.

INFORMACIÓN PARA DESECHAR EL PRODUCTO

Si encuentras este símbolo en uno de nuestros productos o embalajes, significa que dicho producto o batería no debe tratarse como cualquier otro desecho doméstico en Europa. Para garantizar el tratamiento de residuos apropiado para dicho producto o batería, deséchalo respetando la legislación vigente en tu lugar de residencia en relación con el tratamiento de aparatos eléctricos y baterías. De este modo ayudarás a conservar los recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental relativos al tratamiento y reciclaje de residuos eléctricos. Esto se aplica solamente a los países de la UE y Turquía.



Solo en la UE y
Turquía

US

Garantía

HORI garantiza al comprador original, durante un periodo de 90 días contados desde la fecha de compra, que este producto, cuando adquirido nuevo y en su embalaje original, estará libre de cualquier tipo de defecto de fabricación. En caso de no poder hacer valer la garantía a través del establecimiento de compra original, dirígete directamente a HORI: infous@hori.jp. Para más información, visita nuestro sitio web: <http://stores.horiusa.com/policies/>

EU

Garantía

Si surge cualquier incidencia relacionada con la garantía de este producto antes de transcurridos los primeros 30 días después de la compra, consulta con el comercio donde lo adquiriste. En caso de que dicho comercio no pueda aceptar la reclamación, así como para cualquier consulta sobre nuestro catálogo, dirígete directamente a infoeu@hori.jp.

- El producto real puede variar con respecto a la ilustración.
- El fabricante se reserva el derecho a modificar el diseño o características del producto sin previo aviso.
- Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One y Windows son marcas comerciales del grupo Microsoft.
- HORI y el logotipo de HORI son marcas comerciales registradas de HORI.



Fabricado en China

Mayores de 6 años