

Manuale di Istruzioni

Grazie per aver scelto questo prodotto.
Prima di utilizzarlo, leggere attentamente le istruzioni.
Una volta lette le istruzioni, conservarle per riferimenti futuri.


Avvertenze



Avvertenze Leggere attentamente prima dell'utilizzo

- Non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi. Contiene parti piccole.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente il medico in caso di ingestione di parti piccole.
- Cavo lungo. Pericolo di strangolamento.
- Tenere il prodotto lontano dalla polvere e da luoghi umidi.
- Non usare questo prodotto se è danneggiato o alterato.
- Non bagnare questo prodotto poiché potrebbe causare shock elettrico o malfunzionamento.
- Non posizionare questo prodotto vicino a fonti di calore o sotto la luce diretta del sole per lunghi periodi. Il surriscaldamento potrebbe provocare malfunzionamenti.
- Non toccare le parti metalliche della presa USB.
- Non sottoporre il prodotto ad urti o pesi.
- Non tirare bruscamente o piegare il cavo del prodotto.
- Non smontare, riparare o modificare questo prodotto.
- In caso di pulizia, usare unicamente un panno asciutto.
Non usare agenti chimici come benzina o diluenti.
- Non utilizzare questo prodotto in qualsiasi modo diverso rispetto al previsto.

Contenuto

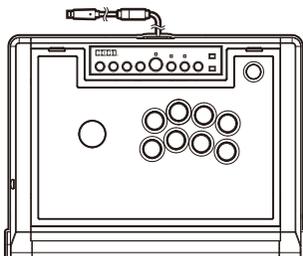

Controller

Piattaforma

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10

Requisiti di sistema Porta USB, Connessione Internet

* Funziona come controller per PC tramite XInput.
Questo prodotto non supporta DirectInput.


Importante

Consultare il manuale di Xbox Series X|S / Xbox One prima di utilizzare questo prodotto.
Assicurati che la tua Xbox Series X|S / Xbox One sia aggiornata all'ultima versione del software di sistema.


Questo prodotto è stato progettato per Xbox Series X|S, ma può essere utilizzato anche con Xbox One e Windows 10 seguendo le istruzioni di questo manuale.

Nomi dei componenti

[Vista frontale]

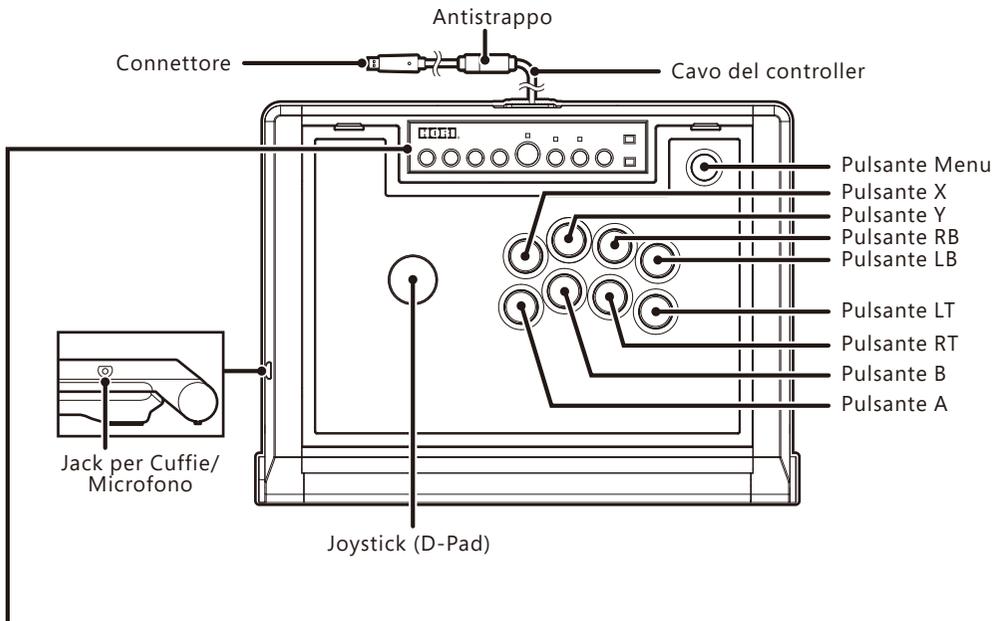

[Sottopannello]

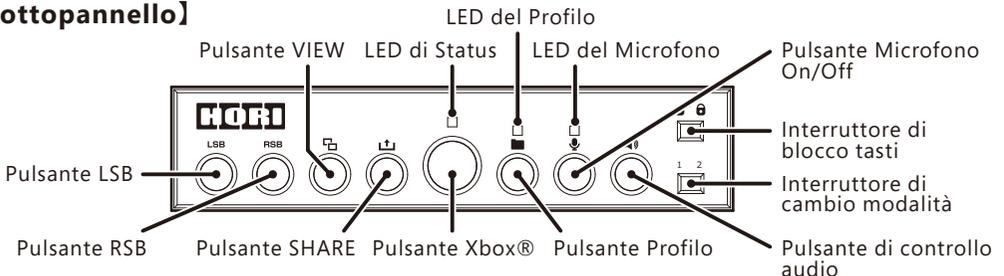

Manutenzione e personalizzazione della grafica


Aprire il telaio per la manutenzione del prodotto o per sostituire la grafica del Fighting Stick α .

 Il Fighting Stick α è stato pensato per rendere più semplice la sostituzione dei pulsanti e della grafica. Qualsiasi danno causato dall'utente in fase di personalizzazione non è coperto da garanzia.


- Assicurarsi di rimuovere possibili cariche statiche dal corpo prima di toccare l'interno del prodotto.
- Non collegare il connettore USB alla console Xbox Series X / Xbox Series S / Xbox One o alla porta USB di Windows 10.
- Non rimuovere pulsanti o connettori durante il gioco.
- Non toccare il metallo all'interno del prodotto a mani nude onde evitare lesioni.
- Fare attenzione a non impigliare le mani, le dita, i capelli o i cavi durante l'apertura o la chiusura del telaio.

Come aprire il telaio

① Aprire il telaio facendo scorrere il pulsante di blocco scorrevole.

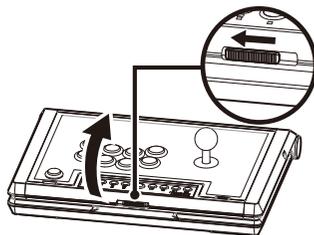

② Aprire il pannello superiore in posizione verticale e posizionare il prodotto su una superficie solida.

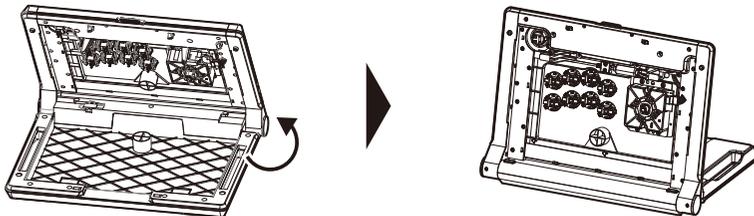

- Quando si esegue la manutenzione, si consiglia di fare riferimento alla sezione "Come rimuovere un tasto" e allo "Schema di collegamento dei cavi" come illustrato di seguito.


Come rimuovere un tasto

1) Rimuovere i connettori a lama a scollamento rapido collegati a ciascun tasto.

* Quando si scollegano i connettori a lama, non estrarli tirando solo il cavo di connessione.

• Quando si installa un tasto, inserire i connettori a lama fino in fondo.

Fare riferimento al grafico di cablaggio sottostante per la connessione di ciascun tasto.

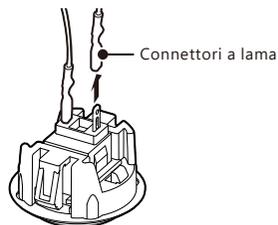


2) Come illustrato nell'immagine, spingere pian piano i due fermi per estrarli dal coperchio del telaio.

* Le parti potrebbero danneggiarsi se viene usata troppa forza.

* Fare attenzione a non tagliarsi le mani sui bordi dei fori dei tasti presenti sulla parte esterna del telaio.

• Quando si installa un tasto, spingere il tasto finché il fermo non scatta nella sua posizione.

* Dopo l'installazione, assicurarsi che non vi sia nessuno spazio tra il tasto e il coperchio del telaio.

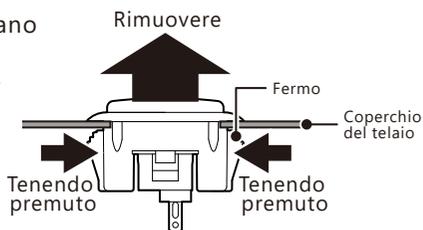


Schema di collegamento dei cavi

La modalità di connessione dei cavi è illustrata nel grafico seguente.

Fare riferimento allo schema di connessione dei cavi illustrato di seguito, se non si conosce la posizione di montaggio dei connettori a lama a scollegamento rapido dopo il loro inserimento e rimozione, .


* Lo schema di seguito mostra la vista interna del prodotto quando il coperchio del telaio è aperto.

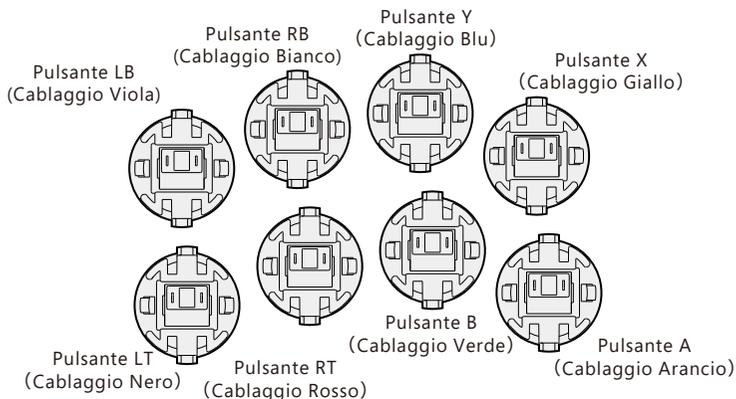


Come modificare la grafica

- 1) Aprire il coperchio del telaio, posizionarlo su una superficie stabile e rimuovere i tasti (9) illustrati nella figura a destra.


* Fare riferimento alle informazioni precedenti per aprire il coperchio del telaio.

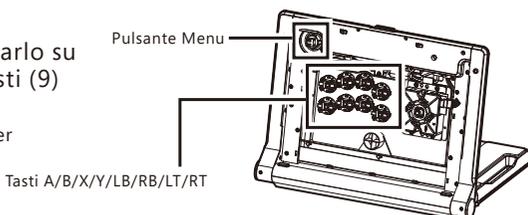


- 2) Come mostrato nell'immagine seguente, rimuovere le 8 viti e la parte sferica del joystick.

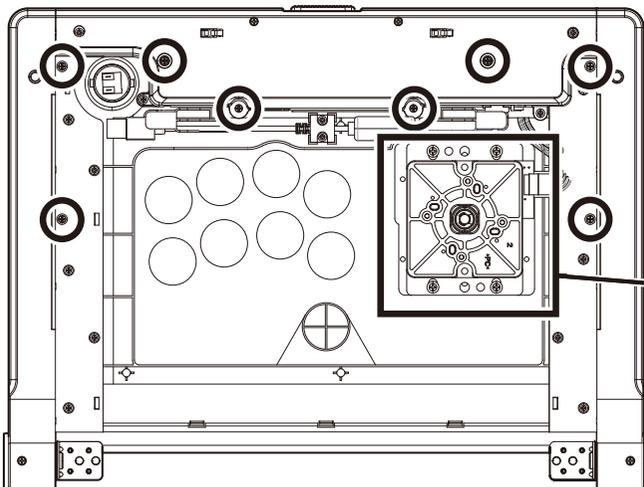


Come rimuovere la parte sferica del joystick

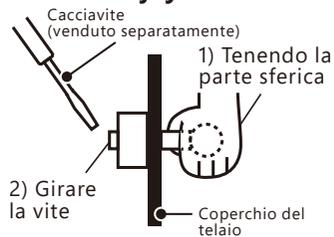


Le parti sono separate come mostrato nell'illustrazione di seguito.

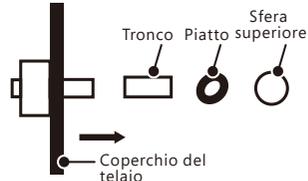

- ③ Aprire la cornice e sostituire il foglio della grafica.
 * Non rimuovere la copertura trasparente. Se si stacca, rifissarla seguendo la scanalatura sul telaio.

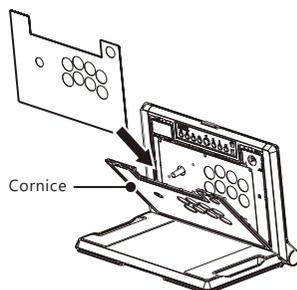

- ④ Chiudere la cornice, riportare i tasti, le viti e il joystick allo stato originale e chiudere il coperchio del telaio.

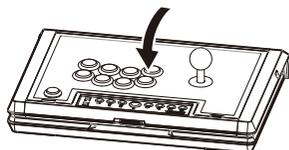


Come collegare il prodotto

- ① Aprire il coperchio del telaio e rimuovere il cavo USB.


- 1) Aprire il coperchio del telaio ed estrarre il cavo USB.

* Per informazioni su come aprire il coperchio del telaio, fare riferimento alla sezione "Come modificare la Grafica" nella sezione soprastante.

- 2) Far passare il cavo USB attraverso il foro per il cavo e chiudere il coperchio.

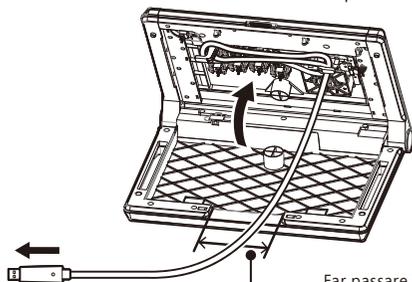

Far passare il cavo attraverso il foro

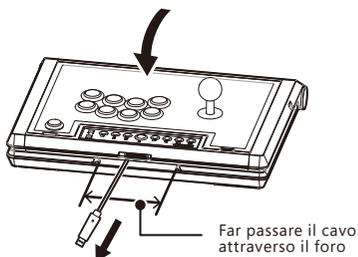

Far passare il cavo attraverso il foro

• Per riportare il cavo nella sua posizione originale, invertire i passaggi precedenti.

* Fare attenzione a non schiacciarsi le mani o il cavo USB quando si apre o si chiude il coperchio del telaio.

* Quando si chiude il coperchio del telaio, avvolgere il cavo USB attorno all'avvolgicavo prima di chiuderlo.

- ② Impostare l'interruttore di cambio modalità sull'opzione appropriata, dunque connettere il cavo USB.

* Non premere alcun pulsante durante la connessione del cavo USB.

* Verificare il senso di entrata della porta USB prima di connettere.

【Modalità 1】(For Xbox Series X|S)

* La Modalità 1 potrebbe non funzionare a seconda del software. Se ciò succede si prega di usare la Modalità 2.

- 1) 2)



Connettere alla porta USB della console Xbox Series X|S

Interruttore di cambio modalità

【Modalità 2】(Se la Modalità 1 non funziona correttamente su Xbox Series X|S o quando si è connessi a PC Windows 10)

- 1) 2)



Collegare il cavo USB dell'unità di sterzo all'Xbox Series X|S o alla porta USB del PC Windows 10.

Interruttore di cambio modalità

Antistrappo

Il cavo del tuo controller dispone di un antistrappo che costituisce una misura di sicurezza, concepita per ridurre le possibilità di caduta della console Xbox Series X|S/ Xbox One o computer, qualora il cavo venisse tirato.

Se la console o il computer cade e colpisce qualcuno, specialmente un bambino piccolo, può provocare gravi lesioni. Per ridurre il rischio di incidenti e danni alla console o al computer, è importante utilizzare il controller e l'antistrappo correttamente.

Utilizzare il connettore del controller (non l'antistrappo) per collegare e scollegare questo.

Se si disconnette l'antistrappo, semplicemente ricollegarlo allineando le porzioni scanalate e premendo entrambe le estremità finché scattano.

Il controller non funziona se l'antistrappo non è collegato correttamente. Non assicurare l'antistrappo con nastro adesivo, colla o altri mezzi che impediscono il corretto funzionamento.

L'antistrappo riduce il rischio di caduta della console o computer, ma non lo elimina.

È possibile ridurre ulteriormente il rischio :

- non permettendo a nessuno tirare il cavo del controller o console in un modo che fa sì che la console o il computer si muova.
- evitando l'aggrovigliarsi dei cavi dei controller.



Controlli audio

Il volume e il Mixer sono regolabili.

Un segnale acustico avvertirà quando l'audio è impostato su MAX o MIN.

Regolazione Volume Cuffie

Tenendo premuto + Alzare Aumenta volume

Tenendo premuto Abbassare Diminuisce volume

Regolazione bilanciamento audio di gioco/chat vocale

Tenendo premuto + Spingere a sinistra Aumenta volume di gioco

Tenendo premuto + Spingere a destra Aumenta volume della chat

Controllo del microfono

È possibile regolare l'accensione e lo spegnimento del microfono, così come la sua sensibilità. Un segnale acustico avvertirà quando l'audio è impostato su MAX o MIN.

Microfono On/Off

Premere Ingresso Microfono On

Premere Ingresso Microfono Off

Regolazione Sensibilità Ingresso Microfono

Tenendo premuto + Alzare Aumenta Sensibilità Ingresso Microfono

Tenendo premuto + Abbassare Riduci Sensibilità Ingresso Microfono

Funzione di Blocco dei Tasti

Attivare la modalità di blocco tasti attraverso l'interruttore di Blocco Tasti. Si noti che alcune funzioni chiave sono disabilitate durante la modalità Blocco Tasti. In modalità Blocco tasti, i pulsanti sono disabilitati come elencato nella tabella sottostante.



Interruttore di blocco tasti

Modalità 1	Modalità 2
Pulsante Xbox® Pulsante Menu Pulsante VIEW Pulsante SHARE	Pulsante Xbox® Pulsante Menu

Download dell'App

『HORI Device Manager for Xbox Series X』

<Come effettuare il download>

- ① Cerca "HORI" sul Microsoft Store.
- ② Installa l'applicazione "HORI Device Manager for Xbox Series X"

• Riguardo il Profilo

Il Pulsante Profilo viene usato per passare da un profilo all'altro (i profili sono regolabili attraverso l'applicazione HORI Device Manager for Xbox Series X)



Pulsante Profilo

I profili vengono scambiati quando si preme il Pulsante Profilo

Le seguenti funzionalità possono essere regolate nell'app:

- Funzione D-Pad / Stick analogico
- Modalità Assegna
- Controlli Audio
- Profilo

Il LED Profilo cambia colore in base alla configurazione del profilo

Configurazione Profilo	LED del Profilo
1	Verde
2	Rosso
3	Blu
4	Bianco

Caratteristiche Principali

Dimensioni	: 410×300×120mm
Peso	: 2.7kg
Lunghezza del cavo	: 3.0m
Joystick	: Tasto Hayabusa
Tasto (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT Tasto)	: Tasto Hayabusa
Tasto (Tasto Menu)	: Tasto HORI

Il normale funzionamento di questo prodotto potrebbe essere disturbato da forti interferenze elettromagnetiche. In tal caso, si prega semplicemente di resettare il prodotto riportandolo alle impostazioni predefinite (vedere "Come collegare il prodotto"). Nel caso in cui non ci siano miglioramenti, si consiglia di spostarsi verso un'area assente da interferenze elettromagnetiche per usare il prodotto. I fili non devono essere inseriti all'interno di prese elettriche. Si prega di conservare la confezione del prodotto e il manuale di istruzioni per consultazione futura.

Non tentare di collegare i cavi di questo prodotto a una presa elettrica.
Conserva l'imballo, in quanto contiene informazioni importanti.

INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Se trovate questo simbolo su uno dei nostri prodotti o imballaggi, significa che il prodotto o la batteria non devono essere trattati come rifiuti domestici in Europa. Per garantire un trattamento adeguato dei rifiuti per il prodotto o la batteria, smaltirlo in conformità alla normativa in vigore nel vostro luogo di residenza in relazione al trattamento di apparecchi elettrici e batterie. In questo modo si contribuisce a preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione ambientale riguardanti il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti elettrici. Questo vale solo per i paesi dell'UE.



Solo per UE e
Turchia

GARANZIA

Per tutte le richieste di garanzia effettuate entro i primi 30 giorni dopo l'acquisto, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale il primo acquisto è stato effettuato per i dettagli. Se la richiesta di garanzia non può essere elaborata dal rivenditore originale, così come per qualunque domanda circa il nostro catalogo, si prega di rivolgersi direttamente a HORI scrivendo a infoeu@hori.jp.

- L'immagine presentata può differire dal prodotto reale.
- Il produttore si riserva il diritto di modificare il design o le specifiche del prodotto senza preavviso.
- Microsoft, Xbox, il design "Sphere Xbox, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows sono marchi registrati del gruppo delle società Microsoft.
- HORI e il logo HORI sono marchi registrati di HORI.



Prodotto in Cina

Eta 6+