

# Handleiding

Bedankt voor de aankoop van dit product.  
Lees voor het gebruik van dit product de instructies aandachtig door.  
Bewaar de handleiding na het lezen ter referentie.

## Let op




**Let op**

**Ouders/verzorgers:  
lees de volgende informatie aandachtig door.**

- Dit product bevat kleine onderdelen. Houd dit product uit de buurt van kinderen onder de 3 jaar.
- Houd dit product uit de buurt van kleine kinderen of peuters. Zoek onmiddellijk medische hulp als er kleine onderdelen worden ingeslikt.
- Lang snoer. Wurgingsgevaar.
- Houd het product uit de buurt van stoffige of vochtige ruimten.
- Gebruik dit product niet als het beschadigd of aangepast is.
- Laat dit product niet nat worden. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.
- Plaats dit product niet in de buurt van geluidsbronnen en laat het niet voor langere tijd in direct zonlicht staan. Oververhitting kan leiden tot storingen.
- Raak de metalen onderdelen van de USB-stekker niet aan.
- Voorkom dat het product valt of er een gewicht op het product rust.
- Trek niet hard aan de kabel van het product en buig de kabel niet.
- Haal het product niet uit elkaar, en repareer of wijzig het niet.
- Als het product moet worden schoongemaakt, gebruik dan uitsluitend een zachte droge doek. Gebruik geen chemische middelen, zoals benzeen of verdunner.
- Gebruik dit product niet voor iets anders dan het beoogde doel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken of schade in het geval van ander gebruik dan het beoogde doel.

## Inbegrepen

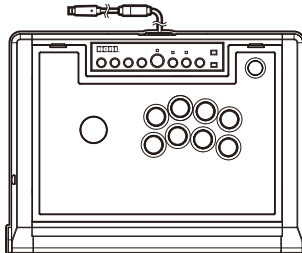

Controller

## Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10

Systeemvereisten

USB-poort, internetverbinding

\* Functioneert als pc-controller via XInput.  
Dit product biedt geen ondersteuning voor DirectInput.


### Belangrijk

Lees vóór gebruik de bij de Xbox Series X|S/Xbox One meegeleverde handleiding aandachtig door. Zorg ervoor dat uw Xbox Series X|S/Xbox One-systeem is bijgewerkt naar de nieuwste firmware.


Dit product is ontworpen voor de Xbox Series X|S, maar kan ook worden gebruikt met de Xbox One en Windows 10 door de instructies in deze handleiding te volgen.

## Indeling

### [Vooraanzicht]

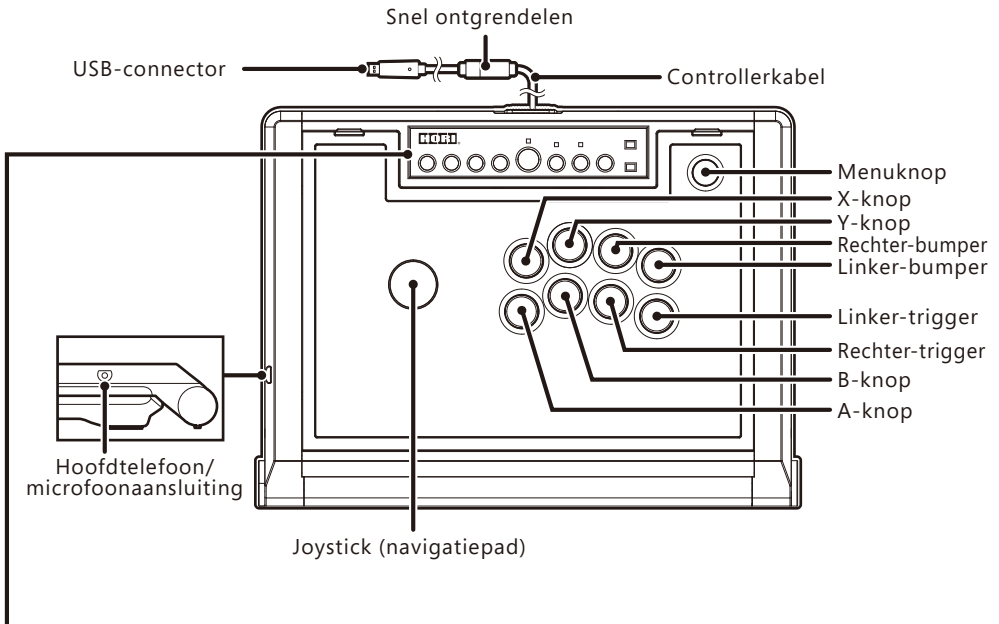


### [Subpaneel]

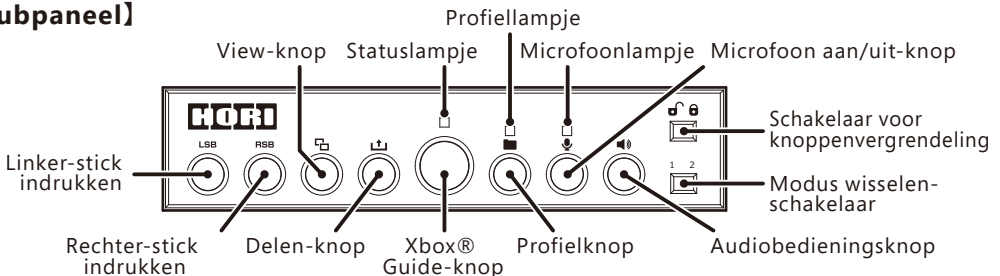

# Onderhoud en ontwerpaanpassing


Open de behuizing voor onderhoud of om het ontwerpblad te vervangen en je Fighting Stick  $\alpha$  aan te passen.

 Houd er rekening mee dat schade (zoals beschadigde knoppen en platte snelaansluitingen en panelen, kapotte kabels, enz.) die zijn veroorzaakt door wijzigingen die de gebruiker heeft aangebracht, anders dan het vervangen van knoppen of 'behuizingsvormgeving', niet onder de garantie vallen.



- Ontdoe uzelf van statische elektriciteit voordat u de binnenkant van het product aanraakt.
- Sluit de USB-stekker niet aan op de Xbox Series X|S/Xbox Series S/Xbox One-console of Windows 10 USB-aansluiting.
- Verwijder geen knoppen of aansluitingen tijdens de gameplay.
- Raak het metaal in het product niet rechtstreeks met uw blote handen aan.
- Zorg ervoor dat uw handen, vingers, haren of kabels niet verstrikt raken bij het openen of sluiten van de behuizing.

## De behuizing openen

① Open de behuizing terwijl u de schuifvergrendelingsknop verschuift.

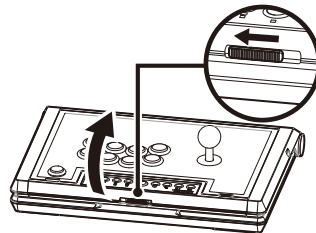

② Open het bovenste deel in verticale positie en plaats het product op een stevige ondergrond.

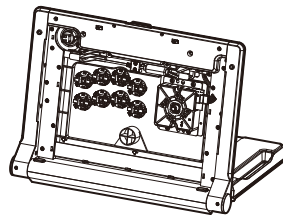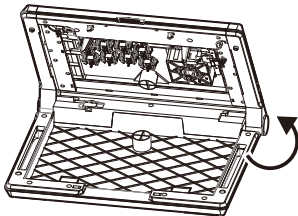


- Raadpleeg bij het uitvoeren van onderhoud het gedeelte 'Hoe verwijder ik een knop?' en het Kabelbedradingschema, zoals hieronder aangegeven.

## Hoe verwijder ik een knop?

1) Verwijder de platte snelaansluitingen die verbonden zijn met elke knop.

\* Bij het verwijderen van de platte aansluitingen mag u niet alleen aan de bedradingskabel trekken. Trek aan de aansluiting zelf.

- Bij de installatie van een knop, steekt u de platte aansluitingen zo ver als mogelijk in. Raadpleeg het onderstaande kabelbedradingschema bij het bedraden van elke knop.

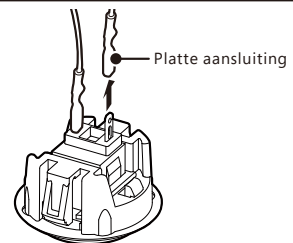


2) Zoals op de afbeelding is te zien, duwt u de twee stoppers stukje bij beetje om ze voorzichtig uit het paneel van de behuizing te verwijderen.

\* Onderdelen kunnen beschadigd raken als u te veel kracht gebruikt.  
\* Let erop dat u uw handen niet snijdt aan de randen van de knopgaten op het paneel van de behuizing.

- Bij het installeren van een knop, moet u de knop naar binnen drukken tot de stopper op zijn plaats klikt.

\* Na de installatie mag er geen opening zijn tussen de knop en het paneel van de behuizing.

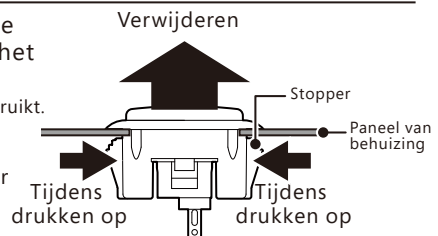


## Kabelbedradingsschema

De kabelbedrading staat in het onderstaande schema aangegeven.

Als u de montagestand van de platte snelaansluitingen na plaatsing en verwijderen niet kent, raadpleeg dan het onderstaande kabelbedradingsschema.


\* De getoonde stand in het schema is de binnenzijde wanneer het paneel van de behuizing is geopend.

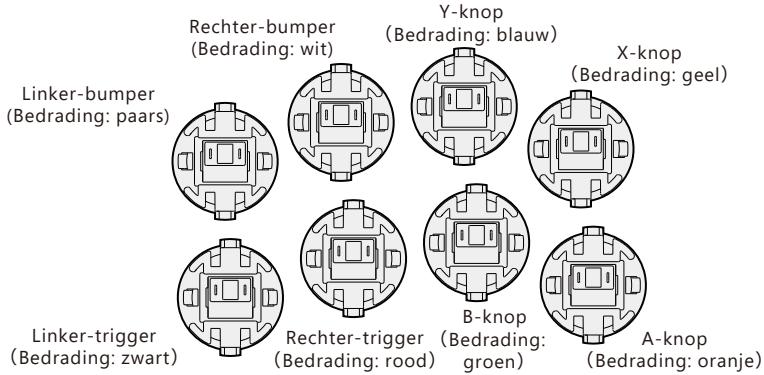


## Hoe verander ik het ontwerp?

- 1 Open het paneel van de behuizing, plaats het op een stabiele ondergrond en verwijder de knoppen (9) die in het schema rechts staan weergegeven.

\* Raadpleeg de bovenstaande informatie voor het openen van het paneel van de behuizing.

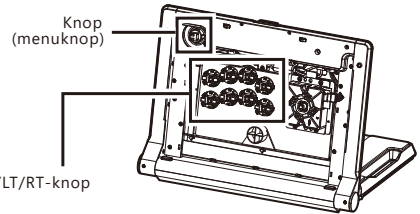

- 2 Verwijder de schroeven (8 schroeven) en de bovenkant van de joystickbal, zoals aangegeven in het onderstaande schema.

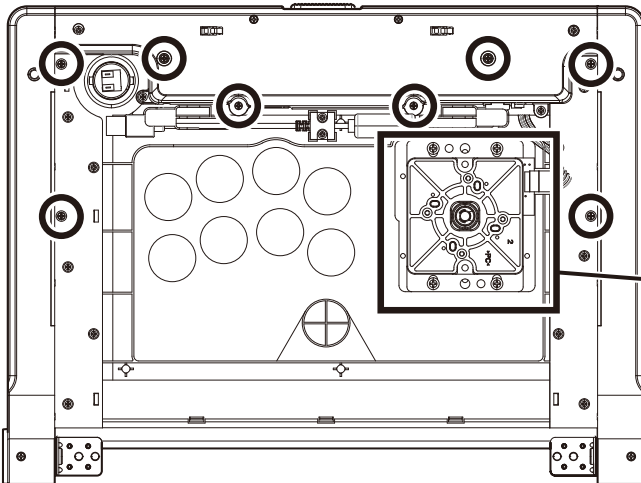


## Hoe verwijder ik de bovenkant van de joystickbal?

Schroevendraaier (afzonderlijk verkocht)


- 1 Houd het ronde gedeelte vast
  - 2) Draai aan de schroef
- Panel van behuizing

• De onderdelen worden van elkaar gescheiden, zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.

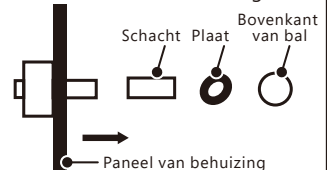


### ③ Open het frame en vervang de ontwerpplaat.

\* Verwijder het transparante paneel niet. Als dat loskomt, bevestig het dan opnieuw aan de groef op het frame.

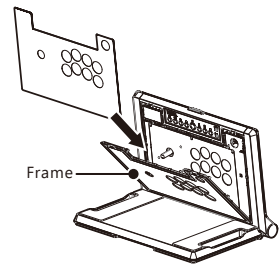

### ④ Sluit het frame, plaats de knoppen, schroeven en joystick terug op hun oorspronkelijke plaats en sluit het paneel van de behuizing.

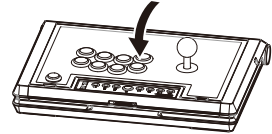



## Aansluiten

### ① Open het paneel van de behuizing en verwijder de USB-kabel.

1) Open het paneel van de behuizing en haal de USB-kabel eruit.

\* Zie het gedeelte 'Hoe verander ik het ontwerp?' hierboven voor informatie over hoe u het paneel van de behuizing kunt openen.

2) Haal de USB-kabel door het kabelgat en sluit het paneel.

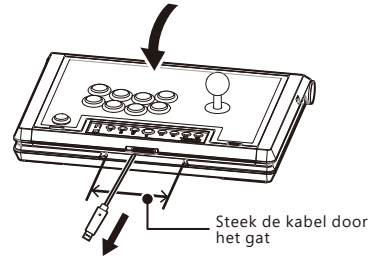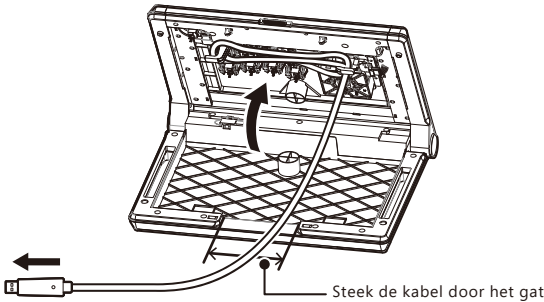

• Voer de vorige stappen in omgekeerde volgorde uit als u de kabel weer op zijn oorspronkelijke plaats wilt terugbrengen.

\* Let erop bij het openen en sluiten van het paneel van de behuizing dat uw handen of de USB-kabel niet klem komen te zitten.

\* Wickel de USB-kabel bij het sluiten van het paneel van de behuizing om het wikkeldedeelte voor de kabel voordat u de behuizing sluit.

### ② Stel de Modus wisselen-schakelaar in op de juiste instelling en sluit vervolgens de USB-kabel aan.

\* Druk op geen enkele knop bij het aansluiten van de USB-kabel.

\* Controleer de richting van de stekker voordat u de kabel aansluit.

#### [Modus 1] (For Xbox Series X|S)

\* Afhankelijk van de software werkt Modus 1 mogelijk niet. Schakel over op Modus 2 als dat gebeurt.

1) 2)



Modus wisselen-schakelaar



Aansluiten op de USB-poort van de Xbox Series X|S-console.

#### [Modus 2] (Als Modus 1 niet juist werkt bij Xbox Series X|S of bij het aansluiten op een pc met Windows 10)

1) 2)



Modus wisselen-schakelaar



Sluit de USB-poort van het stuurwiel aan op de USB-poort van de Xbox Series X|S of de pc met Windows 10.

## Snel ontgrendelen

De controllerkabel kan snel worden ontgrendeld en losgekoppeld.

Dit is een veiligheidskenmerk dat is ontworpen om de kans te verkleinen dat de Xbox Series X|S/Xbox One-console of -computer valt wanneer er aan het snoer wordt getrokken. Als de console of de computer valt en iemand raakt, met name een klein kind, kan dit ernstig letsel veroorzaken. Om het risico op letsel of schade aan de console of computer te verkleinen, is het belangrijk om de controller en de snelle ontgrendeling op de juiste manier te gebruiken. Normaliter gebruikt u de aansluiting op de controller, niet de snelle ontgrendeling, om de controller aan te sluiten en los te koppelen. Als de snelle ontgrendeling wordt losgekoppeld, kunt u deze eenvoudig weer aansluiten door de gegroefde inkepingen uit te lijnen en de twee delen volledig samen te drukken. De controller werkt alleen als de snelle ontgrendeling goed is aangesloten. Gebruik nooit plakband, lijm of een andere manier om te voorkomen dat de snelle ontgrendeling wordt losgekoppeld. De snelle ontgrendeling verkleint het risico dat de computer of de console van het oppervlak wordt getrokken, maar voorkomt dit nooit helemaal.

Doe het volgende om het risico verder te verkleinen:

- Laat niemand zodanig aan het snoer van de controller of de console trekken dat de computer of de console beweegt.
- Laat de snoeren van de controller elkaar niet kruisen en niet in elkaar verstrikt raken.



## Audiobediening

Het volume en de mixer kunnen worden aangepast.

U hoort een 'piep' wanneer het geluid is ingesteld op het maximum- of minimumvolume.




### Volume van de hoofdtelefoon aanpassen

Tijdens drukken op  +  Omhoog duwen  Volume harder

Tijdens drukken op  +  Omlaag duwen  Volume zachter

### Game-audio/balans van spraakchat aanpassen

Tijdens drukken op  +  Naar links duwen  Volume in-game harder

Tijdens drukken op  +  Naar rechts duwen  Volume van spraakchat harder

## Microfoonbediening

De gevoeligheid van de microfooningang (aan/uit) van de headset kan worden aangepast.




U hoort een 'piep' wanneer de microfoon op het maximum- of minimumvolume is ingesteld.

### Microfoon aan/uit

Druk op    Microfoon aan/uit-knop    Microfoonlampje uit    Microfoonlampje aan

Druk op    Microfoon aan/uit-knop    Microfoonlampje aan    Microfoonlampje uit

### Gevoeligheid van microfooningang aanpassen

Tijdens drukken op  +  Omhoog duwen  Gevoeligheid van microfooningang verhogen

Tijdens drukken op  +  Omlaag duwen  Gevoeligheid van microfooningang verlagen

## Knoppenvergrendelingsfunctie

Schakel de knoppenvergrendeling in door de schakelaar voor de knoppenvergrendeling in te schakelen. Houd er rekening mee dat bepaalde knoppeninvoer tijdens de knoppenvergrendelingsmodus is uitgeschakeld. In de knoppenvergrendelingsmodus zijn de knoppen uitgeschakeld die in de onderstaande tabel staan aangegeven.



Schakelaar voor knoppenvergrendeling

Modus 1	Modus 2
Xbox® Guide-knop Menuknop View-knop Delen-knop	Xbox® Guide-knop Menuknop

## App downloaden

### 『HORI Device Manager for Xbox Series X』

<Downloaden>

- ① Zoek naar HORI in de Microsoft Store.
- ② Installeer de app 'HORI Device Manager for Xbox Series X'

De knop Profiel wordt gebruikt om tussen profielen te wisselen (profielen worden aangepast via HORI Device Manager for Xbox Series X).



Profielknop

Profielen worden gewisseld wanneer u de knop Profiel indrukt.

De volgende functies kunnen in de app worden aangepast:

- Navigatiepad/analogue stickfunctie
- Modus Toewijzen
- Audio-instellingen
- Profiel

Het profiellampje verandert op basis van de profielinstelling.

Profielset	Profiellampje
1	Groen
2	Rood
3	Blauw
4	Wit

## Hoofdkenmerken

Externe afmetingen	: 410×300×120mm
Gewicht	: 2.7kg
Kabellengte	: 3.0m
Joystick	: HAYABUSA-knop
Knop (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT-knop)	: HAYABUSA-knop
Knop (menuknop)	: HORI-knop

De normale functionaliteit van het product kan worden gestoord door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit het geval is, moet u het product simpelweg opnieuw instellen via de stappen in de handleiding (Hoe te verbinden) om normale werking te hervatten.

In het geval dat de functie nog steeds niet werkt, verplaatst u het product naar een gebied waar er geen sprake is van elektromagnetische interferentie en probeert u het opnieuw.

De draden mogen niet in de wandcontactdozen worden gestoken.

De verpakking moet worden bewaard aangezien deze belangrijke informatie bevat.

#### PRODUCTINFORMATIE OMTRENT VERWIJDERING

Wanneer u dit symbool ziet op een van onze elektrische producten of verpakkingen, betekent dit dat het betreffende elektrische product of de batterij niet als gewoon huishoudelijk afval mogen worden weggegooid binnen Europa. Voor een correcte afvalverwerking van het product en de batterij moet u deze in overeenstemming met enige van toepassing zijnde lokale wetgeving of vereisten voor het afvoeren van elektrische apparatuur of batterijen weggooien. Door dit te doen helpt u mee met het behouden van natuurlijke hulpbronnen en het verbeteren van de standaarden van milieubescherming in de zin van de behandeling en verwijdering van elektrisch afval. Alleen van toepassing op Europese landen.



Alleen EU en Turkije

#### Garantie

Voor alle aanspraken op garantie binnen de eerste 30 dagen na aankoop, kunt u voor meer informatie contact opnemen met de winkel waar u het product hebt gekocht. Als de garantieclaim niet kan worden verwerkt via de oorspronkelijke winkel of voor andere vragen met betrekking tot onze producten, kunt u rechtstreeks contact opnemen met HORI via [infoeu@hori.jp](mailto:infoeu@hori.jp).

- De afbeelding op de verpakking kan afwijken van het werkelijke product.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productontwerp of de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
- Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows zijn handelsmerken van de Microsoft-groep van bedrijven.
- HORI en het HORI-logo zijn geregistreerde handelsmerken van HORI.



GEMAAKT IN CHINA

Leeftijd 6+