

使用说明书

非常感谢您购买本产品。
为了安全地使用本产品,在使用之前,请仔细阅读此使用说明书。
为了方便今后查阅,请在阅读完后,妥善保管好此使用说明书。

使用注意



注意 致各位家长 请务必阅读

- 本产品含有细小零部件,请勿让 3 岁以下儿童接触。
- 请放置在婴幼儿无法触及的地方,万一发生误吞的情况,请立即咨询医生处理。
- 请注意不要让儿童将连接线缠绕在脖子等部位上玩耍,否则会有危险。
- 请注意不要将手或衣服夹在本产品的可动部件中。
- 请勿将本产品放置在潮湿、灰尘较多的地方。
- 如果本产品不慎发生损坏或者性质发生了改变,请停止使用。
- 请勿对本品浇水或放在受到水淋的地方。否则可能会造成触电或故障。
- 请不要放在暖气设备等热源附近。另外,请不要放在阳光直射的地方。
否则可能会使产品内部过热,导致故障。
- 请不要用手指或金属触摸 USB 插头的金属部分。否则可能会造成受伤或故障。
- 请勿使用物品对本产品施加撞击,或使本产品跌落等强烈冲击。
- 请勿用力弯曲或拉拽连接线。
- 禁止擅自对本产品进行拆解或修理、改造。
- 请使用干燥柔软的布料对本产品进行清洁。请勿使用汽油、稀释剂等化学药剂。
- 请勿将本产品用于其他用途,如因此发生事故或者造成损害,本公司不承担任何责任。




由于本产品较重,如将本产品摔在脚上可能会造成严重伤害。
另外,在不使用时,请将本产品存放在儿童触及不到的地方。



本产品的一些功能可能需要复杂的操作或较大的力量。
当由儿童使用时,请监护人应进行操作。

产品内容

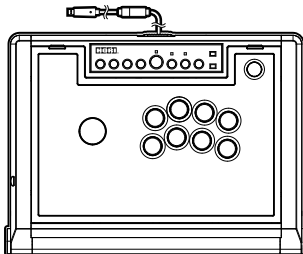

手柄 × 1

适用主机

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10

系统要求 USB 接口, 网络连接环境

※ 本产品仅支持适用 XInput 的游戏。
不支持适用 DirectInput 的游戏。


重要

在本产品使用于 Xbox Series X|S / Xbox One 前, 请务必确认各主机的使用说明书。
使用本产品时, 请将各主机的系统升级到最新版本。


本说明书中所述的主机均为 Xbox Series X|S, 但在 Xbox One 以及 Windows 10 上使用时,
可以按照相同的步骤使用本产品。

各部件名称

【正面】

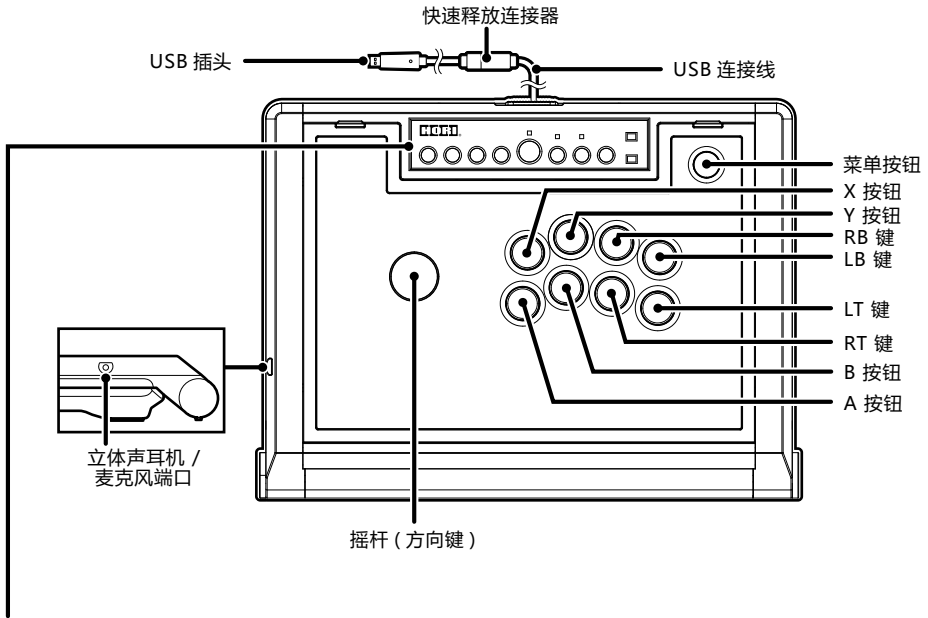

【子面板】

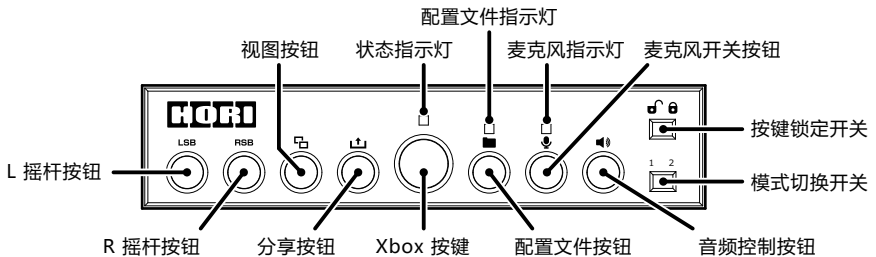

关于维护和更换面板卡


您可以打开外壳进行维护,也可以更换面板卡以享受自己喜欢的设计。

- 请注意,对于因超出本说明书中描述的内容范围的操作(如操控摇杆或按键更换等的改造)导致的故障(如损坏、Faston 快接端子的损坏、操控摇杆的损坏、电线的断线等),不在保修范围内。
- 此外,对于其他设备的任何故障或损坏,本公司不承担任何责任。请事先知悉。


- 为防止由静电导致损坏,请在触摸本产品内部之前,触摸身边的金属以去除身上的静电。
- 请勿在 USB 插头连接到 Xbox Series X|S 主机 / Xbox One 主机 / Windows 10 的 USB 端口的状态下进行。
- 取出主要按键时请小心,因为在游戏操作过程中将无法使用已取出按键的功能。
- 请注意,如果直接用手触摸内部金属,可能会受伤。
- 打开或关闭顶板时,请小心不要夹到手、手指、头发、电缆等。

箱盖的打开方法

- ① 滑动开关的同时打开外壳。

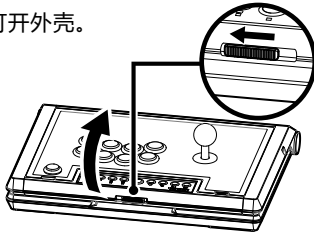

- ② 将其折回并放在稳定的地方。

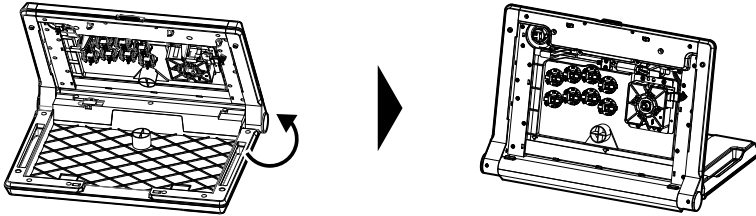

- 在维护时,请参阅以下的 " 按键的取出方法 " 和 " 按键配线图 "。


按键的取出方法

- 1) 取出连接到每个按键的 Faston 快接端子。

※拔出 Faston 快接端子时,请勿仅捏住连接线部分将其拔出。

- 安装按键时,将 Faston 快接端子牢固插入到底。

有关各按键的配线,请参阅下面的按键配线图。

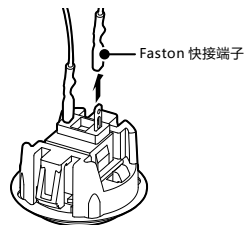


- 2) 如图所示,按下两个挡片的同时,将按钮一点一点地从箱盖上向外侧取出。

※如果按压力度过大,可能会导致产品损坏。

※请注意箱盖上的按键孔的边缘,以免割伤手。

- 安装按键时,请将按键推入直到挡片牢固卡入箱盖内。

※安装后,请确保按键和箱盖之间没有间隙。

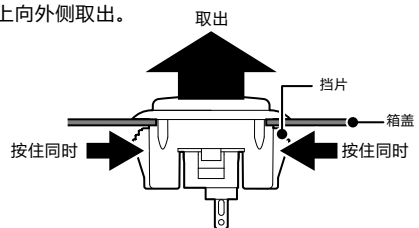


按键配线图

内部连接线的配线图如下图所示。


如果忘记了插入和拔出后的 Faston 快接端子的安装位置时,请参考下面的配线图。

※图的方向是箱盖被打开时的内部一侧所示。

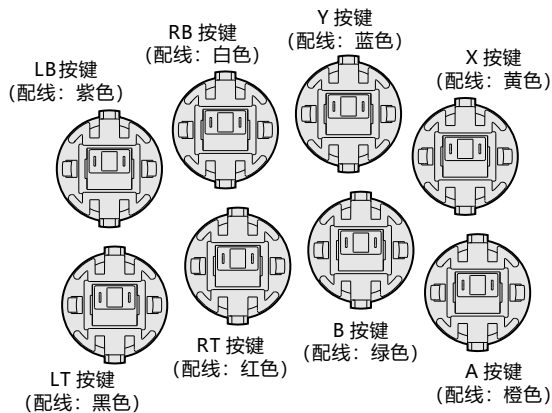


面板卡的更换


- 1 请打开箱盖,将其放置于稳定的平面上,然后拆下右图所示的按键(9个)。
※有关打开箱盖的方法,请参阅前述的“箱盖的打开方法”。

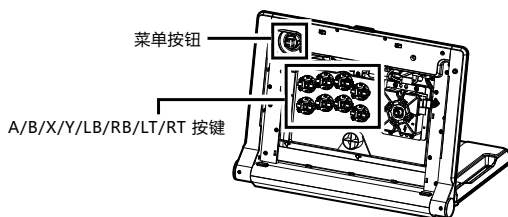


- 2 请拆下下图所示的螺钉(8个)和摇杆球。
※请注意不要丢失拆下的零部件。

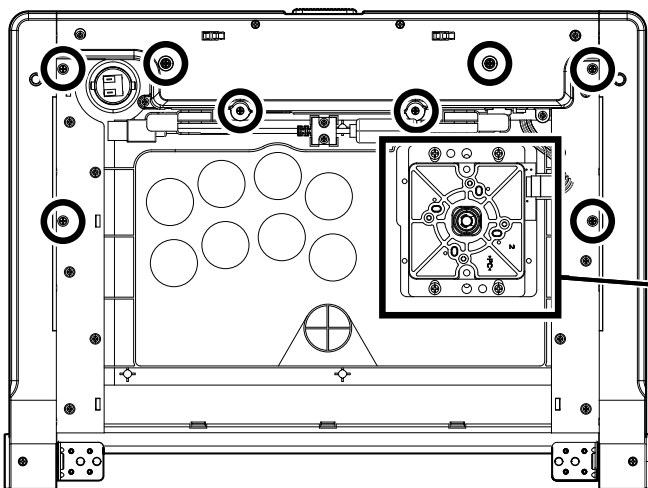

摇杆球取出除方法

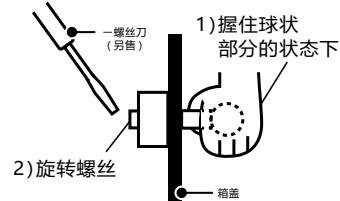


• 如下图所示,拆分出零件。

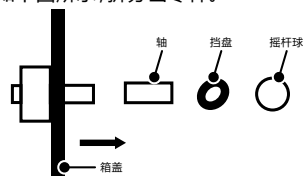


③ 请打开面板框并更换面板卡。

※请勿拆下透明面盖。

如果脱落,请对准面板框上的凹槽重新安装。

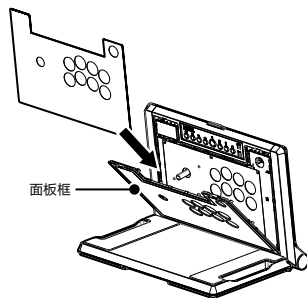

④ 合上面板框,将按钮、螺钉和摇杆恢复到原始状态,然后合上箱盖。

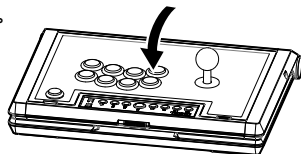


接続方法

① 请打開箱盖,将 USB 连接线取出。


1) 打開箱盖,从连接线绕线部分拉出 USB 连接线。

※有关箱盖打开方法的信息,

请参阅前述的“关于维护和更换面板卡”。

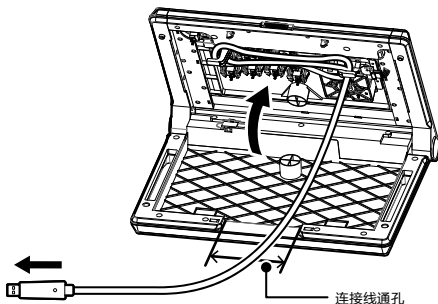

2) 请将 USB 连接线穿过连接线通孔,然后合上盖子。

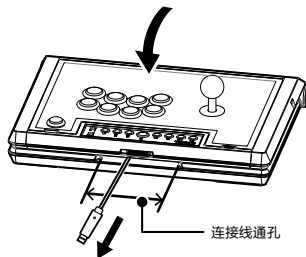

● 收纳时,请将连接线按上述相反的顺序卷好进行收纳。

※打开或关闭箱盖时,请注意不要夹到手或 USB 连接线。

※关闭外壳盖时,请将 USB 连接线部分缠绕在绕线处后,再关闭箱盖。否则可能会断线风险。


② 请根据使用本产品的环境切换模式,连接 USB 插头。

※请勿在按下任何按键的同时连接 USB 插头。

※连接时,请仔细确认 USB 插头的方向后再插入。

【模式 1】(与 Xbox Series X|S 连接时)

※取决于软件,“模式 1”可能不起作用。在这种情况下,使用前请切换到“模式 2”。



【模式 2】(在 Xbox Series X|S 中在“模式 1”中无法正常工作或与 Windows 10 连接时)



快速释放连接器


USB 连接线配备了快速释放连接器。快速释放连接器是为了最大限度防止在拉扯连接线时，Xbox Series X|S 主机或计算机掉落。

正确使用控制器和快速释放连接器对于减少损坏 Xbox Series X|S 主机或计算机的风险很重要。

通常，请用 USB 连接器而不是快速释放连接器进行控制器的连接和断开。

如果快速释放连接器脱落，则只需对准连接器两端的标记即可重新连接。

如果快速释放连接器未正确连接，则控制器将无法工作。



警告

请不要用胶带固定或用粘合剂固定快速释放连接器。

由于使用快速释放连接器，Xbox Series X|S 主机被拉落的危险性会减少，但并不是完全没有。

为了进一步减少危险性，请注意以下几点。

- 请不要用力拉扯控制器或 USB 连接线致使 Xbox Series X|S 主机移动。
- 请勿使 USB 连接线相互缠绕。

音频控制功能


可以调节连接到立体声耳机 / 麦克风端口的耳机的“音量”和“混音器”。

当各种设置达到最小 / 最大时，将发出提示音，通知该设置已达到极限。

音量调节



混音器 (游戏音量和聊天声音之间的平衡) 调整



麦克风控制功能


可以调节连接到立体声耳机 / 麦克风端口的耳机的“麦克风开关”和“麦克风输入灵敏度调节”。

麦克风输入灵敏度达到最小 / 最大时，将发出提示音，通知该设置已达到极限。

麦克风开关




麦克风灵敏度调节



按键锁定功能

您可以通过按键锁定开关切换到按键锁定模式(部分按键输入被禁用)。
在按键锁定模式下,表中的按键功能被禁用。



按键锁定开关

"模式1"时	"模式2"时
Xbox 按键 菜单按钮	视图按钮 分享按钮
	Xbox 按键 菜单按钮

APP 的下载

『HORI Device Manager for Xbox Series X』

< 下载方法 >

- ① 请在 Microsoft Store 中搜索“HORI”。
- ② 请安装“HORI Device Manager for Xbox Series X”。

●关于配置文件功能

使用配置文件按键切换配置文件。
(各配置文件可通过“HORI Device Manager for Xbox Series X”进行设置。)



配置文件
按键

每按下1次,配置文件
会以1→2→3→4的顺序切换。

APP 可以对以下功能进行设定。

- 方向键 / 模拟摇杆切换功能
- 编程(分配按键)功能
- 音频设定功能
- 配置文件功能

根据设定的配置文件,
配置文件指示灯会以以下颜色点亮。

设定的配置文件	配置文件指示灯
1	绿色
2	红色
3	蓝色
4	白色

产品规格

外形尺寸	: (W) 约 410mm×(D) 约 300mm×(H) 约 120mm
重量	: 约 2.7kg
连接线长	: 约 3.0m
摇杆	: "HAYABUSA"(HORI 制造)
按键 (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT 按键)	: "HAYABUSA"(HORI 制造)
按键 (菜单按钮)	: HORI 按键 (HORI 制造)

- 图片与实物存在一定差异。
- 本公司对本产品规格及外观的改良,可能不会另行通知,请理解。
- Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.
- "HORI"以及"☐☐☐☐"是 HORI 公司的注册商标。

适用年龄: 6 岁以上