

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

使用上のご注意



ご注意

保護者の方へ

必ずお読みください



- 小さな部品がありますので 3 歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 危険ですので、接続ケーブルはお子様が首などに巻きつけて遊ばないように十分注意してください。
- 本品の可動部に手や衣服を挟まないようご注意ください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。
- 暖房器具などの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。内部が過熱し、故障の原因となります。
- USB プラグの金属部を指や金属で触らないでください。けがや故障の原因となります。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布をご使用ください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。



本品は重いための上などに落とすと大けがの原因となることがあります。


また、ご使用にならない時は、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。



本品の一部の機能は複雑な操作や強い力を必要とする場合があります。

小さなお子様などが使用する場合、保護者の方が操作を行ってください。

本品の内容

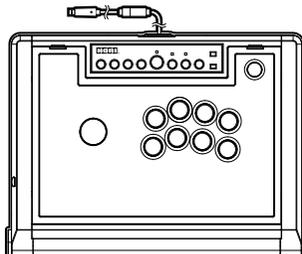

コントローラー ×1

対応機種

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10

必要システム | USBポート、インターネット接続環境

※ 本品は XInput 対応のゲームのみ対応しています。
DirectInput 対応のゲームには対応していません。


重要

本品を Xbox Series X|S / Xbox One でご使用になる前に、各ハードウェアの取扱説明書を必ずご確認ください。
本品をご使用になる際は、各ハードウェアのシステムソフトウェアを最新のバージョンに更新してご使用ください。


本書の説明文中のハードウェアは全て Xbox Series X|S となっておりますが、
Xbox One および Windows 10 でご使用になる際も同様の手順でご使用いただけます。

各部の名称

【正面】

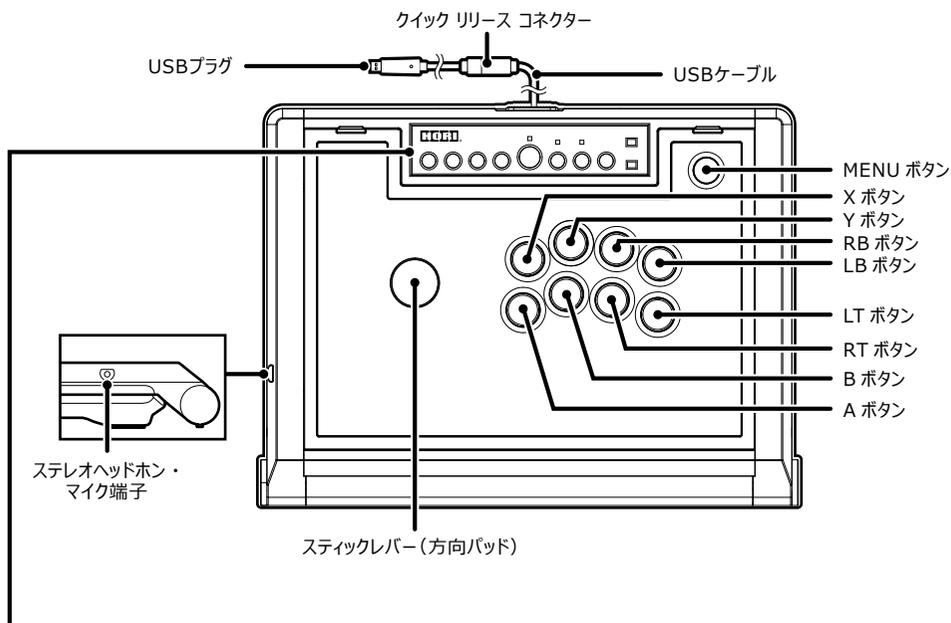

【サブパネル】

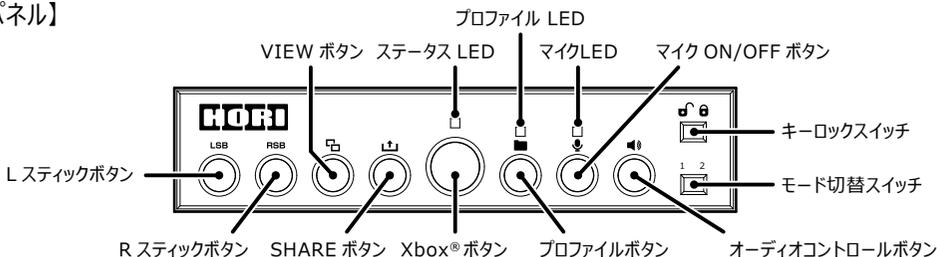

メンテナンス・デザインシートの入れ替えについて

筐体を開いてメンテナンスをしたり、デザインシートを入れ替えて好みのデザインを楽しむことができます。




- ・本書に記載している内容を越えた範囲での操作(スティックレバーやボタンの交換などの改造)に起因する故障(ボタンの破損、ファストン端子の破損、ファストンカバーの破損、ケーブルの断線など)は保証対象外となりますのでご注意ください。
- ・また、他の機器の故障・損害に関して、弊社は一切その責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。


- 静電気による破損を防ぐため、本品内部に触れる前に身近な金属に手を触れて、体の静電気を取り除くようにしてください。
- USBプラグを、Xbox Series X|S 本体 / Xbox One 本体 / Windows 10 のUSB端子に接続した状態では行わないでください。
- 取り出したボタンの機能は、ゲーム操作時に使用不可となる為、主要ボタンの取り出しにはご注意ください。
- 内部の金属を直接手で触るとケガをする可能性がありますのでご注意ください。
- 天板開閉時に、手や指、髪の毛、ケーブル類などを挟まないようご注意ください。

筐体カバーの開き方

- ① つまみをスライドさせながら筐体を開いてください。

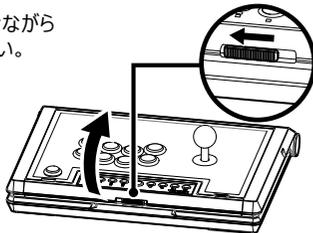

- ② 折り返して安定した場所に置いてください。

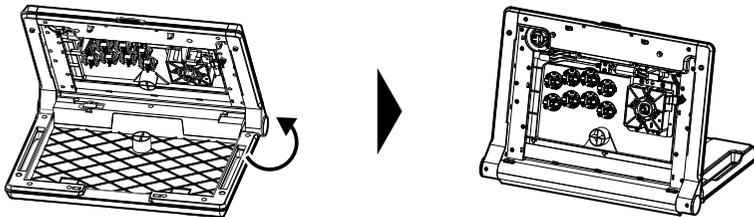


- メンテナンスの際は、以下の「ボタンの取り外し方」「ケーブル配線図」をご参照ください。

ボタンの取り外し方


- 1) 各ボタンに接続されているファストン端子を取り外してください。
※ファストン端子を抜く際は配線ケーブル部だけを持って引き抜かないでください。

- ボタンを取り付ける時は、ファストン端子はしっかり奥まで押し込んでください。
各ボタンの配線は後述のケーブル配線図をご参照下さい。

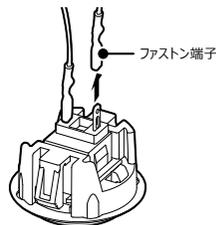

- 2) 図のように2つのストッパーを少しずつ押しながら筐体カバーから外側へ取り外してください。
※過度の力で押すと破損する恐れがあります。
※筐体カバーのボタン穴の縁周り部分で手を切らないようご注意ください。

- ボタンを取り付ける時は、ストッパーがガチャッと筐体カバーにしっかりはまるまで押し込んでください。
※取り付け後はボタンと筐体カバーとの間の隙間がないことを確認してください。

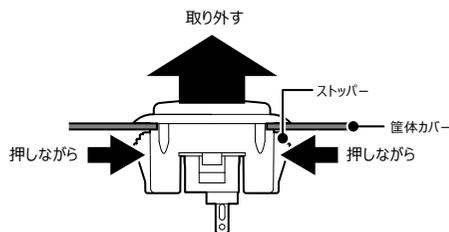


ケーブル配線図

内部ケーブルの配線図は以下の通りとなっております。

抜き差しした後のファストン端子の取り付け位置が分からなくなった際は、下記配線図をご参照ください。


※図の向きは筐体カバーを開いた時の内部側を示しています。

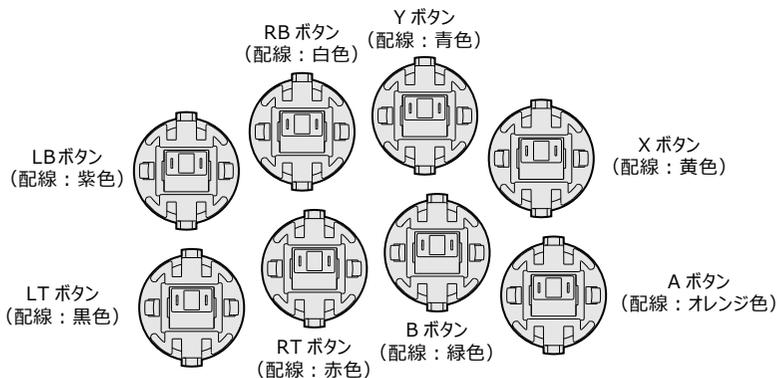

デザインシートの入れ替え


- ① 筐体カバーを開いて安定した場所に置き、右図で示したボタン(9個)を取り外してください。

※筐体カバーの開き方は前述の「筐体カバーの開き方」をご参照ください。

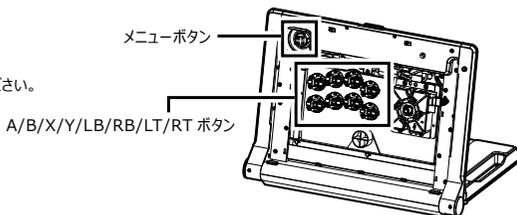


- ② 下図で示したネジ(8個)とレバーボールを取り外してください。


※取り外した部品は紛失しないようご注意ください。

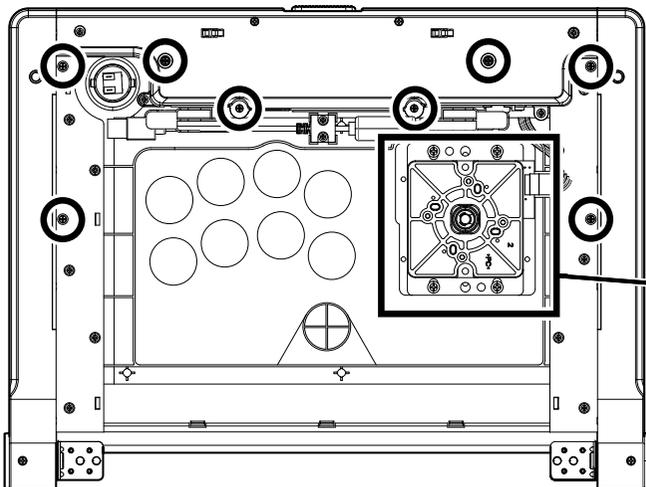

レバーボールの取り外し方

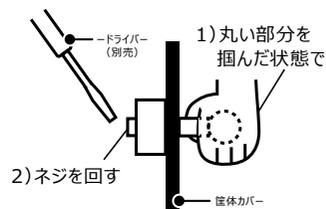


● 下図のようにパーツが分かります。

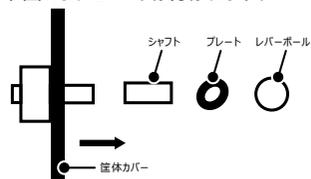


③ フレームを開き、デザインシートを入れ替えてください。

※透明のカバーは外さないでください。

外れた場合は、フレームの溝に合わせて付け直してください。

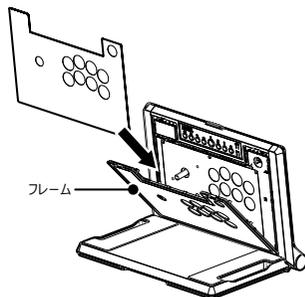

④ フレームを閉じ、ボタン・ネジ・スティックレバーを元の状態に戻して筐体カバーを閉じてください。

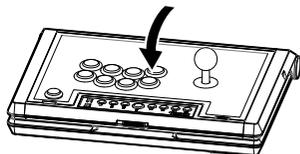



接続方法

① 筐体カバーを開き、USBケーブルを取り出してください。

1) 筐体カバーを開き、ケーブルの巻き付け部分からUSBケーブルを引き出してください。

※筐体カバーの開き方は、前述の「メンテナンス・デザインシートの入れ替えについて」をご参照ください。

2) ケーブル通し穴にUSBケーブルを通して、フタを閉じてください。

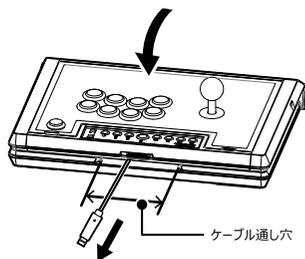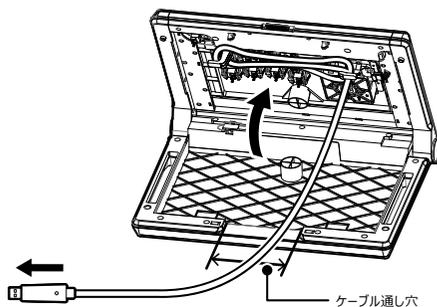

● 収納時は開けた手順と逆の手順でケーブルを中に巻き付けて収納してください。

※筐体カバーを開閉する際は手やUSBケーブルをはさまないようにご注意ください。

※筐体カバーを閉める際はUSBケーブルをケーブルの巻き付け部分にしっかりと巻き付けてから閉めてください。断線する恐れがあります。

② 本品を使用する環境に応じてモードを切り替え、USBプラグを接続してください。

※いずれかのボタンを押しながらUSBプラグを接続しないでください。

※接続する際はUSBプラグの方向をよく確認してから差し込んでください。


【モード1】(Xbox Series X|Sに接続する場合)

※“モード1”はソフトウェアによっては動作しないことがあります。その場合は“モード2”に切り替えてご使用ください。



Xbox Series X|S 本体の
USBポートへ接続

【モード2】(Xbox Series X|Sで“モード1”では正常に動作しない場合やWindows 10に接続する場合)



Xbox Series X|S 本体 or
Windows 10 の
USBポートへ接続

クイック リリース コネクター

USBケーブルには、クイック リリース コネクターが装備されています。クイック リリース コネクターは、ケーブルが引っ張られたとき、Xbox Series X|S 本体またはコンピューターの落下をできるだけ防ぐためのものです。Xbox Series X|S 本体またはコンピューターが損傷する危険性を減らすには、コントローラーとクイック リリース コネクターを適切に使用することが重要です。

通常、コントローラーの接続、取り外しは、クイック リリース コネクターではなくUSBコネクターで行ってください。クイック リリース コネクターが外れた場合には、両コネクターの印を合わせてはめるだけで再接続できます。クイック リリース コネクターがきちんと接続されていないと、コントローラーは動作しません。



⚠ 警告

クイック リリース コネクターは、テープで留めたり接着剤で固定したりしないでください。

クイック リリース コネクターにより、Xbox Series X|S 本体が引っ張られて落下する危険性は減りますが、まったくなくなるわけではありません。危険性をさらに減らすには、次の点に留意してください。

- ・ Xbox Series X|S 本体が動くほど強くコントローラーや USBケーブルを引っ張ることは止めてください。
- ・ USBケーブルが互いにかみ合わないようしてください。

オーディオコントロール機能

ステレオヘッドホン・マイク端子に接続されたヘッドセットの「音量」「ミキサー」を調節することができます。各種設定が最小/最大に達した時、ピーブ音が再生されて設定が限界であることをお知らせします。

音量調節



ミキサー（ゲーム音量とチャット音声のバランス）調節



マイクコントロール機能

ステレオヘッドホン・マイク端子に接続されたヘッドセットの「マイク ON/OFF」「マイク入力感度調節」をすることができます。

マイク入力感度が最小/最大に達した時、ピーブ音が再生されて設定が限界であることをお知らせします。

マイク ON/OFF




マイク入力感度調節



キーロック機能

キーロックスイッチを切り替えることで、キーロックモード(一部のキー入力を無効)にすることができます。
キーロックモード時は表のボタン機能が無効になります。



キーロックスイッチ

“モード1”の時	“モード2”の時
Xbox® ボタン MENU ボタン	Xbox® ボタン MENU ボタン
VIEW ボタン SHARE ボタン	

アプリのダウンロード

『HORI Device Manager for Xbox Series X|S』

< ダウンロード方法 >

- ① Microsoft Store で「HORI」と検索してください。
- ② 「HORI Device Manager for Xbox Series X|S」をインストールしてください。

● プロファイル機能について

プロファイルの切り替えはプロファイルボタンで行います。
(各プロファイルはアプリで設定することができます。)



プロファイル
ボタン

- 1 回押すごとにプロファイルが
1 → 2 → 3 → 4 の順で切り替わります。

アプリでは以下の機能を設定することができます。

- 方向パッド/アナログスティック切り替え機能
- アサイン(ボタン割り当て)機能
- オーディオ設定機能
- プロファイル機能

設定したプロファイルに応じて、
プロファイル LED が下記の色で点灯します。

設定したプロファイル	プロファイル LED
1	緑色
2	赤色
3	青色
4	白色

仕様

外形寸法	: (幅)約410mm×(奥行)約300mm×(高さ)約120mm
質量	: 約2.7kg
ケーブル長	: 約3.0m
スティックレバー	: “HAYABUSA”(弊社製)
ボタン(A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT ボタン)	: “HAYABUSA”(弊社製)
ボタン(メニューボタン)	: HORI ボタン(弊社製)

- イラストと本品は多少異なる場合があります。
- 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows are trademarks of the Microsoft group of companies.
- All other trademarks are the property of their respective owners.
- “HORI”および“HAYABUSA”は株式会社ホリの登録商標です。

対象年齢：6歳以上