

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté ce produit.


Veillez lire attentivement les instructions avant d'en commencer toute utilisation.
Après avoir lu le feuillet d'instructions, veuillez le conserver à portée de main pour future référence.

Sommaire

Comment se connecter / Connexion	2
Inclus	4
Plateforme	4
Description	4
Installation	5
Recharge	5
Interrupteur à bascule	6
Interrupteur à bascule du Pad Directionnel	6
Mode ASSIGN	6
Mode Pilotage	7
Réglage de la sensibilité	8
Réglage de la zone morte	10
Réinitialiser les paramètres par défaut	10
Dépannage	11
Attention	11
Caractéristiques principales	11

■ Comment se connecter

Connectez la prise modulaire des Pédales au port de connexion modulaire du Volant.
· Ce produit peut être utilisé sans les Pédales.

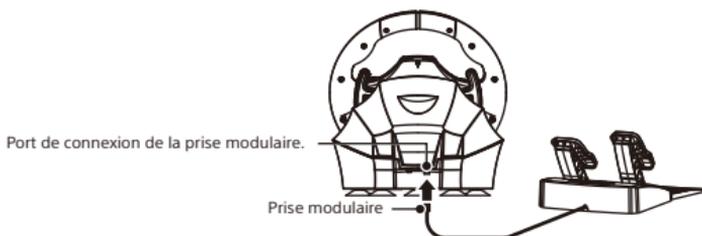


■ Connexion

PS4™

- 1** Assurez-vous que l'interrupteur plate-forme est réglé sur "PS4-N" / "PS4-S" lors de la connexion à la console PS4™, puis réglez le l'interrupteur sur "PC" lors de la connexion à la PC*. * La compatibilité avec le PC n'a pas été testé ni approuvé par Sony Entertainment Europe.



- 2** Utilisez la manette sans fil DUALSHOCK®4 pour faire défiler le menu de démarrage de la PS4™. Sélectionnez Paramètres> Périphériques> Périphériques Bluetooth.

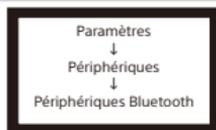

- 3** Tout en maintenant enfoncé le bouton SHARE de ce produit, appuyez sur le bouton PS (environ 5 secondes). L'indicateur LED clignotera et le produit sera couplé avec le système.

Maintenez 5 secondes



Clignotement lumineux



LED de paramétrage [L]

- 4** Sélectionnez "HORI Wireless Racing Wheel" dans la liste pour terminer la synchronisation. Si vous souhaitez réutiliser la manette une fois couplée, appuyez sur le bouton PS.



Appuyez fermement une fois sur les deux pédales L et R.(.) Vous êtes maintenant prêt à jouer.
· Répétez le processus lorsque vous rebranchez le volant ou redémarrez la console PS4™ ou PC*.

Ce produit ne peut pas être couplé via câble USB

Connectez la manette à la PS4™ avec l'entrée USB pour la recharger quand la batterie est faible.

· Si le produit est couplé à une autre PS4™, vous devrez le connecter de nouveau à la précédente PS4™.

PC*

Afin d'utiliser ce produit sur PC/Windows, merci de consulter l'URL ci-dessous pour l'installation des driver. 【URL】 <https://hori.jp/info/install/>

※ Les étapes ci-dessous fonctionnent seulement pour Windows®8-8.1/7; non nécessaire pour Windows®10

Connexion filaire

Basculez le commutateur sur PC et connectez le câble USB au PC.



PS4-N PS4-S PC

Connexion Sans-fils

Pour les PC compatible Bluetooth uniquement

Pour les PC qui ne sont pas compatible Bluetooth, merci d'acheter un adaptateur Bluetooth vendu séparément

<Windows 10>

1. Cliquez sur le bouton Windows en bas à droite de votre écran.
2. Cliquez sur "Paramètres" dans le menu de démarrage
3. Cliquez sur "Périphériques" sur l'écran de réglage de la fenêtre.
4. Cochez "Bluetooth" et cliquez sur "Ajouter Bluetooth ou autre appareil"
5. Cliquez sur "Bluetooth" depuis la fenêtre ajouter un appareil
6. Tout en maintenant le bouton "SHARE" enfoncé, appuyez et maintenez le bouton PS (Plus de 5 secondes)
 - L'indicateur LED clignotera et commencera son appariement.
7. Sélectionnez "HORI Wireless Racing Wheel" dans la liste pour compléter l'appariement.

<Windows 8.1/8>

1. Déplacez le curseur de la souris dans la partie inférieure droite de votre écran pour afficher la barre latérale.
2. Cliquez sur "Paramètres", puis sélectionnez "Modifier les paramètres du PC"
3. Depuis les réglages de l'écran PC:

<Windows 8.1>

Cliquez sur "PC et Périphériques", puis sélectionnez "Bluetooth"

Dans l'écran "Gestion des périphériques Bluetooth", Activez "Bluetooth"

<Windows 8.0>

Cliquez sur "Wireless/Sans Fils", puis activez le "Bluetooth".

Cliquez sur "Périphériques", puis sélectionnez "ajouter un appareil"

4. Tout en maintenant le bouton "SHARE" enfoncé, appuyez et maintenez le bouton PS (Plus de 5 secondes)
 - L'indicateur LED clignotera et commencera son appariement.
5. Sélectionnez "HORI Wireless Racing Wheel" dans la liste pour compléter l'appariement.

<Windows 7>

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Bluetooth dans la barre des tâches Windows située dans le coin inférieur droit de l'écran, puis cliquez sur "Ajouter un périphérique"
 - Si vous ne voyez pas l'icône Bluetooth
 - ①. Cliquez sur le Bouton Windows situé dans la partie inférieure gauche de votre écran.
 - ②. Cliquez sur "Périphériques et Imprimante", faites un clic droit sur "PC" et sélectionnez "Paramètres Bluetooth". Cliquez sur l'onglet "Options" et cochez la case "Autoriser les périphériques Bluetooth à se connecter à cet ordinateur".
2. Tout en maintenant le bouton "SHARE" enfoncé, appuyez et maintenez le bouton PS (Plus de 5 secondes). L'indicateur LED clignotera et commencera son appariement.
3. Sélectionnez "HORI Wireless Racing Wheel" dans la liste pour compléter l'appariement.

* La compatibilité avec le PC n'a pas été testé ni approuvé par Sony Entertainment Europe.

Inclus



Volant



Pédales



Ventouses



Attache



Vis



Cable USB



Mode d'emploi

Plateforme

PlayStation®4 / PC*

Exigence système

Windows®10 / 8.1 / 8 / 7
ports USB, Connexion internet
Bluetooth

* Fonctionne comme manette PC via Xinput. Ce produit ne prend pas en charge DirectInput. La compatibilité avec le PC n'a pas été testée ni approuvée par Sony Entertainment Europe.

Veuillez noter que les informations fournies pour ce volant de courses sont strictement destinées pour une utilisation avec la console PS4™ et le PC.

Pour plus d'information sur l'utilisation de votre console PS4™ ou le PC, veuillez vous référer au manuel de l'appareil utilisé.

Pour assurer un fonctionnement optimal, veuillez mettre à niveau le logiciel système à la dernière version disponible.


Pour plus d'informations sur les versions et les mises à jour des logiciels système, reportez-vous au manuel d'utilisation de la PS4™.

Ce produit ne possède pas de prise casque / microphone, haut-parleurs, barre lumineuse ou capteur de mouvements.


Pour utiliser le chat vocal, connectez un casque USB ou Bluetooth (non inclus) directement à la console PS4™.

Description


Base du volant (Vue de face)

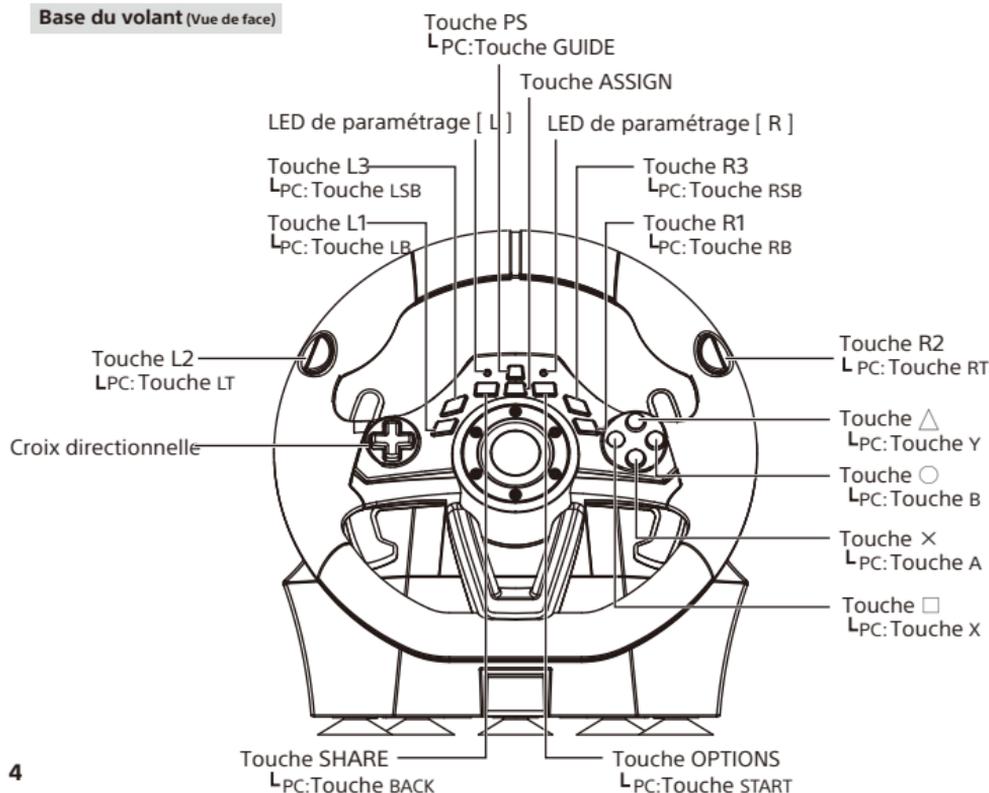

Base du volant (Vue arrière)

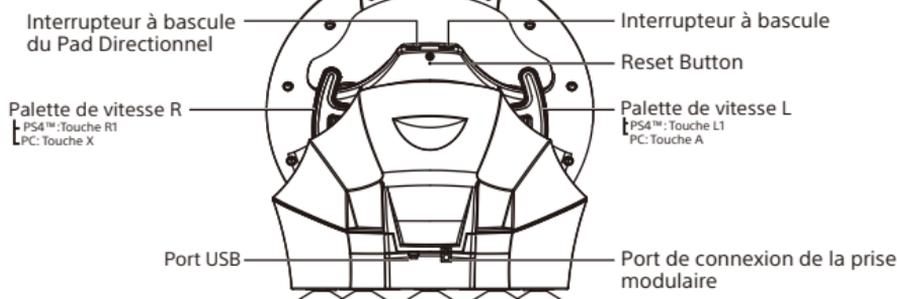

Pédales

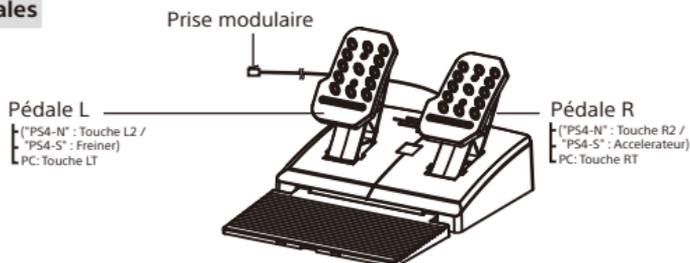

■ Installation

Base du volant

Option 1: Ventouse

- Placez les ventouses à la base du volant.
- Veillez enlever toute poussière ou saleté de la table avant de fixer la manette grâce aux cinq ventouses.



- Veillez ne pas combiner les deux méthodes de mise en place car cela peut endommager les ventouses.
- Ne pas fixer sur une surface en verre ou faite de matériaux fragiles.
- Retirer le produit du meuble utilisé avec précaution afin de n'en abîmer aucun des deux.

Option 2 : Attache

- Serrez la vis de l'attache dans la base du volant.
- Utilisez l'attache pour mettre en place la base du volant sur une surface plane et rigide (ex : table)



Pédales


Utilisez les pédales en les plaçant sur une surface plane au sol.



■ Recharge

Vous pouvez recharger le produit en le connectant à un des ports USB de la PS4™, à l'aide d'un câble USB, lorsque la console est allumée ou en mode veille. Pendant le rechargement de la manette, l'indicateur LED clignotera lentement. L'indicateur LED arrêtera de clignoter quand la batterie sera complètement chargée.

Connectez le port USB de la manette à l'un des ports USB de votre système PS4™.

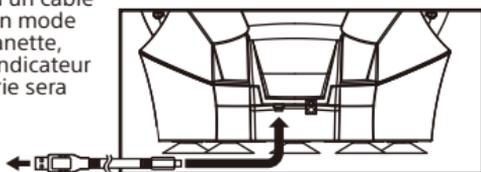

■ Interrupteur à bascule

L'interrupteur de plateforme vous permet de configurer le volant Apex pour une utilisation en mode normal PS4™ (PS4-N), PS4™ Mode Steering (PS4-S) ou PC (PC).

Connexion à la console PS4™ : Mode Normal.

Connexion à la console PS4™ : Mode Steering.

Connexion à la PC.



Remarque: Sélectionnez la plate-forme appropriée avant de connecter le produit.

■ Interrupteur à bascule du Pad Directionnel

Le pavé directionnel peut être configuré pour fonctionner comme un stick gauche, un stick droit ou comme pavé directionnel. Le bon fonctionnement de l'interrupteur bouton directionnel de ce produit n'est pas garanti pour fonctionner avec tous les logiciels.

· Se référer au manuel d'instructions des logiciels. Ce produit ne fonctionne pas avec le mode analogique.



■ Mode ASSIGN

Vous pouvez reprogrammer les fonctions des boutons avec cette fonctionnalité.


Boutons Programmables

L2 / R2 / Palette de vitesse L / Palette de vitesse R / Pédale L / Pédale R


Fonctions assignables

○ / × / △ / □ / L1 / L2 / L3 / R1 / R2 / R3 / Palette de vitesse L / Palette de vitesse R / Pédale L / Pédale R / Stick gauche (Droite / Bas / Gauche / Haut) / Stick droit (Droite / Bas / Gauche / Haut) / NC

Comment ajuster

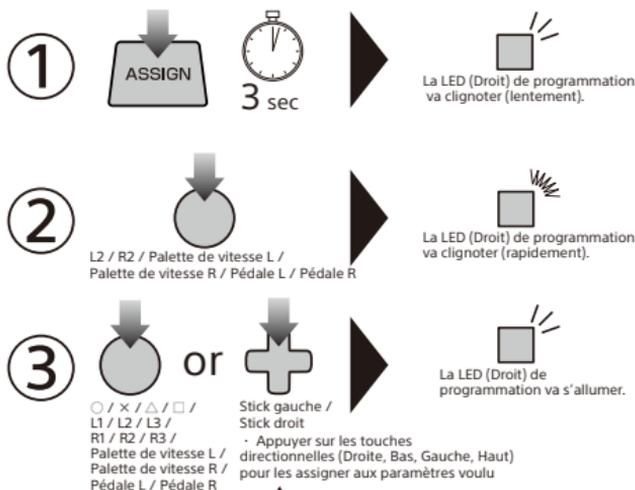

· À l'étape 3, pour attribuer une direction spécifique du stick analogique gauche à un bouton, veuillez régler l'interrupteur de touches directionnelles (DP / LS / RS) sur [LS] et appuyez sur la direction que vous souhaitez attribuer sur le pavé directionnel. Pour le joystick analogique droit, placez l'interrupteur sur la position [RS].



"LS" pour l'analogique gauche


"RS" pour l'analogique droit

- Après 4 secondes d'inactivité entre les étapes, la LED de programmation (droite) s'éteint et le mode de programmation s'arrête.
- Au cours de l'étape 2, les boutons de la manette PS4™ seront désactivés.
- Lorsque le voyant de programmation (gauche) s'allume, cela signifie qu'un bouton est modifié. Il ne s'éteindra pas jusqu'à ce que la fonction du bouton soit réinitialisée.
- Si vous souhaitez désactiver la fonction des boutons, maintenez enfoncé pendant 3 secondes le même bouton que celui utilisé à l'étape 2 au moment de l'étape 3.
- Si vous avez appuyé sur plusieurs boutons à l'étape 3, le dernier bouton sur lequel vous avez appuyé sera attribué.
- Les paramètres du contrôleur sont stockés même si le périphérique USB est déconnecté.

Comment réinitialiser les boutons individuels


Utilisez l'étape 3 ci-dessus pour réinitialiser individuellement les boutons par défaut

Comment réinitialiser tous les boutons / fonctions aux valeurs par défaut

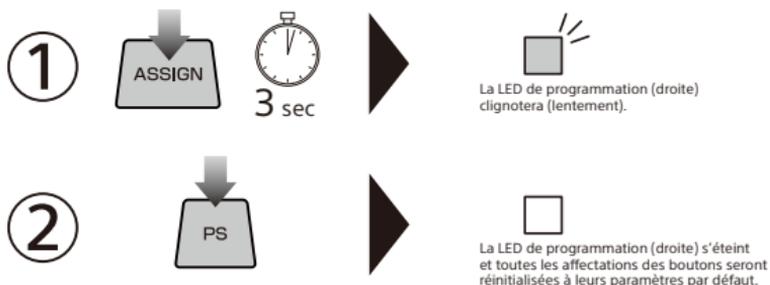

Mode Pilotage

Profitez d'une expérience de conduite plus rapide en ajustant l'angle de rotation de 270° à 180° .

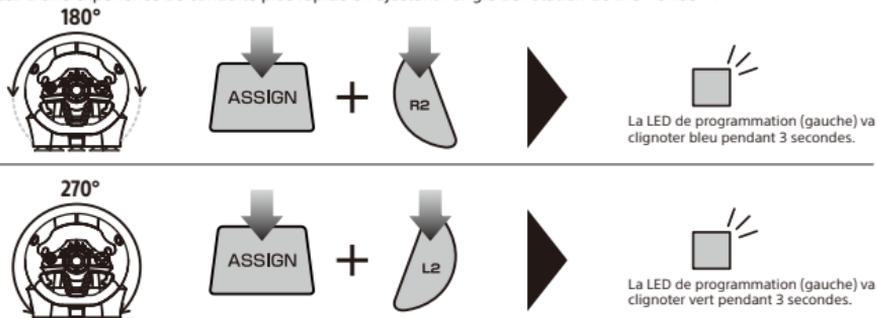


■ Réglage de la sensibilité

La sensibilité du volant peut être réglée sur 7 niveaux.

La LED (Gauche) de programmation va changer de couleur pour indiquer le niveau de sensibilité.


Base du volant

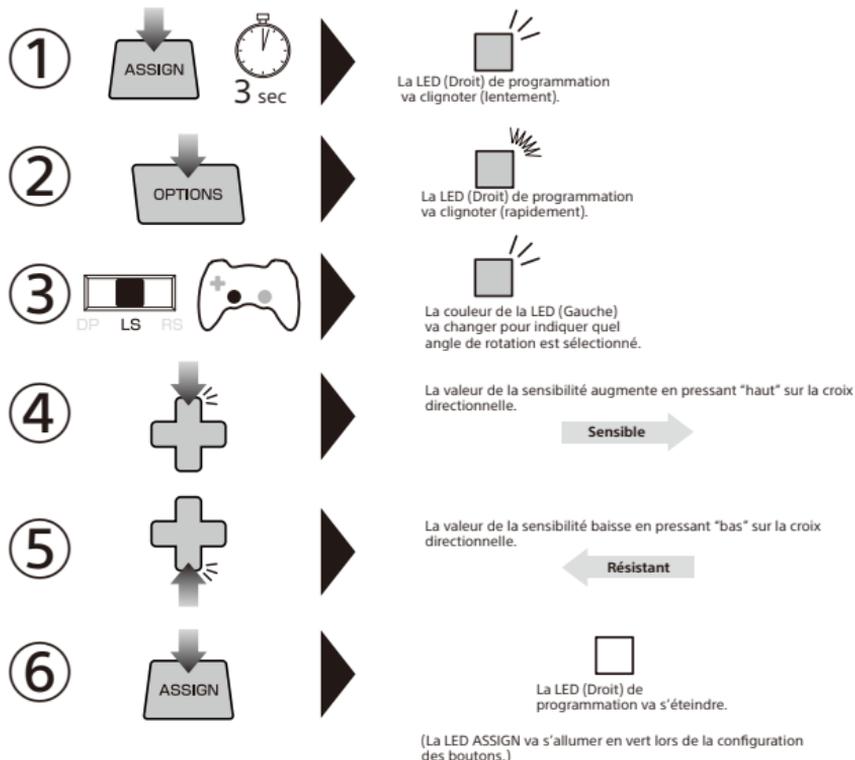

- Si l'étape ② n'est pas initiée après l'étape ①, la LED « ASSIGN » va s'éteindre après 4 secondes et le mode de configuration sera automatiquement arrêté.


- Entre les étapes 2~4, seulement la base du volant et les pédales peuvent être utilisés. Les autres boutons du volant vers la PS4™ seront désactivés.

- Les réglages seront sauvegardés même si le câble USB est déconnecté.



	1	2	3	4	5	6	7
Couleur LED	Vert	Jaune	Rouge	Pourpre	Bleu	Bleu clair	Blanc

Pédales

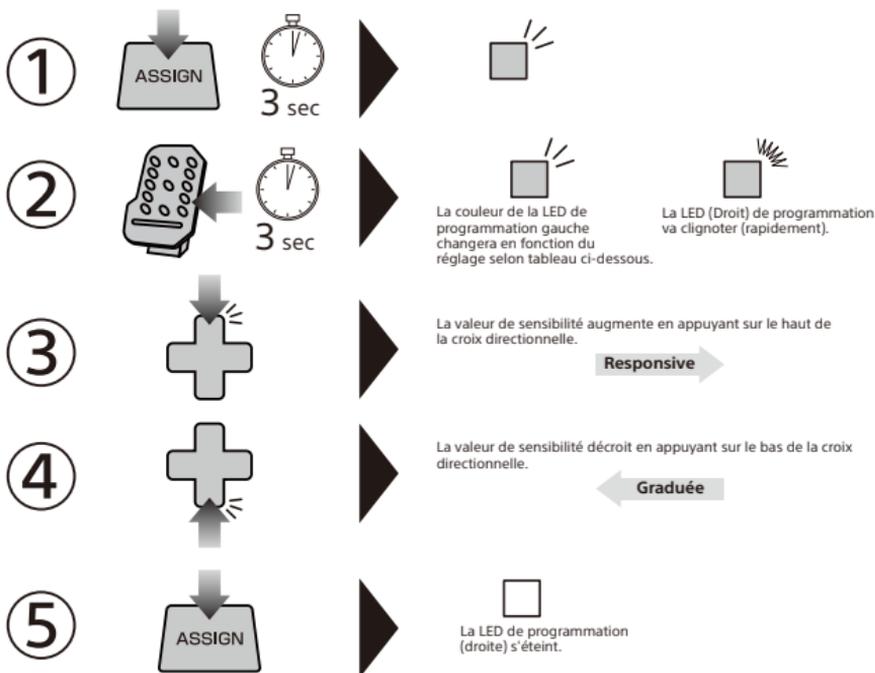


- Si vous n'effectuez pas l'étape ② après ①, la LED de programmation (droite) s'éteint après quatre secondes et le mode d'affectation des boutons se termine automatiquement.
- Au cours des étapes 2 à 5, seules l'entrée de l'unité de direction et de la pédale sont activées. Les boutons de la manette PS4™ seront désactivés
- Les paramètres sont stockés même si le périphérique USB est déconnecté.

← **Moins sensible** **Par défaut** **Plus sensible** →

	1	2	3	4	5	6	7
Couleur LED	Vert	Jaune	Rouge	Pourpre	Bleu	Bleu clair	Blanc

■ Réglage de la zone morte

La zone morte du centre du volant est paramétrable selon 7 niveaux.
La LED (Gauche) de programmation va changer de couleur pour indiquer la valeur de la zone morte.

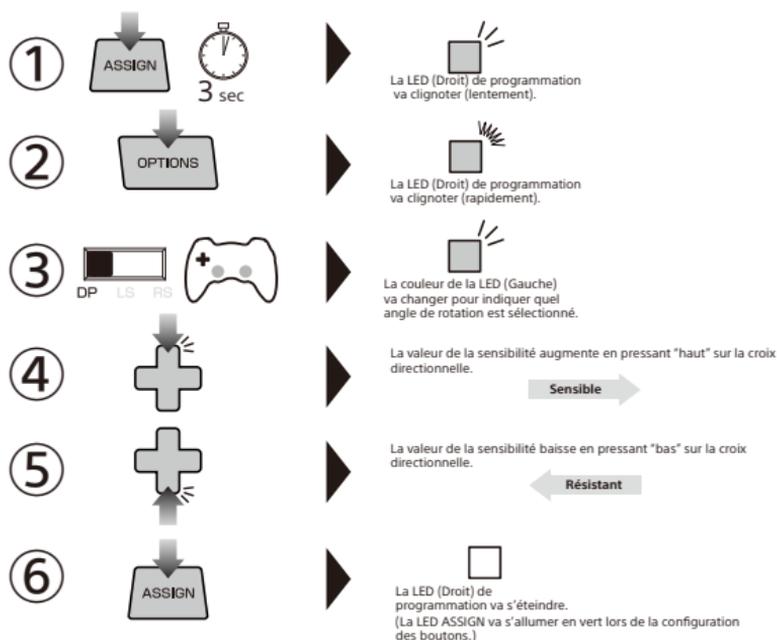


- Si l'étape ② n'est pas initiée après l'étape ①, la LED « ASSIGN » va s'éteindre après 4 secondes et le mode de configuration sera automatiquement arrêté.
- Entre les étapes 2~4, seulement la base du volant et les pédales peuvent être utilisés.
- Les autres boutons du volant vers la PS4™ seront désactivés.
- Les réglages seront sauvegardés même si le câble USB est déconnecté.

	Ample	Par défaut					Réduit
Couleur LED	1 Vert	2 Jaune	3 Rouge	4 Pourpre	5 Bleu	6 Bleu clair	7 Blanc

■ Réinitialiser les paramètres par défaut


Pour restaurer les paramètres suivants en même temps : Mode Steering · Ajustement de la zone morte · Ajustement de la linéarité.

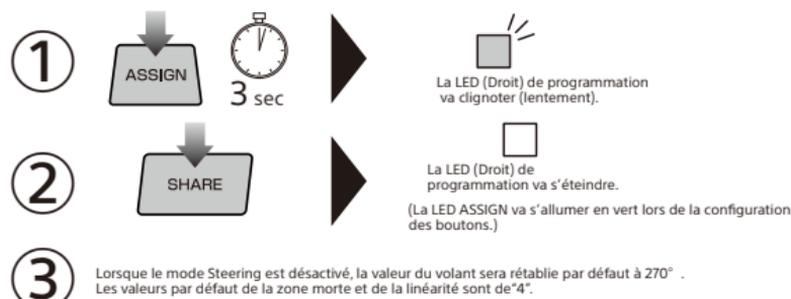

- Si l'étape ② n'est pas initiée après l'étape ①, la LED « ASSIGN » va s'éteindre après 4 secondes et le mode de configuration sera automatiquement arrêté.

■ Dépannage

- La manette ne répond plus?
→ La batterie peut être faible. Chargez la manette en fonction de la batterie.
- La manette ne pas être rechargé ou ne réponds pas lorsque celle-ci est chargé complètement ou fonctionne toute seule?
→ Utilisez un objet fin pour appuyer sur le bouton Reset sur le haut de la manette pour réinitialiser et reconnecter la manette. Si le problème persiste, merci de contacter le service client Hori. (infoeu@hori.jp)
- Le bouton PS ne fonctionne pas pendant la phase de jeu?
→ Vérifiez l'interrupteur à bascule PS4™/PC sur ce produit. Assurez-vous qu'il soit réglé sur "PS4-N/PS4-S" pour PS4™ et "PC" pour PC*.
- Les touches fonctionnent dans le menu home mais pas pendant la phase de jeu?
→ Pour la PS4™, les touches ne fonctionneront pas si profil utilisé est différent du profil utilisé au début du jeu. Assurez-vous de toujours vous connecter avec le même profil.
- La manette ne répond pas lorsque j'appuie sur le bouton PS
→ Vous devez d'abord appareiller cette manette avec la PS4™ en utilisant une manette Dualshock®4
- Bien que le manuel d'instruction mentionne PS4™, le produit est aussi compatible avec la PC. Merci de consulter notre site internet (www.hori.co.uk) pour tout autre information.
* La compatibilité avec le PC n'a pas été testé ni approuvé par Sony Entertainment Europe.

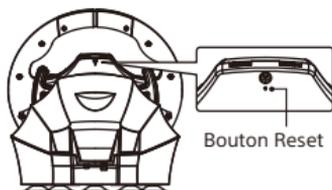

■ Attention

- Ne jamais démonter, réparer ou modifier le produit.
- Gardez la manette à l'écart des zones poussiéreuses ou humides.
- Ne pas exercer de forte pression ou de choc sur le produit.
- Ne tirez pas et ne pliez pas le câble de la manette.
- Pour nettoyer le produit, merci d'utiliser un chiffon sec et doux.
- Ne jamais utiliser de produits chimiques tels que du benzène ou du diluant.
- Conserver ce produit hors de portée des enfants de moins de 3 ans.

■ Précautions à propos de la communication sans fils

Ce produit utilise une bande fréquence de 2.4Ghz. Les autres périphériques sans fils peuvent utiliser la même fréquence. Pour éviter les interférences radio avec d'autres appareils sans fils.

1. Vérifiez qu'aucun autre périphérique sans fils n'est utilisé à proximité.
2. Dans le cas rare d'interférences radio entre ce produit et un autre appareil sans fils, changez d'endroit pour utiliser ce produit ou éteignez l'autre appareil sans fils.

■ Avertissement sur la batterie

Si la batterie fuit, veuillez ne pas toucher le liquide avec vos mains.
Ne pas mettre le produit proche d'une source de chaleur ou l'exposer directement au soleil.
La durée de vie de la batterie interne peut s'épuiser avec le temps.
Si la durée d'utilisation d'une batterie pleine est anormalement courte, cela signifie probablement qu'elle est en fin de vie.
Assurez-vous de recharger la batterie au moins une fois par an pour qu'elle reste fonctionnelle, même si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.



Li-ion 00

Les batteries au lithium-ion sont recyclables.

■ Caractéristiques principales

Base du volant

Dimensions externes : 280 × 275 × 286mm

Diamètre de direction : 280mm

Poids : 1400g

Angle de rotation : 270°

Pédales

Dimensions externes : 234 × 305 × 180mm

Poids : 700g

Longueur du câble : 1.5m

Il est possible que la fonction normale du produit soit perturbée par de fortes interférences électromagnétiques. Dans ce cas, réinitialisez simplement le produit pour en reprendre l'utilisation en suivant le manuel d'instructions (Comment se connecter). Dans le cas où la fonction ne peut être redémarrée, utilisez le produit dans un autre endroit.

Veuillez conserver les informations de contact pour toute référence ultérieure.

INFORMATIONS SUR LA DESTRUCTION DU PRODUIT

Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit n'est plus utilisable, portez-le dans un centre de collecte des déchets agréé par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparé de votre produit et/ou de sa batterie lors de l'élimination permettent de préserver les ressources naturelles et de protéger l'environnement et la santé des êtres humains. Applicable seulement aux pays de l'UE.



EU et Turquie uniquement

Garantie

Pour toute demande de garantie dans les 30 jours après achat, veuillez en référer auprès de votre revendeur où le produit a été acheté originellement. Si votre demande de garantie ne peut pas être prise en charge par votre revendeur, ou pour toutes autres questions sur nos produits, veuillez vous adresser directement à Hori: infoeu@hori.jp.

L'image sur l'emballage peut différer du produit réel.

Le fabricant se réserve le droit de changer le design du produit ou ses caractéristiques techniques sans préavis.

HORI et le logo de HORI sont des marques déposées de HORI.

"PS", "PlayStation", "DUALSHOCK", "PS4" et "△○×□" sont des marques commerciales déposées de Sony Interactive Entertainment Inc. Tous les droits sont réservés.

Licencié pour la vente en Europe, Afrique, Moyen-Orient, Inde et Océanie.

Pour une utilisation uniquement sur PlayStation®4.



Fabriqué en Chine