

Návod k obsluze

Děkujeme, že jste si zakoupili tento výrobek.
Než jej začnete používat, přečtěte si prosím důkladně všechny pokyny.
Po přečtení uchovejte návod pro případné budoucí použití.

Varování



Produkt je určen k nabíjení prostřednictvím zařízení PlayStation® 5.
Neneseme odpovědnost za žádné problémy způsobené připojením
tohoto produktu k jiným zařízením.



Varování


**Rodiče/opatrovníci:
Pečlivě si přečtěte následující informace.**

- Tento výrobek obsahuje malé části. Udržujte výrobek mimo dosah dětí mladších 3 let.
- Udržujte výrobek mimo dosah malých dětí a nemluvňat. V případě spolknutí malých částí ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Udržujte produkt mimo prašná a vlhká místa.
- Nevyvíjejte na výrobek velký tlak a nevystavujte jej silným nárazům.
- Na výrobek nic nepokládejte.
- Pokud je výrobek poškozený nebo upravený, nepoužívejte jej.
- Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani se jej nepokoušejte opravovat.
- Pokud je výrobek třeba vyčistit, použijte pouze suchý měkký hadřík. Nepoužívejte chemické prostředky jako benzen nebo rozpouštědla.
- Výrobek nepoužívejte k jiným než zamýšleným účelům. Nejsme odpovědní za žádné nehody či škody vzniklé jiným než zamýšleným použitím výrobku.
- Zatažením za kabel může dojít k pádu zařízení PlayStation® 5 a k následným zraněním.

- Pokud z výrobku vychází neobvyklé teplo, kouř, hluk nebo zápach, okamžitě jej přestaňte používat.
 - Nepokládejte na nestabilní povrch.
 - Nepokládejte výrobek do blízkosti zdrojů tepla ani jej delší dobu nenechávejte na přímém slunci. Přehřátí může způsobit poruchu.
 - Nedopusťte, aby došlo k namočení výrobku. Mohlo by dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
 - Výrobek nepřikrývejte. Mohlo by dojít k jeho přehřátí.
 - Do výrobku nevkládejte cizí látky ani vodu. Mohlo by dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
 - Nedopusťte, aby došlo k namočení výrobku. Mohlo by dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
 - Pokud se blíží bouře s blesky, výrobek nepoužívejte. Zabráníte tak potenciálnímu vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
 - Při připojování nebo odpojování produktu k nebo od zařízení PlayStation® 5 nevyvíjejte přílišnou sílu.
 - Před použitím se ujistěte, že jsou všechny konektory čisté. Pokud je výrobek třeba vyčistit, použijte pouze suchý měkký hadřík.
 - Nedotýkejte se kovových částí USB.
 - Pokud je zástrčka USB pokrytá prachem, nepoužívejte ji.
 - Kabely neupravujte ani nijak nepoškozujte. Mohlo by dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
 - Kabely nekruťte ani nesvazujte.
 - Za kabel produktu netahejte ani jej neohýbejte.
 - Po použití nebo před údržbou výrobek odpojte, zabráníte tak potenciálnímu vzniku požáru či úrazu elektrickým proudem.
-

Obsah balení

Nabíjecí stanice × 1

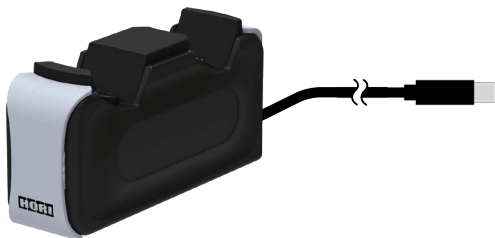

Kompatibilita bezdrátového ovladače

Tabulka kompatibility bezdrátového ovladače


✓ DualSense™ Bezdrátový ovladač	✗ Bezdrátový ovladač(DUALSHOCK® 4)
	✗ Bezdrátový ovladač(DUALSHOCK® 3)
	✗ Bezdrátový ovladač(SIXAXIS®)

Důležité

Než začnete produkt používat, přečtěte si návod k použití pro zařízení PlayStation®5 a bezdrátový ovladač DualSense™.


Ujistěte se, že je váš PlayStation®5 aktualizovaný na nejnovější verzi firmwaru.

Popis

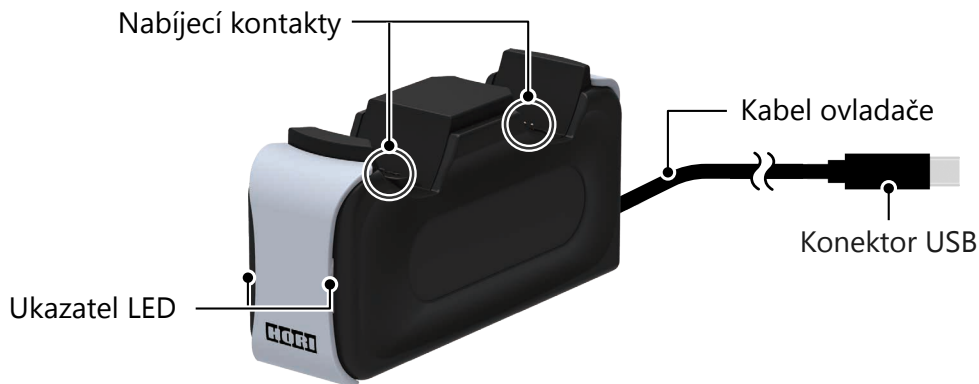

Použití


- 1 Připojte nabíječku do zařízení PlayStation® 5.

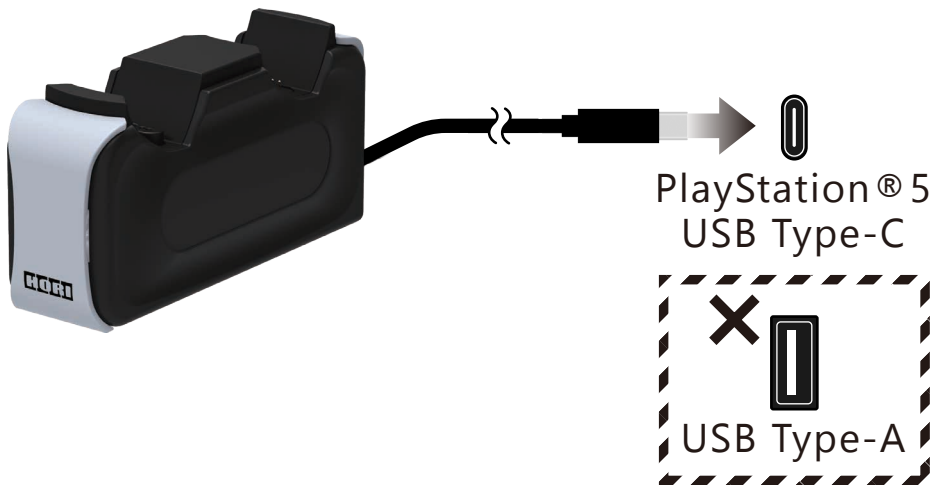



- 2 Položte bezdrátový ovladač DualSense™ na nabíječku.

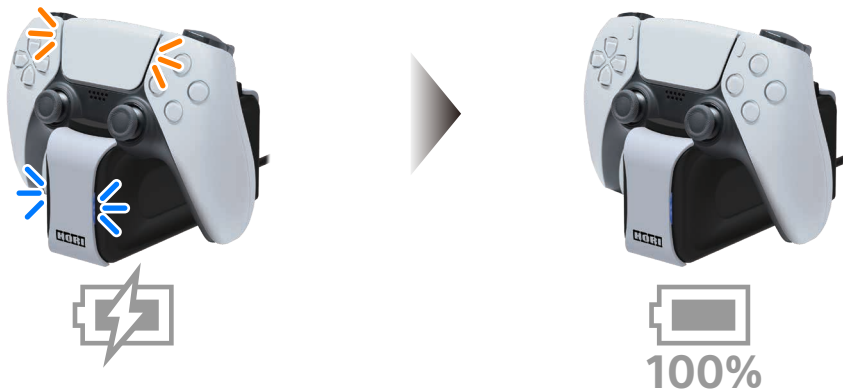

- 3** Bezdrátový ovladač DualSense™ při nabíjení bliká oranžově a po dokončení nabíjení se vypne.



	PlayStation®5 zapnuto / režimu odpočinku*		PlayStation®5 vypnuto
---	---	---	--------------------------

- * Pokud je konzole v režimu odpočinku, ovladač se nabíjí následujícím způsobem:
Přejdi do nabídky Nastavení > Systém > Úspora energie > Funkce dostupné v režimu odpočinku a nastav možnost Napájet porty USB na hodnotu Vždy nebo 3 hodiny.
- * Je-li zapnutý bezdrátový ovladač DualSense™, LED na nabíječe zhasne. V takovém případě na bezdrátovém ovladači DualSense™ stiskněte tlačítko PS a zkontrolujte ikonu zbývajících nabití na obrazovce.

Hlavní funkce

Vnější rozměry	: 127 × 40 × 60mm
Hmotnost	: 180g
Délka kabelu	: 0.6m
Metoda připojení	: USB Type-C
Vstup	: 5V
Výstup	: 3A(max)

Obrázek na balení se může od skutečného výrobku lišit.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit design či technické specifikace bez předchozího upozornění.

„PlayStation“, „DualSense“, „DUALSHOCK“ a „SIXAXIS“ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc. Všechna práva vyhrazena. Veškeré další ochranné známky jsou vlastnictvím svých vlastníků.

„USB Type-C“ je registrovaná známka organizace USB Implementers Forum.

HORI a logo HORI jsou registrované ochranné známky společnosti HORI.

Pro starší 6 let