

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die
Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
Heben Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer Information auf.

Achtung



Dieses Produkt ist nur mit der PlayStation®5 zum Laden zu verbinden.
Wir übernehmen keine Haftung für resultierende Probleme oder
Schäden bei der Verbindung dieses Produkts mit anderen Geräten.




Achtung Wichtige Hinweise für Eltern/Aufsichtspersonen

- Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Enthält kleine Teile.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Beim Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.
- Halten Sie das Produkt von staubigen oder feuchten Umgebungen fern.
- Setzen Sie das Produkt keiner starken Stoß- und Gewichtsbelastung aus.
- Stellen Sie nichts oben auf dieses Produkt.
- Nutzen Sie dieses Produkt nicht in beschädigtem oder verändertem Zustand.
- Das Produkt nicht modifizieren, reparieren oder anderweitig auseinandernehmen.
- Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie dafür ausschließlich ein weiches trockenes Tuch. Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie Benzol oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf andere Weise als beabsichtigt.
Wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für Unfälle, Schäden und Fehlfunktionen, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen.

- Bitte bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Ziehen am Kabel kann die PlayStation®5 zu Sturz bringen, was zu Verletzungen führen kann, und das Kabel birgt eine Strangulationsgefahr.
 - Hören Sie auf das Produkt zu nutzen, falls Sie vom Produkt kommende ungewöhnliche Geräusche, Hitze, Rauch oder Gerüche bemerken.
 - Legen Sie es nicht auf un stabile Oberflächen.
 - Halten Sie das Produkt von durchgehender Hitzeeinwirkung fern.
 - Schützen Sie das Produkt vor Nässe.
 - Bedecken Sie das Produkt nicht mit einem Tuch, dies kann zu Überhitzung führen.
 - Lassen Sie das Produkt nicht mit Wasser oder anderen Substanzen in Kontakt kommen.
Dies kann zu Feuer, Elektroschocks oder Fehlfunktionen führen.
 - Bitte berühren Sie dieses Produkt nicht mit nassen Händen.
 - Nutzen Sie dieses Produkt nicht während eines Gewitters, um Feuer, Elektroschocks oder Fehlfunktion zu vermeiden.
 - Wenden Sie beim Anschließen und Entfernen des Produkts an und von der PlayStation®5 keine Gewalt an.
 - Bitte stellen Sie vor der Verwendung bitte sicher, dass die Kabelstecker sauber sind.
Falls das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie lediglich ein weiches, trockenes Tuch.
 - Bitte fassen Sie den metallischen Teil des USB-Steckers nicht an.
 - Bitte stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse vor dem Gebrauch sauber sind.
 - Modifizieren oder beschädigen Sie die Kabel nicht, da dies Feuer oder Elektroschocks auslösen kann.
 - Verdrehen oder bündeln Sie das Kabel nicht.
 - Ziehen Sie nicht ruckartig am Kabel des Produkts und knicken Sie es nicht.
 - Bitte trennen Sie das Produkt von der Konsole bevor Sie es warten, um Feuer oder Elektroschocks zu vermeiden.
-

Inhalt

Ladestation × 1

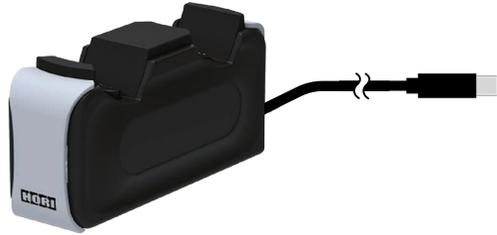

Kompatibilität mit kabellosen Controllern

Kompatibilitätsliste für kabellose Controller

✓ DualSense™ Wireless-Controller

✗ DUALSHOCK® 4 Wireless-Controller

✗ DUALSHOCK® 3 Wireless-Controller


✗ SIXAXIS™ Wireless-Controller

Wichtig

Vor Gebrauch lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung für die PlayStation® 5 und andere Geräte, die Sie damit verwenden möchten.


Stellen Sie vor Gebrauch des Geräts sicher, dass die Software Ihrer PlayStation® 5 auf dem neuesten Stand ist.

Bezeichnung der Teile

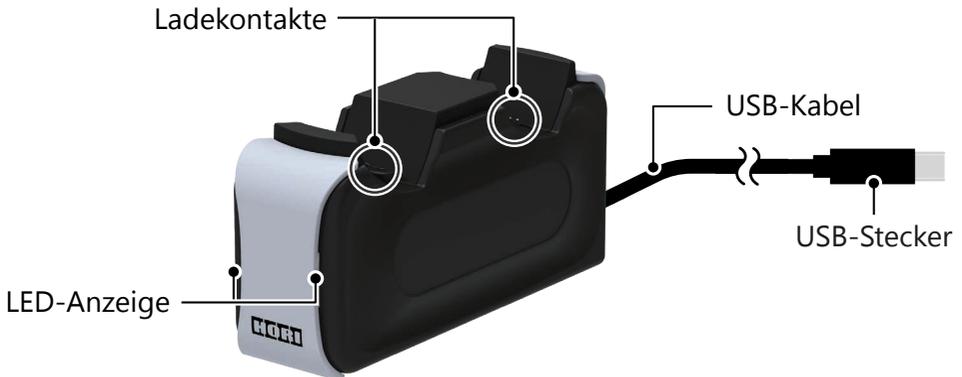

Anwendung

- 1 Stecken Sie das Ladegerät an die PlayStation® 5 an.

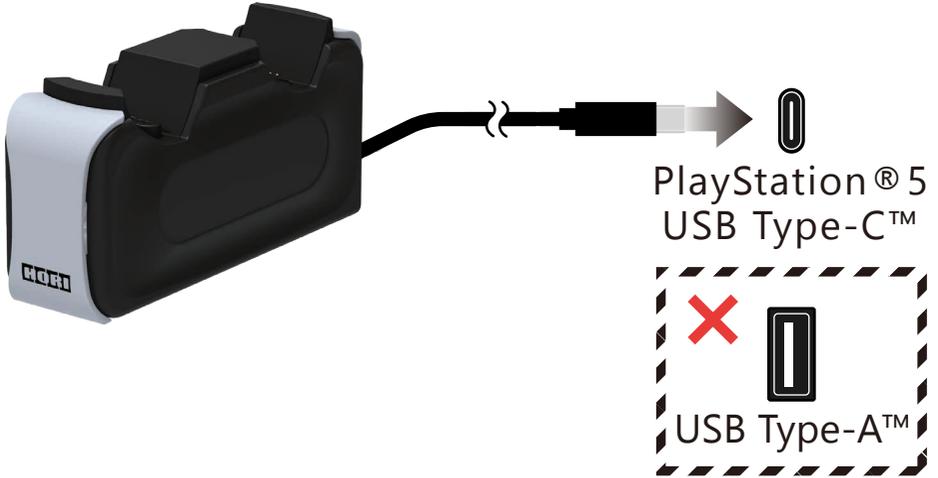

- 2 Platzieren Sie den DualSense™ Wireless Controller auf die Ladestation.



3

Der DualSense™ Wireless Controller blinkt während des Ladevorgangs orange und schaltet sich aus, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.



PlayStation®5
angeschaltet (Power On) /
Ruhemodus*



PlayStation®5
ausgeschaltet (Power Off)

- * Den Controller aufladen, während sich die Konsole im Ruhemodus befindet: Gehen Sie zu "Einstellungen" > "System" > "Energiesparen" > "Im Ruhemodus verfügbare Funktionen" und stellen Sie für "Stromversorgung der USB-Ports" "Immer" oder "3 Stunden" ein.
- * Wenn der DualSense™ Wireless-Controller eingeschaltet ist, blinkt das LED am Controller nicht. Drücken Sie in dem Fall die PS-Taste am DualSense™ Wireless-Controller und überprüfen Sie, dass auf dem Bildschirm das Symbol zum Akku-Ladestatus angezeigt wird.

Hauptspezifikationen

Dimensionen	: 127 × 40 × 60mm
Gewicht	: 180g
Kabellänge	: 0.6m
Verbindungsmethode	: USB Type-C™
Input	: 5V
Output	: 3A(max)

Bilder und Darstellungen auf der Verpackung können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen des Produktes ohne Warnung zu ändern.

"PS Mark", "PlayStation", "DualSense", "DUALSHOCK" und "SIXAXIS" sind eingetragene Marken von

Sony Interactive Entertainment Inc.

USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.

HORI und das HORI-Logo sind eingetragene Marken von HORI.

Ab 6 Jahren