

Manual de instrucciones

Gracias por haber elegido este producto. Antes de usarlo, lee detenidamente el manual de instrucciones.

Una vez lo hayas hecho, recomendamos que lo guardes para eventuales consultas.

Atención


- Utiliza únicamente el cable de alimentación incluido.
- No enchufes el cable de alimentación a una toma de corriente con un voltaje inadecuado.
- No utilices el cable de alimentación si está dañado, desgastado o roto.
- Asegúrate de que el cable de alimentación esté perfectamente enchufado a la toma de corriente.
- Desenchufa el cable de alimentación cuando no vayas a utilizar el producto.
- No bloques las rendijas de ventilación del volante.
- Deja al menos 10 cm de separación entre el volante y la pared más cercana.
- Asegúrate de que no se acumule polvo en las rendijas de ventilación del volante.
- Evita largas sesiones de juego y toma un descanso de 10-15 minutos cada hora.
- Si empiezas a notar cansancio o dolor en manos, muñecas, pies o cualquier otra parte del cuerpo, deja de jugar y descansa durante algunas horas.
Si los síntomas no remiten, deja de jugar definitivamente y acude a un médico.
- Al utilizarlo, agarra el volante con ambas manos en la posición correcta y no lo sueltes o en ningún momento.
- Mantén tus dedos alejados de los pedales al jugar.
- No acerques las manos o brazos a la base giratoria del volante al jugar.




Atención Información importante para padres y tutores

- Este producto contiene piezas pequeñas. Manténlo lejos del alcance de niños menores de tres años.
- Mantén este producto alejado de los niños pequeños. En caso de ingesta accidental de alguna pieza, acude inmediatamente a un médico.
- Cable largo. Riesgo de estrangulamiento.
- Mantén este producto alejado de zonas húmedas o con polvo.
- No utilices el producto si ha sido dañado o alterado.
- No mojes el producto. Podrías causar un incendio, descarga eléctrica o avería.
- No lo dejes en ambientes calurosos durante periodos prolongados.
- No toques la parte metálica del conector USB.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre el producto ni lo sometas a impactos.
- No tires bruscamente del cable del producto ni lo retuerzas.
- No desmontes, alteres ni intentes reparar este producto.
- Para limpiarlo, utiliza solo un paño suave y seco. No utilices agentes químicos con benceno o disolventes.
- No des al producto ningún uso distinto de aquel para el que fue diseñado. HORI no asumirá ninguna responsabilidad por accidentes o daños derivados del uso inadecuado de este producto.


Contenido

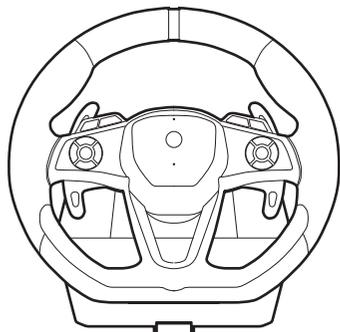


Unidad del volante ×1

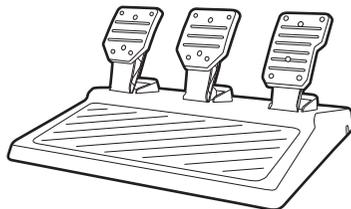

Pedales ×1

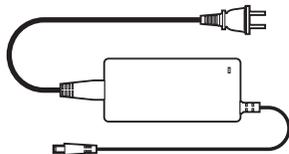

Cable de alimentación ×1

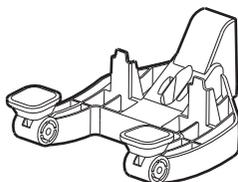

Abrazadera ×1



Tornillo ×1

Plataforma

Xbox Series X|S / Xbox One

Importante


Antes de utilizar este producto con el sistema Xbox Series X|S/Xbox One, lee detenidamente estas instrucciones.

Asegúrate de que tu Xbox Series X|S/Xbox One cuenta con la última versión del firmware del sistema.


Este producto está diseñado para Xbox Series X|S, pero también es compatible con Xbox One. Consulta este manual de instrucciones para más información.

Esquema

Unidad del volante

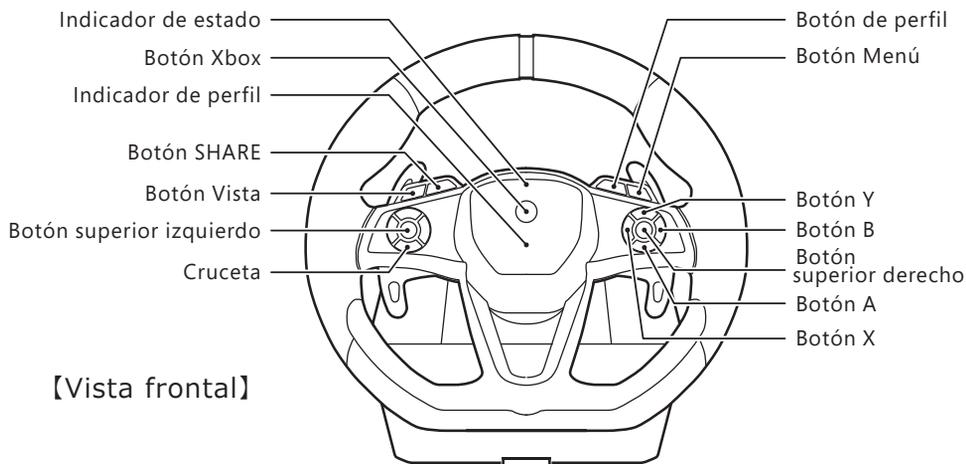


[Vista frontal]

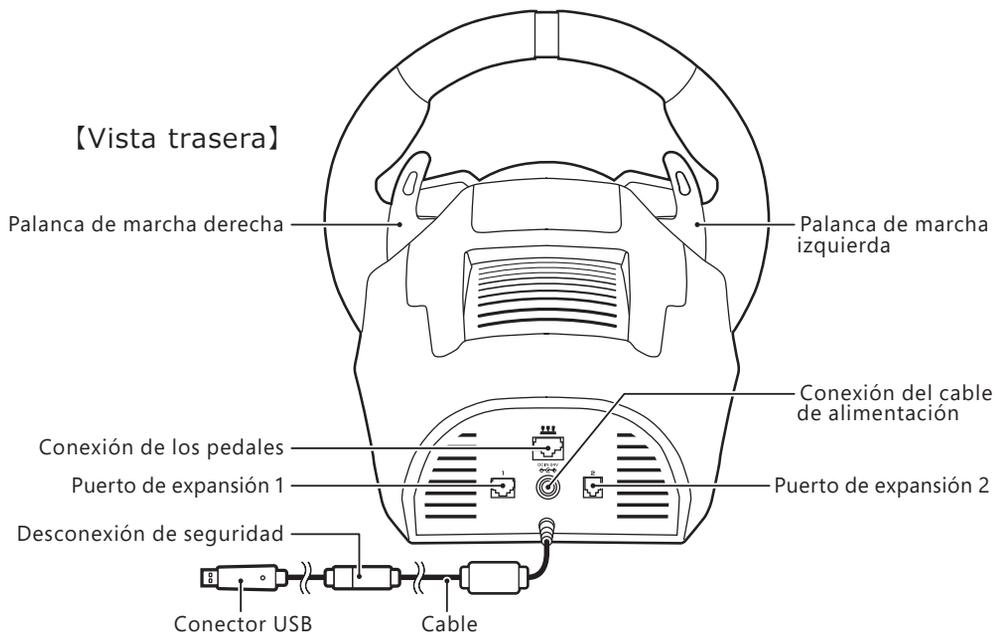

[Vista trasera]


Pedales

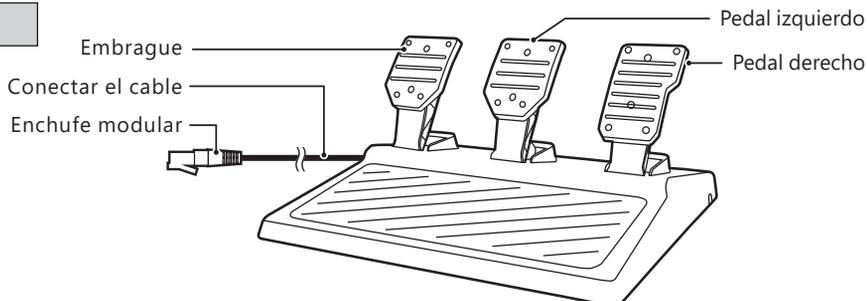


Fijación mediante abrazadera

Fijación mediante abrazadera

① Inserta del tornillo de la abrazadera en la base de la unidad del volante.

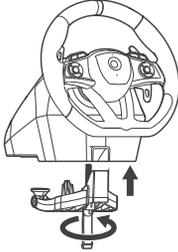

② Utiliza la abrazadera para fijar la unidad del volante a una superficie lisa y resistente (por ejemplo, una mesa).

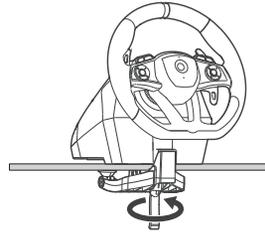

* No fijas el volante a muebles de cristal o materiales frágiles.



* Retira el producto del mueble utilizado teniendo cuidado de no dañar ninguno de los dos.

Fijación a soporte para volante

* El soporte se vende por separado

Enrosca los tornillos M6 en los agujeros como se muestra en la imagen.


* Los tornillos M6 se venden por separado.

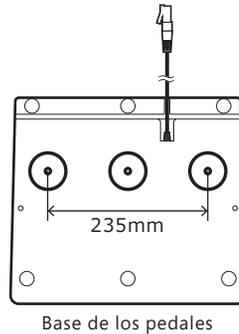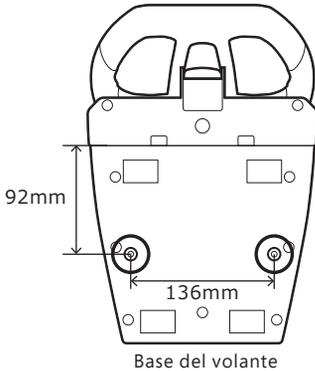

Tornillos M6


Abajo encontrarás información sobre la longitud de los tornillos M6 compatibles con el volante. Aquellos tornillos más largos de lo recomendado podrían dañar el producto.

Unidad del volante

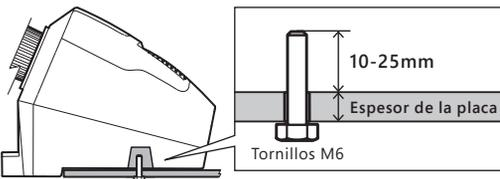

Utiliza tornillos cuyo largo sea igual al espesor de la placa + 10-25 mm.


Pedales

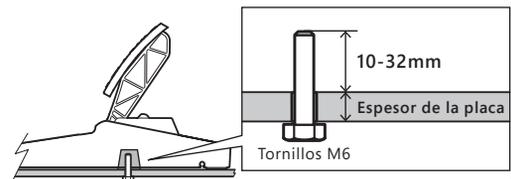

Utiliza tornillos cuyo largo sea igual al espesor de la placa + 10-32 mm.

Pedales

Pasa el cable de los pedales por cualquiera de las tres ranuras en la base del volante.

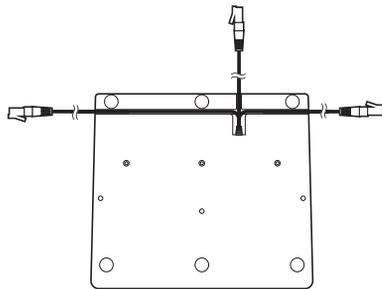

Base de los pedales


Modo de conexión

Conéctalo como se muestra en la imagen.

* Al conectar un enchufe, no aprietes ningún botón.

* Asegúrate de que cada enchufe está orientado correctamente al conectar los cables.

* **No desenchufes el volante mientras lo estás usando. Podrías hacer que dejase de funcionar correctamente.**

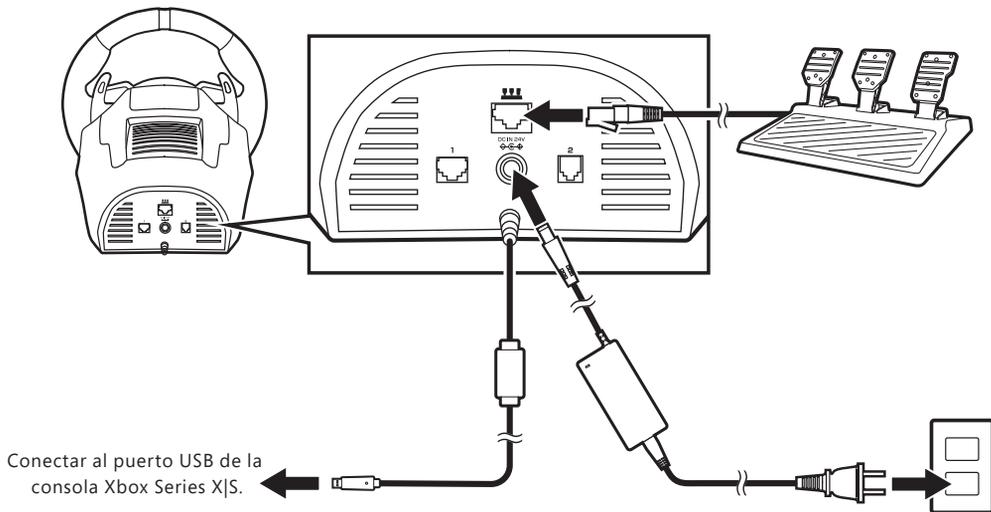


Conectar al puerto USB de la consola Xbox Series X|S.

 Una vez conectado y encendido, el volante girará automáticamente en ambos sentidos para calibrarse.

Mientras dure este proceso, no toques el volante ni dejes que ningún cable se enrede en él.

De lo contrario, podrías hacerte daño o impedir que el volante se calibre correctamente.

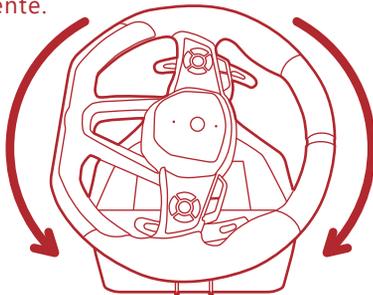

Desconexión de seguridad

El cable de tu controlador tiene una desconexión de seguridad. Se trata de una característica de seguridad destinada a reducir las posibilidades de que la consola Xbox Series X|S/ o el ordenador se caigan al tirar del cable. Si la consola u ordenador cae y golpea a alguien, especialmente a un niño pequeño, puede provocar heridas graves. Con el fin de reducir el riesgo de lesiones o de dañar la consola u ordenador, es importante utilizar adecuadamente el controlador y la desconexión de seguridad. Utiliza siempre el conector del controlador (no la desconexión de seguridad) para conectar y desconectar este. Si la desconexión de seguridad se desconecta, simplemente vuelve a conectarla alineando las muescas de ambos extremos y encajando completamente el uno en el otro. El controlador no funcionará si la desconexión de seguridad no está conectada correctamente.



En ningún caso utilices cinta adhesiva, pegamento o cualquier otro medio que impida el correcto funcionamiento de la desconexión de seguridad. La desconexión de seguridad reduce el riesgo de caídas de la consola u ordenador, pero no lo elimina totalmente. Para minimizar aún más este riesgo:

- No permitas que nadie tire del controlador o el cable de modo que la consola u ordenador se mueva.
- No permitas que se enrede el cable.

Descarga de la aplicación

『HORI FFB RWD Device Manager for Xbox Series X|S』

<Modo de descarga>

- ① Busca "HORI" en la Microsoft Store.
- ② Instala la aplicación "HORI FFB RWD Device Manager for Xbox Series X|S".

●Perfiles

El botón de perfil permite cambiar entre los distintos perfiles (estos se configuran mediante la aplicación HORI FFB RWD Device Manager for Xbox Series X|S).



Botón de perfil

Cada vez que aprietes el botón de perfil cambiarás al siguiente perfil, en el orden de 1 a 8.

La aplicación permite ajustar las siguientes funciones:

- Ajustes del volante
- Ajustes de los pedales
- Ajustes del Force Feedback
- Perfiles
- Modo Assign

El indicador de perfil cambiará según el perfil seleccionado.

| Conjunto de perfiles | Indicador de perfil |
|----------------------|---------------------|
| 1 | Indicador apagado |
| 2 | Verde |
| 3 | Amarillo |
| 4 | Rojo |
| 5 | Púrpura |
| 6 | Azul |
| 7 | Azul claro |
| 8 | Blanco |

Características

| | |
|----------------------|---|
| Unidad del volante | |
| Dimensiones | : 300×360×310mm |
| Diámetro del volante | : 300mm |
| Ángulo de giro | : 90° |
| Peso | : 3.4kg |
| Longitud del cable | : 3.0m |
| Alimentación | : 5 V CC / 500 mA (máx.)、24 V CC / 2 A (máx.) |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Pedales | |
| Dimensiones | : 340×300×160mm |
| Peso | : 1.35kg |
| Longitud del cable | : 1.5m |

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Cable de alimentación | |
| Longitud del cable | : 2,6m |
| Conector | : AC100V ~ AC240V |
| Salida | : 24 V CC / 2 A (máx.) |

El correcto funcionamiento del producto podría verse afectado por interferencias electromagnéticas fuertes. En ese caso, simplemente desconecta y vuelve a conectar el producto siguiendo el manual de instrucciones (Modo de conexión) para recuperar su funcionamiento habitual. Si esto no surtiese efecto, traslada el producto a una ubicación libre de interferencias electromagnéticas antes de intentarlo de nuevo.

No intentes conectar los cables de este producto a una toma de corriente.
Conserva el embalaje, pues contiene información importante.

INFORMACIÓN PARA DESECHAR EL PRODUCTO

Si encuentras este símbolo en uno de nuestros productos o embalajes, significa que dicho producto o batería no debe tratarse como cualquier otro desecho doméstico en Europa. Para garantizar el tratamiento de residuos apropiado para dicho producto o batería, deséchalo respetando la legislación vigente en tu lugar de residencia en relación con el tratamiento de aparatos eléctricos y baterías. De este modo ayudarás a conservar los recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental relativos al tratamiento y reciclaje de residuos eléctricos. Esto se aplica solamente a los países de la UE y Turquía.



Solo en la UE y
Turquía

US

Garantía

HORI garantiza al comprador original, durante un periodo de 90 días contados desde la fecha de compra, que este producto, cuando adquirido nuevo y en su embalaje original, estará libre de cualquier tipo de defecto de fabricación. En caso de no poder hacer valer la garantía a través del establecimiento de compra original, dirígete directamente a HORI: info@horiusa.com.

Para más información, visita nuestro sitio web: <http://stores.horiusa.com/policias/>

EU

Garantía

Si surge cualquier incidencia relacionada con la garantía de este producto antes de transcurridos los primeros 30 días después de la compra, consulta con el comercio donde lo adquiriste. En caso de que dicho comercio no pueda aceptar la reclamación, así como para cualquier consulta sobre nuestro catálogo, dirígete directamente a info@horiuk.com.

- El producto real puede variar con respecto a la ilustración.
- El fabricante se reserva el derecho a modificar el diseño o características del producto sin previo aviso.
- Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S y Xbox One son marcas comerciales del grupo Microsoft. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
- HORI y el logotipo de HORI son marcas comerciales registradas de HORI.



Fabricado en China

Mayores de 6 años