



Manual de instrucciones

Gracias por haber elegido este producto.

Antes de usarlo, lee detenidamente el manual de instrucciones.

Una vez lo hayas hecho, recomendamos que lo guardes para eventuales consultas.

Advertencia



Este producto ha sido diseñado para su uso con PlayStation® 5.

HORI no se responsabiliza de ninguna avería causada al conectar este producto a otros dispositivos.




Atención Información importante para padres y tutores

- Este producto contiene piezas pequeñas. Mantenlo lejos del alcance de niños menores de tres años.
- Mantén este producto alejado de los niños pequeños. En caso de ingesta accidental de alguna pieza, acude inmediatamente a un médico.
- Mantén este producto alejado de zonas húmedas o con polvo.
- No ejerzas demasiada fuerza sobre el producto ni lo sometas a impactos.
- No coloques nada encima del producto.
- No utilices el producto si ha sido dañado o alterado.
- No desmontes, alteres ni intentes reparar este producto.
- Para limpiarlo, utiliza solo un paño suave y seco. No utilices agentes químicos con benceno o disolventes.
- No des al producto ningún uso distinto de aquel para el que fue diseñado. HORI no asumirá ninguna responsabilidad por accidentes o daños derivados del uso inadecuado de este producto.

- Mantén este producto lejos del alcance de los niños pequeños.
Tirar del cable podría hacer que la PlayStation®5 se cayese y latimase a alguien. Igualmente, jugar con el cable (enrollándoselo alrededor del cuello, por ejemplo) puede ser peligroso.
 - Deja de utilizar este producto inmediatamente en caso de sobrecalentamiento o emisión de humo, ruido u olores extraños.
 - No coloques el producto en una superficie inestable.
 - No lo dejes en ambientes calurosos durante periodos prolongados.
 - No mojes el producto. Podrías causar un incendio, descarga eléctrica o avería.
 - Para evitar sobrecalentamientos, no cubras este producto con telas de ningún tipo.
 - No introduzcas agua ni sustancias extrañas en el producto. Podrías causar un incendio, descarga eléctrica o avería.
 - No mojes el producto. Podrías causar un incendio, descarga eléctrica o avería.
 - No utilices este producto durante una tormenta eléctrica para prevenir incendios, descargas eléctricas y averías.
 - No ejerzas demasiada fuerza al conectar o desconectar el producto de la PlayStation®5.
 - Comprueba que los conectores están limpios antes de utilizar el producto.
Para limpiarlo utiliza solo un paño suave y seco.
 - No toques la parte metálica del conector USB.
 - Asegúrate de que el conector USB esté limpio antes de usarlo.
 - No alteres ni dañes el cable, pues podrías causar un incendio o descarga eléctrica.
 - No retuerzas ni enrolles el cable.
 - No tires bruscamente del cable del producto ni lo retuerzas.
 - Desconecta el producto después de cada uso y antes de limpiarlo para prevenir incendios y descargas eléctricas.
-

Contenido

Base de carga × 1

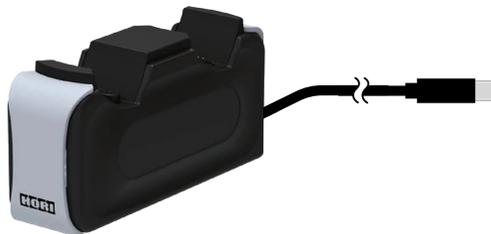

Compatibilidad con mandos inalámbricos

Lista de compatibilidad con mandos inalámbricos

✓ Mando inalámbrico DualSense™

✗ Mando inalámbrico (DUALSHOCK®4)

✗ Mando inalámbrico (DUALSHOCK®3)


✗ Mando inalámbrico (SIXAXIS®)

Importante

Antes de utilizar este producto, lee el manual de instrucciones de la PlayStation®5 y el mando inalámbrico DualSense™.


Asegúrate de que la PlayStation®5 cuenta con la última versión del firmware del sistema.

Esquema

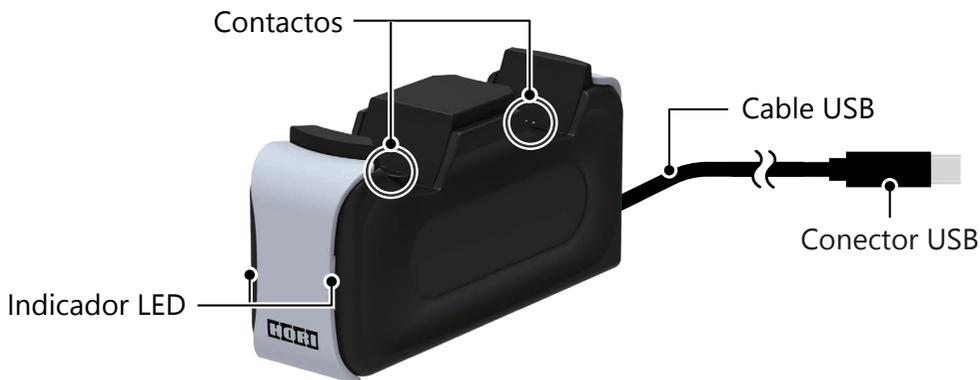

Modo de empleo

- 1 Conecta la base de carga a la PlayStation® 5.

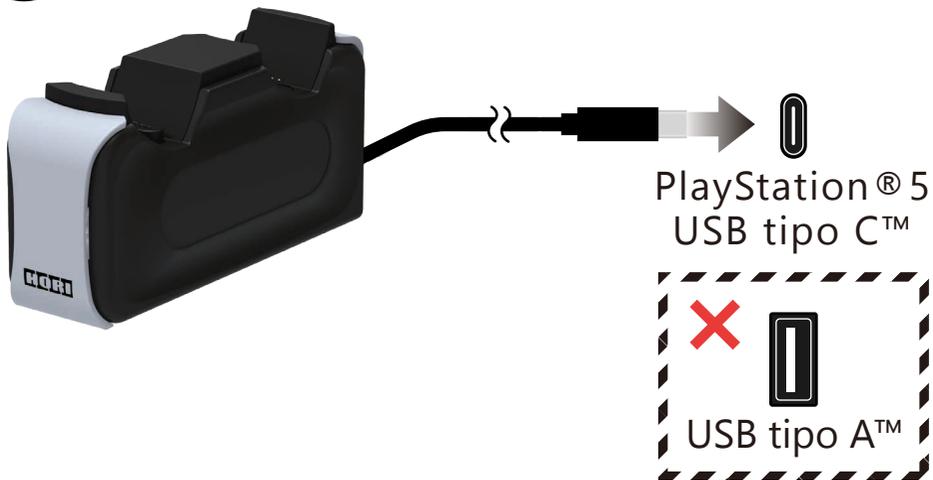

- 2 Coloca el mando inalámbrico DualSense™ en la base de carga.



3

La barra luminosa del mando inalámbrico DualSense™ parpadeará con luz naranja durante el proceso de carga y se apagará cuando este haya acabado.



	PlayStation®5 encendida / modo de reposo*		PlayStation®5 apagada
---	---	---	--------------------------

* Para cargar el mando mientras la consola está en modo de reposo:
Ve a Ajustes > Sistema > Ajustes de ahorro de energía > Funciones disponibles en modo de reposo y establece "Suministrar alimentación a los puertos USB" en "Siempre" o "3 horas".

* Cuando el mando inalámbrico DualSense™ esté encendido, el indicador LED del mando no parpadeará. En ese caso, aprieta el botón PS del mando inalámbrico DualSense™ para que el icono que indica el estado de carga se muestre en la pantalla.

Características

Dimensiones	: 127 × 40 × 60mm
Peso	: 180g
Longitud del cable	: 0.6m
Modo de conexión	: USB tipo C™
Entrada	: 5V
Salida	: 3A (máx.)

El producto real puede variar con respecto a la ilustración.

El fabricante se reserva el derecho a modificar el diseño o características del producto sin previo aviso.

«PS Mark», «PlayStation», «DualSense», «DUALSHOCK» y «SIXAXIS» son marcas comerciales registradas de Sony Interactive Entertainment Inc. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.

HORI y el logotipo de HORI son marcas comerciales registradas de HORI.

Edad mínima: 6 años