

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté ce produit.

Veillez lire attentivement les instructions avant de commencer toute utilisation.

Après avoir lu le manuel d'installation

veuillez le conserver à portée de main pour toute utilisation ultérieure.

Avertissement



Ce produit est conçu pour charger via la Playstation® 5.

Nous ne sommes pas responsables pour tout problème pouvant être provoqué lors de l'utilisation de ce produits avec d'autres appareils.




Attention Aux Parents/ Tuteurs, Veuillez lire attentivement

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Contient des petites pièces.
- Gardez ce produit hors de la portée des jeunes enfants ou des nourrissons.
Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de petites pièces.
- Veillez à ne pas laisser le produit dans les lieux humides et poussiéreux.
- N'exercez pas de force excessive sur le produit et évitez les impacts.
- Ne rien placer sur le dessus de ce produit.
- N'utilisez pas ce produit s'il a été endommagé ou modifié.
- Ne jamais désassembler, réparer ou modifier ce produit.
- Pour nettoyer le produit, merci de n'utiliser qu'un chiffon sec et doux.
Ne jamais utiliser de produits chimiques tels que du benzène ou du diluant.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
HORI ne sera pas tenu responsables en cas d'accidents ou dommages arrivant suite à un usage autre que celui prévu.

- Veuillez conserver ce produit hors de portée d'enfants. Tirer le câble de la Playstation® 5 peut la faire tomber et ainsi causer des blessures. Le câble peut également potentiellement être dangereux, les enfants peuvent s'étrangler avec.
 - Cessez l'utilisation si vous remarquez une chaleur inhabituelle, de la fumée, du bruit ou une odeur se dégageant du produit.
 - Ne placez pas le produit sur une surface instable.
 - Une surchauffe peut entraîner un dysfonctionnement.
 - Ne mouillez pas ce produit. Cela peut provoquer un choc électrique ou un dysfonctionnement.
 - Ne couvrez pas le produit avec un chiffon. Cela pourrait provoquer une surchauffe.
 - Ne pas mettre d'eau ou de substances étrangères à l'intérieur de ce produit. Cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique ou un dysfonctionnement.
 - Éviter de toucher ce produit lorsque votre main est humide.
 - N'utilisez pas ce produit en cas de risque d'orage pour éviter un incendie, un choc électrique ou un dysfonctionnement.
 - Déconnectez de votre PlayStation® 5 sans utiliser de force excessive.
 - Assurez vous que les connecteurs sont propres avant utilisation.
Si le produit doit être nettoyé, utilisez uniquement un chiffon doux et sec.
 - Ne touchez pas la partie métallique du port USB.
 - N'utilisez pas la prise USB lorsqu'elle est couverte de poussière.
 - Ne pas modifier et endommager les câbles car cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
 - Ne pas tordre ou regrouper les câbles.
 - Évitez de tirer fort ou courber le câble du produit.
 - Veuillez déconnecter le produit après utilisation ou avant de le nettoyer pour éviter un incendie ou un choc électrique.
-

Inclus

Stand de recharge × 1

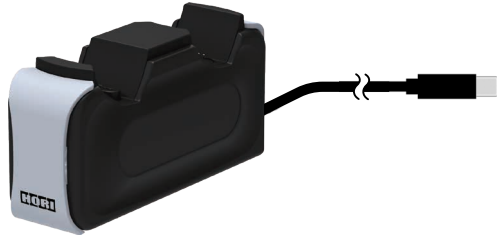

Compatibilité manettes sans fil

Liste de compatibilité des manettes sans fil.

✓ Manette sans-fil DualSense™

✗ Manette sans-fil(DUALSHOCK®4)


✗ Manette sans-fil(DUALSHOCK®3)

✗ Manette sans-fil(SIXAXIS®)

Important

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire le manuel d'instruction de la PlayStation®5 et de la manette sans fil DualSense™.

Description

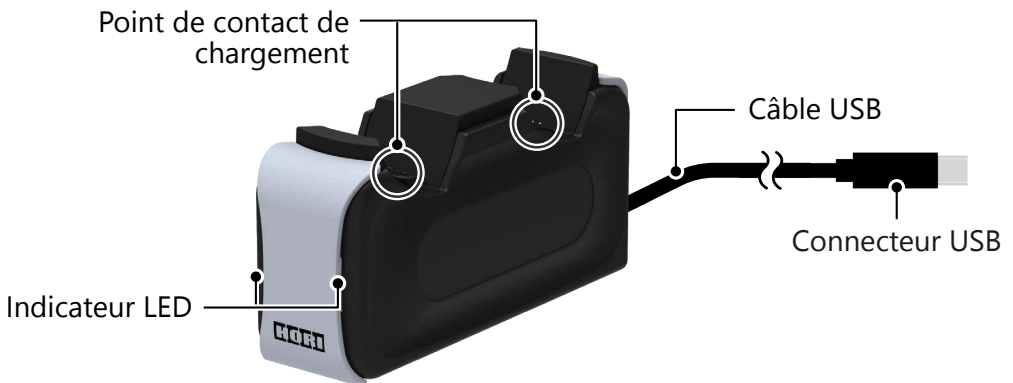


Mode d'utilisation

- 1 Branchez le chargeur à la PlayStation® 5.



PlayStation® 5
USB Type C™

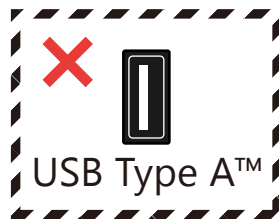

- 2 Placez la manette DualSense™ sans fil sur le chargeur.



3

La manette DualSense™ Sans fil clignotera en orange pendant la charge et clignotera avec une lumière blanche quand la charge sera complète.



PlayStation®5
Allumé On /
mode repos*



PlayStation®5
Eteint Off

- * Pour charger votre manette lorsque votre console est en mode repos : Accédez à Paramètres > Système > Gestion de l'alimentation > Fonctionnalités disponibles en mode repos, et définissez l'option Fournir l'alimentation aux ports USB sur Toujours ou sur 3 heures.
- * Lorsque la manette Dualsense™ sans fil est allumée, la LED sur la manette ne clignotera pas. Dans ce cas, appuyez sur le bouton PS de la manette sans fil DualSense™ afin de vérifier le niveau de batterie restante sur l'icône apparaissant à l'écran.

Caractéristiques principales

Dimensions externes	: 127 × 40 × 60mm
Poids	: 180g
Longueur du câble	: 0.6m
Connectique	: USB Type C™
Entrée	: 5V
La sortie auxiliaire	: 3A(max)

L'image sur l'emballage peut différer du produit réel.

Le fabricant se réserve le droit de changer le design du produit ou ses caractéristiques techniques sans préavis. "(PS Mark)", "PlayStation", "DualSense", "DUALSHOCK" et "SIXAXIS" sont des marques déposées par Sony Interactive Entertainment Inc. Tout droits réservés.

USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées d'USB Implementers Forum. HORI et le logo de HORI sont des marques déposées de HORI.

Age 6+