

Manuale di Istruzioni

Grazie per aver scelto questo prodotto.
Prima di utilizzarlo, leggere attentamente le istruzioni.
Una volta lette le istruzioni, conservarle per riferimenti futuri.

Avvertenze



Questo prodotto è stato pensato per essere usato con la PlayStation® 5. Non siamo responsabili per eventuali problemi che potrebbero essere causati dal collegamento di questo prodotto ad altri dispositivi.




Avvertenze Leggere attentamente prima dell'utilizzo

- Non adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi. Contiene parti piccole.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini. Consultare immediatamente il medico in caso di ingestione di parti piccole.
- Tenere il prodotto lontano dalla polvere e da luoghi umidi.
- Non sottoporre il prodotto ad urti o pesi.
- Non posizionare oggetti sopra di questo prodotto.
- Non usare questo prodotto se è danneggiato o alterato.
- Non smontare, riparare o modificare questo prodotto.
- In caso di pulizia, usare unicamente un panno asciutto.
Non usare agenti chimici come benzina o diluenti.
- Non utilizzare questo prodotto in modo diverso da quello per cui è stato predisposto.

- Si prega di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Tirare il cavo può provocare la caduta della PlayStation®5 provocando lesioni; il cavo può rappresentare un rischio di strangolamento.
 - Interrompere l'utilizzo se si notano calore, fumo, rumori o odori insoliti provenire dal prodotto.
 - Non collocare questo prodotto su superfici instabili.
 - Non posizionare questo prodotto vicino a fonti di calore o sotto la luce diretta del sole per lunghi periodi. Il surriscaldamento potrebbe provocare malfunzionamenti.
 - Non bagnare questo prodotto poiché potrebbe causare shock elettrico o malfunzionamento.
 - Non coprire il prodotto con un panno, poiché potrebbe causare surriscaldamento.
 - Non introdurre acqua o sostanze estranee all'interno del prodotto.
Ciò potrebbe causare incendi, shock elettrici o malfunzionamenti.
 - Evitare di toccare il prodotto quando le mani sono bagnate.
 - Non utilizzare questo prodotto quando vi è rischio di temporali, onde evitare incendi, shock elettrici o malfunzionamenti.
 - Non usare troppa forza quando ci si collega o ci si disconnette dalla PlayStation®5.
 - Assicurarsi che i connettori siano puliti prima dell'uso. Nel caso in cui il prodotto dovesse essere pulito si consiglia di utilizzare un panno morbido e asciutto.
 - Non toccare le parti metalliche della presa USB.
 - Non utilizzare la presa USB quando è coperta di polvere.
 - Non modificare o danneggiare il cavo poiché potrebbe causare un incendio o uno shock elettrico.
 - Non torcere o raggruppare il cavo.
 - Non tirare bruscamente o piegare il cavo del prodotto.
 - Si consiglia di disconnettere il prodotto dopo l'utilizzo o prima della manutenzione per evitare incendi o shock elettrici.
-

Contenuto

Base di ricarica × 1

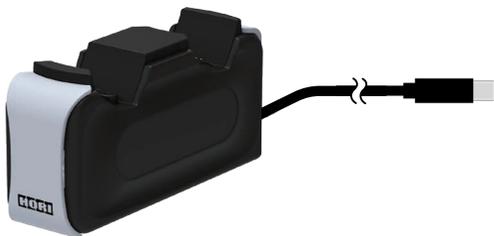

Compatibilità Controller Wireless

Tabella di compatibilità dei Controllers Wireless

✓ DualSense™ Controller wireless

✗ Controller wireless(DUALSHOCK® 4)

✗ Controller wireless(DUALSHOCK® 3)


✗ Controller wireless(SIXAXIS®)

Importante

Prima di utilizzare questo prodotto, leggere il manuale di istruzioni per PlayStation® 5 e per il controller wireless DualSense™.


Assicurati che la tua PlayStation® 5 sia aggiornata all'ultima versione del software di sistema.

Nomi dei componenti

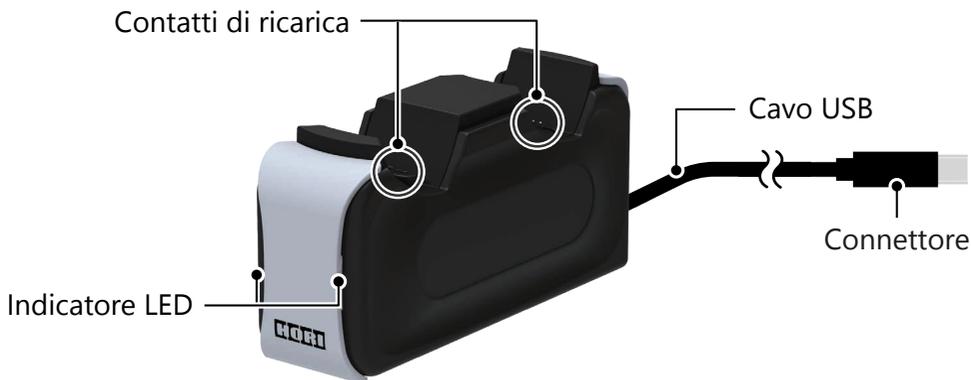

Utilizzo

- 1 Collega il caricabatterie alla PlayStation® 5.

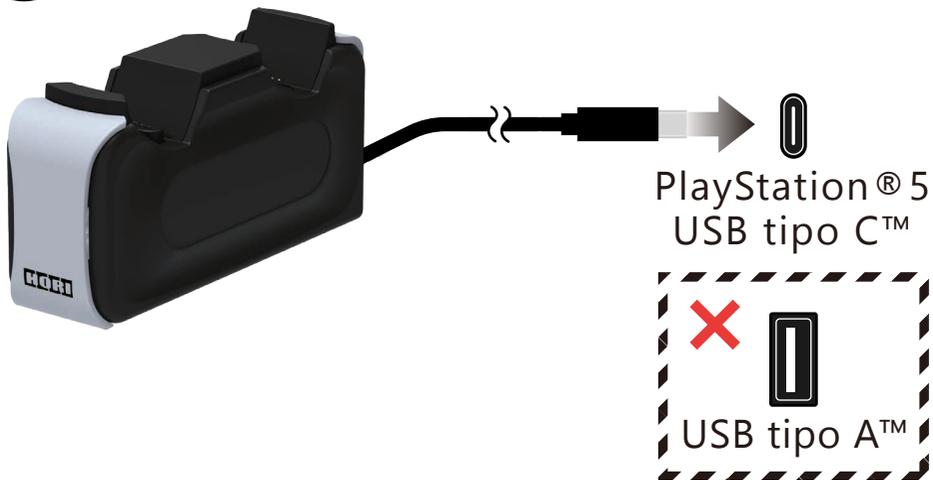

- 2 Posiziona il controller wireless DualSense™ sul caricabatterie.



3

Il controller wireless DualSense™ lampeggerà in arancione durante la ricarica e si spegnerà a ricarica terminata.



* Per caricare il controller mentre la console è in modalità di riposo:
Vai a Impostazioni > Sistema > Risparmio energetico > Funzioni Disponibilità
in modalità di riposo e imposta la voce "Alimentazione" alle porte USB su
"Sempre" o "3 ore".

* Quando il controller wireless DualSense™ è acceso, il LED sul controller non lampeggia. In questo caso, premere il pulsante PS del controller wireless DualSense™ in modo tale che sulla schermata venga visualizzata l'icona che indica lo stato della ricarica.

Caratteristiche Principali

Dimensioni	: 127 × 40 × 60mm
Peso	: 180g
Lunghezza del cavo	: 0.6m
Modalità di ConnessioneConnection	: USB tipo C™
Input	: 5V
Output	: 3A(max)

L'immagine presentata può differire dal prodotto reale.

Il produttore si riserva il diritto di modificare il design o le specifiche del prodotto senza preavviso.

"PS Mark", "PlayStation", "DualSense", "DUALSHOCK" e "SIXAXIS" sono marchi registrati di proprietà di Sony Computer Entertainment Inc.

USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

HORI e il logo HORI sono marchi registrati di HORI.

Età minima: 6+