

# Handleiding

Bedankt voor de aankoop van dit product.  
Lees voor het gebruik van dit product de instructies aandachtig door.  
Bewaar de handleiding na het lezen ter referentie.

## Let op

- Gebruik alleen de meegeleverde voedingskabel.
- Sluit de voedingskabel niet aan op een stopcontact met een verkeerde spanning.
- Gebruik de voedingskabel niet als deze beschadigd, gerafeld of gebroken is.
- Zorg ervoor dat de stekker van de voedingskabel volledig in het stopcontact is gestoken.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het product niet in gebruik is.
- Blokkeer de ventilatiesleuven van de stuurwieleenheid niet.
- Houd het stuurwiel minimaal 10 cm (4 inch) van de muur af.
- Houd de ventilatiesleuven van de stuurwieleenheid vrij van stof.
- Vermijd lange speeltijden en probeer elk uur 10 tot 15 minuten pauze te nemen.
- Als uw handen, polsen, voeten of andere delen van uw lichaam moe of pijnlijk aanvoelen, stop dan met spelen van de game en neem een paar uur pauze. Als de symptomen blijven bestaan, stop dan met spelen en raadpleeg uw arts.
- Houd tijdens het spelen het stuurwiel met beide handen in de juiste positie vast en laat het stuurwiel nooit volledig los.
- Houd uw vingers uit de buurt van de voetpedalen tijdens het spelen.
- Plaats uw handen of armen niet in de buurt van de draaiende basis van het stuurwiel tijdens het spelen.




**Let op**


**Ouders/verzorgers:  
lees de volgende informatie aandachtig door.**

- Dit product bevat kleine onderdelen. Houd dit product uit de buurt van kinderen onder de 3 jaar.
- Houd dit product uit de buurt van kleine kinderen of peuters. Zoek onmiddellijk medische hulp als er kleine onderdelen worden ingeslikt.
- Lang snoer. Wurgingsgevaar.
- Houd het product uit de buurt van stoffige of vochtige ruimten.
- Gebruik dit product niet als het beschadigd of aangepast is.
- Laat dit product niet nat worden. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.
- Plaats dit product niet in de buurt van geluidsbronnen en laat het niet voor langere tijd in direct zonlicht staan. Oververhitting kan leiden tot storingen.
- Raak de metalen onderdelen van de USB-stekker niet aan.
- Voorkom dat het product valt of er een gewicht op het product rust.
- Trek niet hard aan de kabel van het product en buig de kabel niet.
- Haal het product niet uit elkaar, en repareer of wijzig het niet.
- Als het product moet worden schoongemaakt, gebruik dan uitsluitend een zachte droge doek. Gebruik geen chemische middelen, zoals benzeen of verdunner.
- Gebruik dit product niet voor iets anders dan het beoogde doel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken of schade in het geval van ander gebruik dan het beoogde doel.


## Inbegrepen

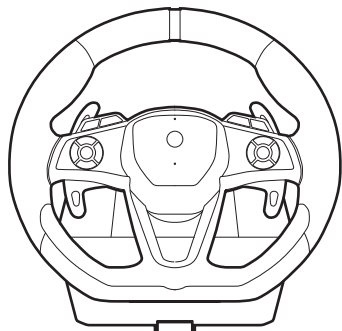


Racestuur ×1

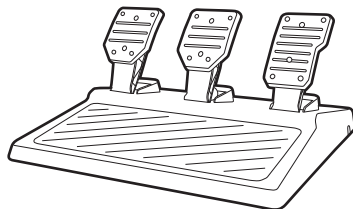

Voetpedalen ×1

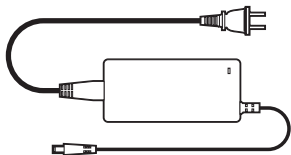

Voedingskabel ×1

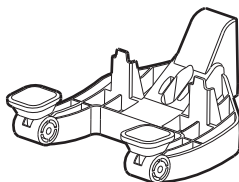

Klem ×1



Schroef ×1

## Platform

### Xbox Series X|S / Xbox One

#### Belangrijk


Lees vóór gebruik de bij de Xbox Series X|S/Xbox One meegeleverde handleiding aandachtig door. Zorg ervoor dat uw Xbox Series X|S/Xbox One-systeem is bijgewerkt naar de nieuwste firmware.

Dit product is ontworpen voor de Xbox Series X|S, maar kan ook worden gebruikt met de Xbox One door de instructies in deze handleiding te volgen.


# Indeling

## Racestuur


【Vooraanzicht】

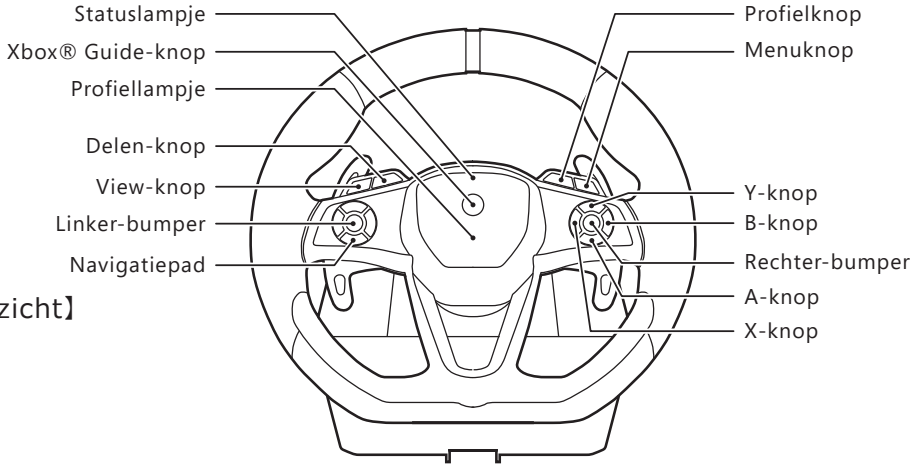

【Achteraanzicht】

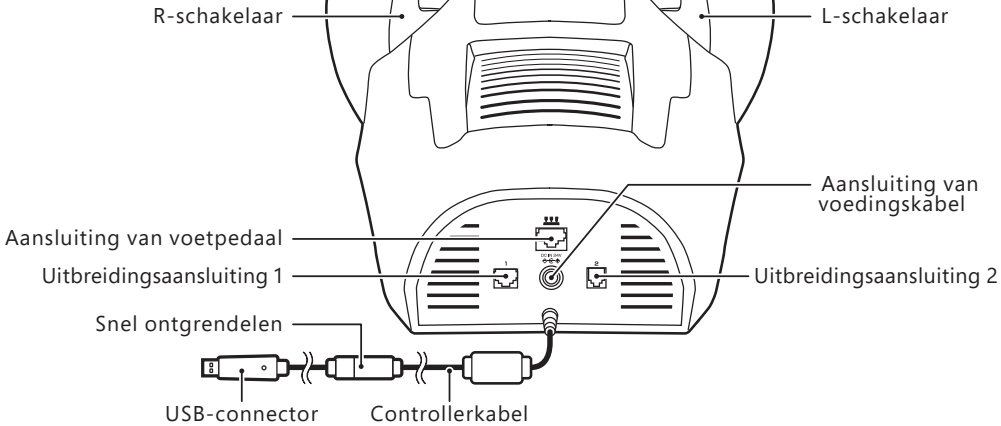


## Voetpedalen

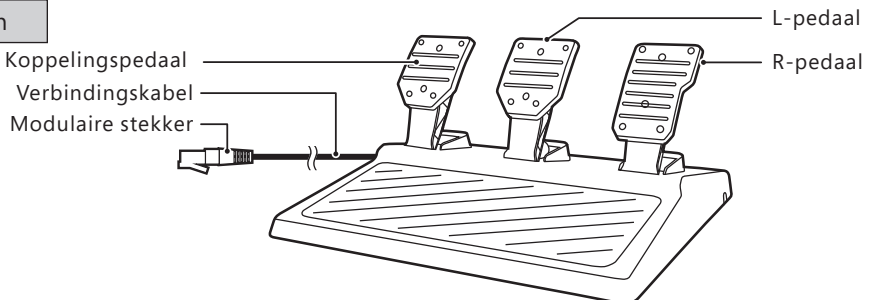


# Klem bevestigen

Bij montage met een klem

① Draai de klem met de klemschroef in de basis van het stuurwiel.

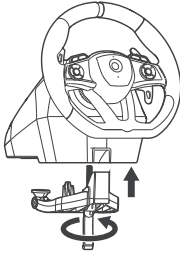

② Gebruik de klem om het stuurwiel te bevestigen op een vlakke, harde ondergrond (bijvoorbeeld op een tafel).

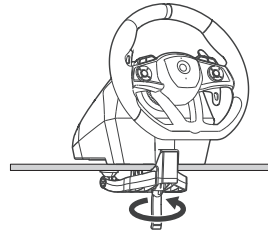

\* Bevestig het stuurwiel niet op een meubel dat is gemaakt van glas of andere breekbare materialen.


\* Maak het stuurwiel voorzichtig los van het meubel om schade aan het meubel of product te voorkomen.

Bij montage op een Racing Wheel Stand


\* Racing Wheel Stand wordt afzonderlijk verkocht

Schroef de M6-schroeven in de gaten, zoals hieronder aangegeven.

\* M6-schroeven worden afzonderlijk verkocht.

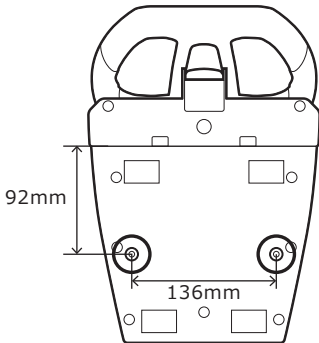

Onderkant van stuureenheid

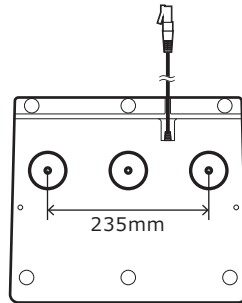


Onderkant van voetpedalen

## De M6-schroeven


Kijk hieronder voor de lengte van de M6-schroeven die met het stuurwiel kunnen worden gebruikt. Als schroeven langer zijn dan de weergegeven afmetingen, kunnen zij het product beschadigen.

Racestuur

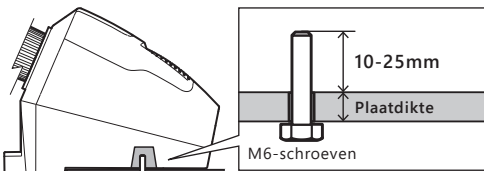

Plaatbreedte + M6-schroeven van 10-25 mm lengte kunnen worden gebruikt.


Voetpedalen

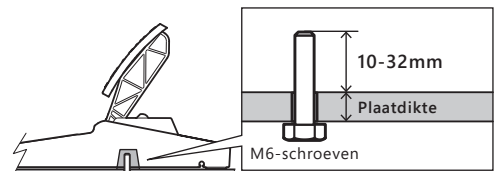

Plaatbreedte + M6-schroeven van 10-32 mm lengte kunnen worden gebruikt.

## Voetpedalen

Schuif de kabel van het voetpedaal door een van de drie groeven aan de onderkant van de stuurwieleenheid.

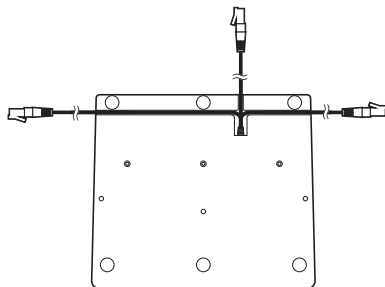

Onderkant van voetpedalen


## Aansluiten

Sluit aan zoals in de onderstaande afbeelding is aangegeven.

\* Let er bij het aansluiten van elke stekker op dat u geen enkele knop indrukt.

\* Controleer de richting van elke stekker zorgvuldig bij het aansluiten van de kabels.

\* Plaats of verwijder het wiel niet tijdens gebruik. Dit kan tot gevolg hebben dat het wiel niet goed werkt.

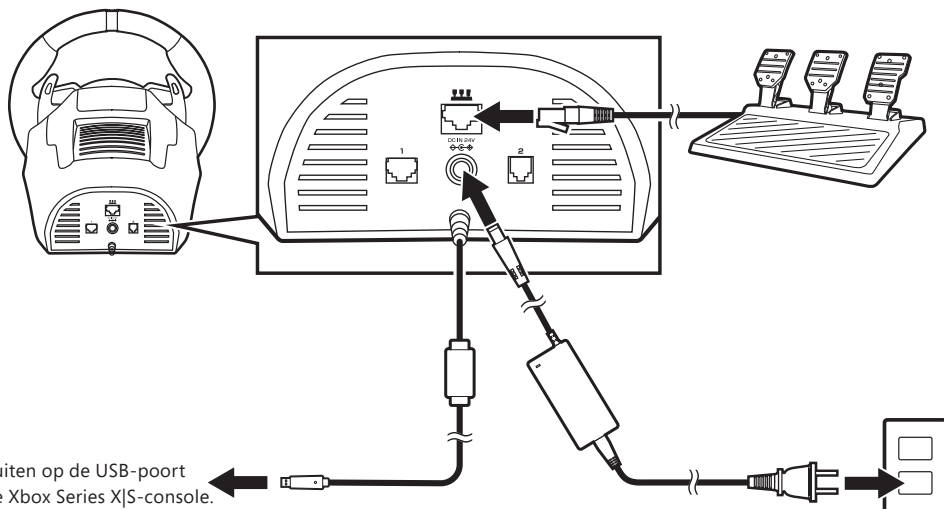


Aansluiten op de USB-poort van de Xbox Series X|S-console.

 Als het stuurwiel is aangesloten en aan staat, draait het automatisch volledig in beide richtingen om te kalibreren.

Raak het wiel niet aan en voorkom dat kabels verstrikt raken in het wiel terwijl het beweegt.

Er bestaat een risico op letsel of onjuiste kalibratie.

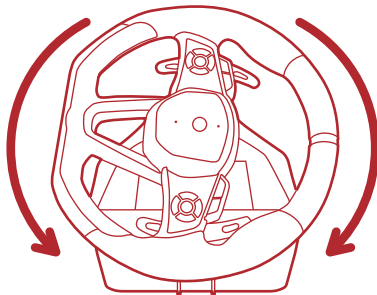

## Snel ontgrendelen

De controllerkabel kan snel worden ontgrendeld en losgekoppeld. Dit is een veiligheidskenmerk dat is ontworpen om de kans te verkleinen dat de Xbox Series X|S -console of -computer valt wanneer er aan het snoer wordt getrokken. Als de console of de computer valt en iemand raakt, met name een klein kind, kan dit ernstig letsel veroorzaken. Om het risico op letsel of schade aan de console of computer te verkleinen, is het belangrijk om de controller en de snelle ontgrendeling op de juiste manier te gebruiken. Normaliter gebruikt u de aansluiting op de controller, niet de snelle ontgrendeling, om de controller aan te sluiten en los te koppelen. Als de snelle ontgrendeling wordt losgekoppeld, kunt u deze eenvoudig weer aansluiten door de gegroefde inkepingen uit te lijnen en de twee delen volledig samen te drukken. De controller werkt alleen als de snelle ontgrendeling goed is aangesloten.



Gebruik nooit plakband, lijm of een andere manier om te voorkomen dat de snelle ontgrendeling wordt losgekoppeld. De snelle ontgrendeling verkleint het risico dat de computer of de console van het oppervlak wordt getrokken, maar voorkomt dit nooit helemaal.

Doe het volgende om het risico verder te verkleinen:

- Laat niemand zodanig aan het snoer van de controller of de console trekken dat de computer of de console beweegt.
- Laat de snoeren van de controller elkaar niet kruisen en niet in elkaar verstrikt raken.

## App downloaden

### 『HORI FFB RWD Device Manager for Xbox Series X|S』

<Downloaden >

- ① Zoek naar HORI in de Microsoft Store.
- ② Installeer de app 'HORI FFB RWD Device Manager for Xbox Series X|S'

#### ●Over Profiel

De knop Profiel wordt gebruikt om tussen profielen te wisselen (profielen worden aangepast via HORI FFB RWD Device Manager for Xbox Series X|S).



Profielknop

Telkens als u op de profielknop drukt, bladert u door de profielen, van Profiel 1 tot en met Profiel 8.

De volgende functies kunnen in de app worden aangepast:

- Instellingen van stuurwiel
- Profiel
- Instellingen van voetpedaal
- Modus Toewijzen
- Instellingen van Force Feedback

Het profiellampje verandert op basis van de profielinstelling.

Profielset	Profiellampje
1	Geen LED-lampje
2	Groen
3	Geel
4	Rood
5	Paars
6	Blauw
7	Lichtblauw
8	Wit

## Hoofdkenmerken

#### Racestuur

Externe afmetingen	: 300×360×310mm
Diameter van stuurwiel	: 300mm
Draaihoek	: 90°
Gewicht	: 3,4kg
Kabellengte	: 3,0m
Voeding	: DCSV / 500 mA (max), DC 24V / 2,0 A (max)

#### Voetpedalen

Externe afmetingen	: 340×300×160mm
Gewicht	: 1.35kg
Kabellengte	: 1.5m

#### Voedingskabel

Kabellengte	: 2,6m
Ingang	: AC100V ~ AC240V
Uitgang	: DC 24V / 2,0 A (max)

De normale functionaliteit van het product kan worden gestoord door sterke elektromagnetische interferentie. Als dit het geval is, moet u het product simpelweg opnieuw instellen via de stappen in de handleiding (Hoe te verbinden) om normale werking te hervatten.

In het geval dat de functie nog steeds niet werkt, verplaatst u het product naar een gebied waar er geen sprake is van elektromagnetische interferentie en probeert u het opnieuw.

De draden mogen niet in de wandcontactdozen worden gestoken.  
De verpakking moet worden bewaard aangezien deze belangrijke informatie bevat.

#### PRODUCTINFORMATIE OMTRENT VERWIJDERING

Wanneer u dit symbool ziet op een van onze elektrische producten of verpakkingen, betekent dit dat het betreffende elektrische product of de batterij niet als gewoon huishoudelijk afval mogen worden weggegooid binnen Europa. Voor een correcte afvalverwerking van het product en de batterij moet u deze in overeenstemming met enige van toepassing zijnde lokale wetgeving of vereisten voor het afvoeren van elektrische apparatuur of batterijen weggooien. Door dit te doen helpt u mee met het behouden van natuurlijke hulpbronnen en het verbeteren van de standaarden van milieubescherming in de zin van de behandeling en verwijdering van elektrisch afval. Alleen van toepassing op Europese landen.



Alleen EU en Turkije

#### Garantie

Voor alle aanspraken op garantie binnen de eerste 30 dagen na aankoop, kunt u voor meer informatie contact opnemen met de winkel waar u het product hebt gekocht. Als de garantieclaim niet kan worden verwerkt via de oorspronkelijke winkel of voor andere vragen met betrekking tot onze producten, kunt u rechtstreeks contact opnemen met HORI via [info@hori-uk.com](mailto:info@hori-uk.com)

- De afbeelding op de verpakking kan afwijken van het werkelijke product.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productontwerp of de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
- Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One zijn handelsmerken van de Microsoft-groep van bedrijven. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaren.
- HORI en het HORI-logo zijn geregistreerde handelsmerken van HORI.



GEMAAKT IN CHINA

Leeftijd 6+