

# Gebrauchsanweisung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.  
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.  
Heben Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrer Information auf.

## Achtung



### Achtung Wichtige Hinweise für Eltern/Aufsichtspersonen

- Halten Sie dieses Produkt von Kindern fern.
  - Langes Kabel, Erwürgnungsgefahr.
  - Nutzen Sie hohe Lautstärkeinstellungen nicht über einen längeren Zeitraum, da dies zu Gehörschäden führen kann.
  - Halten Sie das Gerät von staubigen oder feuchten Umgebungen fern.
  - Nutzen Sie dieses Produkt nicht in beschädigtem oder veränderten Zustand.
  - Schützen Sie das Produkt vor Nässe.
  - Bitte fassen Sie den metallischen Teil des USB-Steckers nicht an.
  - Bitte stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse vor dem Gebrauch sauber sind.
  - Halten Sie das Produkt von durchgehender Hitzeeinwirkung fern.
  - Verdrehen und Bündeln Sie die Kabel nicht.
  - Bitte berühren Sie dieses Produkt nicht mit nassen Händen.
  - Setzen Sie das Produkt keiner starken Stoß- und Gewichtsbelastung aus.
  - Ziehen Sie nicht ruckartig, oder knicken das Kabel des Gerätes.
  - Das Produkt nicht modifizieren, reparieren, oder anderweitig auseinandernehmen.
  - Wenn das Produkt gereinigt werden muss, verwenden Sie dafür ausschließlich ein weiches trockenes Tuch.
- Verwenden Sie keine chemischen Substanzen wie Benzol oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht auf andere Weise als beabsichtigt.



Verringern Sie die Lautstärke bevor Sie den Xbox Series X|S verbinden.  
Verbinden bei hoher Lautstärke kann zu lauten Tönen führen, welche Ihr Gehör schädigen können.

## Vorsichtsmaßnahmen bezüglich des Akkus

Falls der Akku ausläuft, berühren Sie die auslaufende Säure niemals mit bloßen Händen.  
Platzieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen oder unter direkter Sonneneinstrahlung.

- Bitte beachten Sie dass während langer Nutzung oder Aufbewahrung der Akku überhitzen oder auslaufen kann, was zu Bränden, Stromschlägen, Verletzungen, Verformung oder Fehlfunktion des Gerätes führen kann.
  - Platzieren Sie das Gerät nicht in offene Feuer, Mikrowellen, Hochdruckbehälter oder trocknen es mit einer Trockner.
  - Halten Sie das Gerät von folgenden Orten mit hoher Temperatur fern:
    - In der Nähe von Hitzequellen oder Sonnenlicht
    - Heizdecken, Langfaserteppichen oder Hitze - erzeugenden Elektrogeräten.
    - Im Freien oder im Auto während des Sommers
- Laden Sie das Gerät auf eine andere als die vorgesehene Methode auf. Der eingebaute Akku könnte überhitzen oder auslaufen und Brände oder Fehlfunktionen des Gerätes herbeiführen.
- Berühren Sie das Gerät während des Ladens nicht, während eines Gewittersturms da das Risiko eines Stromschlags besteht.
- Halten Sie den USB Anschluss von Metallobjekten fern. Dies könnte Überhitzung, Auslaufen oder.

- Zerlegen, reparieren oder modifizieren sie das Gerät niemals. Das kann Brände, Auslaufen oder Überhitzung hervorrufen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, treten Sie nicht drauf oder setzen es Erschütterungen aus. Das kann Brände, Auslaufen oder Überhitzung hervorrufen.
- Halten Sie da Gerät von Feuchtigkeit oder Fremdkörpern fern. Das kann Brände, Auslaufen oder Überhitzung hervorrufen. Sollte Flüssigkeit oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, stellen Sie die Nutzung umgehend ein und kontaktieren Sie uns zur Inspektion.
- Halten Sie da Gerät von Wasser fern und benutzen Sie es nicht mit nassen oder öligen Händen. Das kann Brände, Auslaufen oder Überhitzung hervorrufen.
- Halten Sie da Gerät von feuchten, staubigen oder qualmenden Umgebungen fern. Dies könnte Stromschläge oder Fehlfunktionen verursachen.
- Halten Sie den USB Anschluss von Staub oder Fremdkörpern fern. Dies könnte Stromschläge, Fehlfunktionen oder Verbindungsfehler hervorrufen. Benutzen Sie ein trockenes Tuch um Fremdkörper oder Staub zu entfernen.
- Laden Sie das Gerät während einer Zimmertemperatur von 10°C - 35°C auf. Ausserhalb dieser Temperatur zu Laden, kann dazu führen dass das Gerät nicht richtig lädt oder die Ladezeit sich verlängert.
- Die Lade- und Entladekapazität des Akkus beträgt ungefähr 500 Aufladungen. Die Lebenszeit des Akkus wird von Aufbewahrung, Nutzung, Umgebung etc. beeinflusst.
- Falls die Akkukapazität drastisch abnimmt oder das Gerät nicht mehr funktioniert, obwohl komplett aufgeladen, ist die Akkulebenszeit abgelaufen.
- Achten Sie darauf, den Akku mindestens einmal alle drei Monate aufzuladen, auch wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wurde.




Lithium-Polymer ist eine wiederverwertbare Ressource.

Li-ion 00

## Inhalte



Neckset ×1

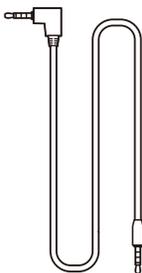

Audiokabel ×1



Ladekabel ×1

## Plattform


### Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10

#### Wichtig

Bitte lesen Sie vor der Nutzung des Produktes die Anleitung der Xbox Series X|S / Xbox One. Stellen Sie sicher, dass die Software Ihrer Xbox Series X|S / Xbox One auf dem neusten Stand ist.

Dieses Gerät ist für Xbox Series X|S entworfen, funktioniert jedoch auch mit Xbox One und Windows 10. Folgen Sie für dessen Nutzung den Hinweisen in dieser Gebrauchsanweisung.

# Bezeichnung der Teile

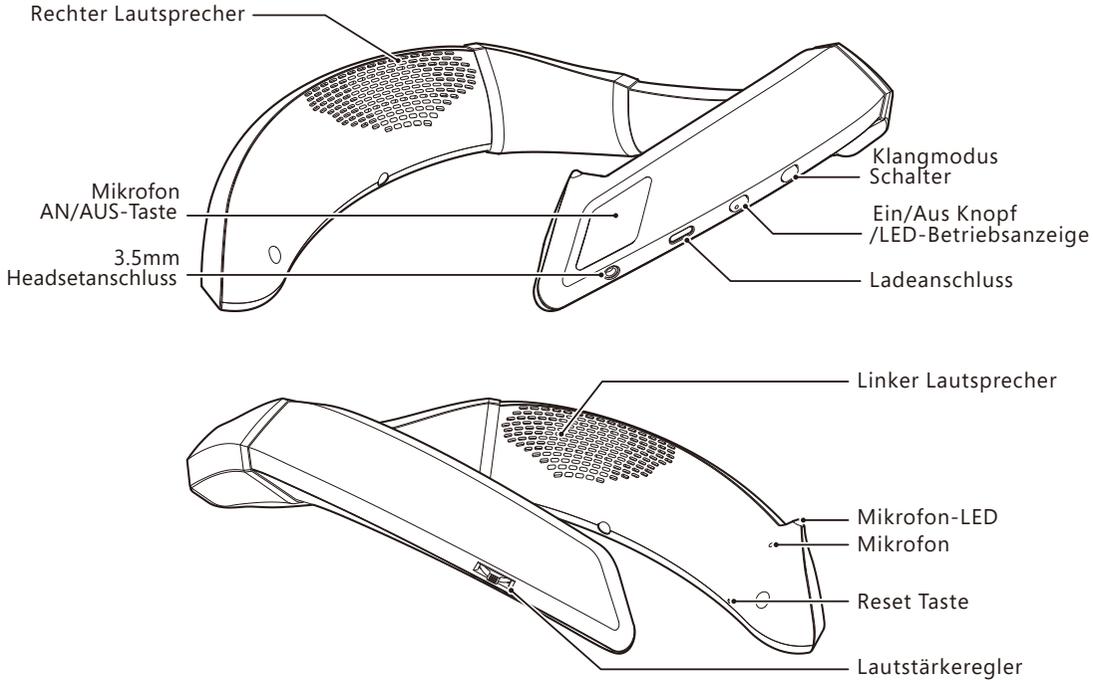


# Verbinden

① Bitte laden Sie das Neckset auf.

- \* Bitte laden Sie das Neckset vor der ersten Nutzung auf.
- \* Drücken Sie keine Tasten während Sie das USB-Kabel verbinden.
- \* Prüfen Sie vor dem Verbinden, dass der USB-Stecker korrekt ausgerichtet ist.

Mit dem USB-Anschluss der Xbox Series X|S verbinden

Ladekabel

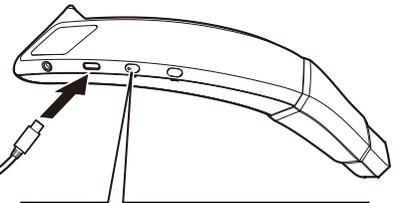

Der Ladestatus laut LED-Betriebsanzeige.

LED-Betriebsanzeige

Ein/Aus Knopf

Rot: Lädt


Grün: Komplett aufgeladen

## Verifikation des Ladestatus

Das Mikrofon LED blinkt orange und erzeugt 4 mal einen Piepton wenn der Ladestatus 20% und 10% erreicht.


Blinkendes oranges Licht

Piept 4 mal

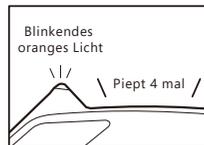


② Verbinden Sie das Audiokabel mit dem 3.5mm Headsetanschluss des Xbox Series X|S Controllers

\* Bitte vergewissern Sie sich dass das Kabel vollständig eingerastet ist.

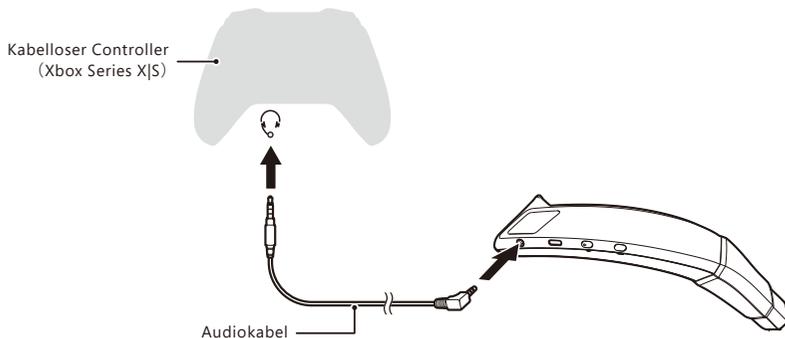

③ Schalten Sie das Neckset ein.

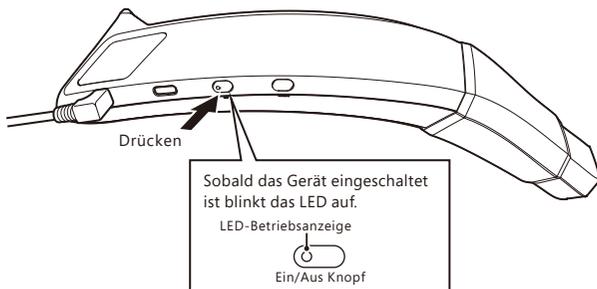

**Schalten Sie das Neckset aus**

Drücken und halten sie die Ein/Aus Taste für 3 Sekunden um das Gerät auszuschalten.


\* Bitte schalten Sie das Gerät aus wenn nicht in Gebrauch.

\* Wenn das Gerät 30 Minuten lang nicht genutzt wird, ertönt ein Piepton und es schaltet sich automatisch aus.




④ Bitte legen Sie das Neckset auf Ihre Schultern.

\* Bitte ziehen Sie das Neckset wie auf der Abbildung dargestellt an.

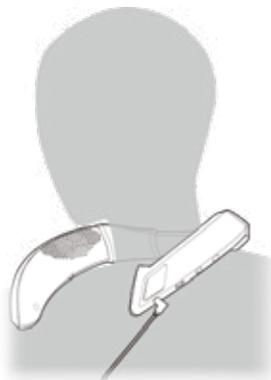

# Benutzung des Neckset


## Lautstärkereglер

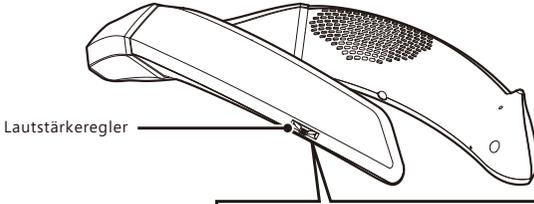

Erhöhen der Lautstärke ↔ Senkung der Lautstärke

Es gibt einen Piepton wenn Maximum oder Minimum Lautstärke erreicht wird.

## Mikrofon An/Aus

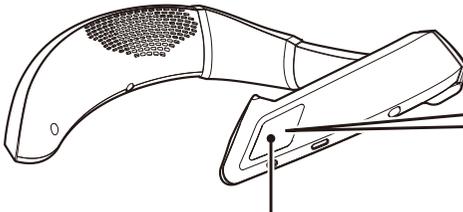

Drücken Sie den Mikrofonschalter um das Mikrofon ein oder auszuschalten.



Mikrofon Input An



Mikrofon Input Aus


## ❗ Fehlerbehebung Sollte ein Fehler auftreten, überprüfen Sie bitte folgendes.

- Sollte kein Klang aus dem Neckset kommen:
  - Stellen Sie sicher dass alle Anschlüsse vollständig angeschlossen sind.
  - Vergewissern Sie sich dass das Gerät eingeschaltet ist.
  - Vergewissern Sie sich dass der Akku aufgeladen ist.
  - Vergewissern Sie sich dass die Lautstärke aufgedreht ist.
- Sollten andere Ihre Stimme nicht hören können und oder den Voice-Chat nicht nutzen können.
  - Stellen Sie sicher dass alle Anschlüsse vollständig angeschlossen sind.
  - Vergewissern Sie sich dass das Gerät eingeschaltet ist.
  - Vergewissern Sie sich dass der Akku aufgeladen ist.
  - Vergewissern Sie sich dass der Mikrofon Input eingeschaltet ist.
- Justieren Sie alle etwaigen Hardware oder In-Game Einstellungen.

## Schalten Sie zwischen Klangmodi um


Die Klangmodi können mit der Klangmodus Taste umgeschaltet werden.

Drücken Sie die Klangmodus Taste einmal um den Modus zu ändern. Es ertönen ein oder zwei Pieptöne sobald zwischen den Modi gewechselt wird.

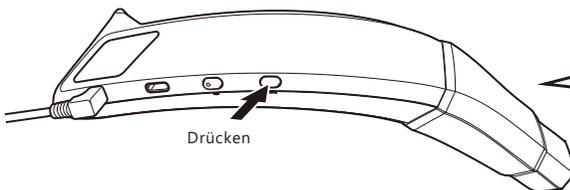

### Bass Boost - Modus

Dieser Modus hebt den Bass für ein ausbalanciertes Spielerleben hervor.




### FPS Modus

Nehmen Sie den Aufenthaltsort von Spielern und In-Game Geräusche in diesem Modus besonders gut wahr.



## Sollte das Neckset nicht reagieren

Sollte das Gerät nicht reagieren wenn der Ein/Aus Knopf betätigt wird, muss eventuell der Akku geladen werden. Bitte laden Sie den Akku wie vorher beschrieben auf.

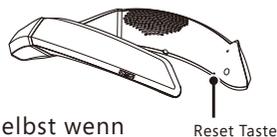

Sollte das Laden nicht möglich sein, das Gerät nicht reagieren selbst wenn es vollständig aufgeladen ist oder es selbständig reagiert, drücken Sie die Reset - Taste innerhalb des Necksets mit einem langen, dünnen Gegenstand um das Gerät zu resetten und neu zu verbinden.

Sollte das Neckset trotzdem nicht reagieren, kontaktieren Sie bitte unseren Kundensupport.

Wenn Sie die Reset Taste drücken, benutzen Sie bitte das Ende einer Büroklammer und keine scharfe Nadel.



## Hauptspezifikationen

Neckset	Audiokabel	Ladekabel
Dimensionen : 250×205×33mm	Kabellänge : 1.2m	Kabellänge : 1.0m
Gewicht : 235 g		
Maximalleistung : 3W + 3W		
Treibergröße : φ30mm × 2		
Akkustatus : 10 Stunden		
Ladezeit : 3 Stunden		
Stromanschluss : DC 5V / 500mA (Max)		

Die normale Funktion des Produktes kann durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden. Setzen Sie das Produkt gegebenenfalls anhand der Gebrauchsanweisung zurück, um den normalen Gebrauch fortzusetzen. Falls dies das Problem nicht behebt, benutzen Sie das Produkt bitte an einem anderen Ort.

Kabel nicht in eine Steckdose stecken.

Die Verpackung muss aufgehoben werden, da sie wichtige Informationen enthält.

### INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Falls Sie das nebenstehende Symbol auf einem unserer elektronischen Produkte oder deren Verpackung sehen, bedeutet das, dass dieses Produkt in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um das Produkt und Batterien korrekt zu entsorgen, informieren Sie sich bitte über die lokalen Gesetze und Regulierungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien. Dadurch helfen Sie mit natürlichen Ressourcen zu schonen und den Umgang mit elektronischem Abfall zu verbessern. Gilt nur für EU-Länder.



Nur EU und Türkei

### Garantie

Für alle Gewährleistungsansprüche innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Kauf, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem der ursprüngliche Kauf stattgefunden hat. Wenn der Garantieanspruch nicht durch den Fachhändler geleistet wird oder Sie eine andere Frage haben, wenden Sie sich bitte direkt an HORI durch [info@horiuk.com](mailto:info@horiuk.com).

- Bilder und Darstellungen auf der Verpackung können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikation des Produktes ohne Warnung zu ändern.
- Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Firmengruppe. Alle anderen Marken sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer.
- HORI und das HORI-Logo sind eingetragene Warenzeichen von HORI.



Hergestellt in China

Ab 6 Jahren