

Handleiding

Bedankt voor de aankoop van dit product.
Lees voor het gebruik van dit product de instructies aandachtig door.
Bewaar de handleiding na het lezen ter referentie.

Let op



Let op

**Ouders/verzorgers:
lees de volgende informatie aandachtig door.**

- Houd dit product uit de buurt van kleine kinderen of peuters. Zoek onmiddellijk medische hulp als er kleine onderdelen worden ingeslikt.
- Lang snoer. Wurgingsgevaar.
- Gebruik geen hoge volume-instellingen gedurende een langere periode om gehoorverlies te voorkomen.
- Houd het product uit de buurt van stoffige of vochtige ruimten.
- Gebruik dit product niet als het beschadigd of aangepast is.
- Laat dit product niet nat worden. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.
- Raak de metalen onderdelen van de USB-stekker niet aan.
- Gebruik de USB-stekker niet als deze is bedekt met stof.
- Plaats dit product niet in de buurt van geluidsbronnen en laat het niet voor langere tijd in direct zonlicht staan. Oververhitting kan leiden tot storingen.
- De kabels mogen niet worden verdraaid of gebundeld.
- Zorg dat dit product niet nat wordt. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.
- Voorkom dat het product valt of er een gewicht op het product rust.
- Trek niet hard aan de kabel van het product en buig de kabel niet.
- Haal het product niet uit elkaar, en repareer of wijzig het niet.
- Als het product moet worden schoongemaakt, gebruik dan uitsluitend een zachte droge doek. Gebruik geen chemische middelen, zoals benzeen of verdunner.
- Gebruik dit product niet voor iets anders dan het beoogde doel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken of schade in het geval van ander gebruik dan het beoogde doel.



Zet het volume lager voordat u de aansluiting met de Xbox Series X|S-controller tot stand brengt. Aansluiten bij een hoge volume-instelling kan een hard geluid veroorzaken, waardoor uw oren beschadigd kunnen raken.

Voorzorgsmaatregelen voor de batterij

Als de batterijen lekken, raak het zuur dan niet met uw blote handen aan.
Plaats dit product niet in de buurt van warmtebronnen of in direct zonlicht.
De levensduur van de interne batterijen kan na verloop van tijd afnemen.

- Let op het volgende tijdens gebruik of opslag. De ingebouwde batterij kan oververhit raken of scheuren en kan brand, elektrische schokken, verwondingen, vervormingen of storingen in het product veroorzaken.
 - Plaats het product niet in vuur, een magnetron, hogedrukverpakkingen en gebruik geen föhn om het product te drogen.
 - Houd dit product uit de buurt van de volgende hoge temperatuurzones:
 - Nabij warmtebronnen of door het in direct zonlicht te laten liggen
 - Vloerverwarming, hoogpolig tapijt of bovenop thuisbioscoopapparatuur
 - Buitenshuis of in een auto tijdens de zomer
- Laad dit product niet op een andere manier op dan volgens de aangegeven methode. De ingebouwde batterij kan oververhit raken of scheuren, en kan brand of een storing in het product veroorzaken.
- Raak dit product niet aan als het wordt opgeladen en de bliksem is ingeslagen, omdat er gevaar voor elektrische schokken kan bestaan.
- Houd de USB-stekker uit de buurt van metalen voorwerpen. Dit kan leiden tot oververhitting, breuken, elektrische schokken of een lekkage.


- U mag dit product niet demonteren, repareren of aanpassen. Dit kan brand, breuken of oververhitting veroorzaken.
- Laat het product niet vallen, ga er niet op staan en stel het niet bloot aan botsingen of stoten. Dit kan leiden tot ontsteking, oververhitting of breuken.
- Houd het product uit de buurt van vloeibare of vreemde stoffen. Dit kan brand, elektrische schokken of storingen veroorzaken. Als er vloeibare of vreemde stoffen in het product terechtkomen, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en neem contact met ons op voor inspectie.
- Houd het product uit de buurt van water en gebruik het niet met natte of vette handen. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.
- Houd het product uit de buurt van vochtige, stoffige of rokerige gebieden. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.
- Houd de USB-aansluiting uit de buurt van vreemde materialen of stof. Dit kan een elektrische schok, een storing of contactprobleem veroorzaken. Gebruik een droge doek om vreemde materialen of stof af te vegen.
- Laad dit product op in een ruimte waarin de kamertemperatuur 10 - 35°C (50 - 95°F) is. Opladen buiten dit temperatuurbereik kan ertoe leiden dat het product niet goed wordt opgeladen of dat het opladen langer duurt.
- The charge and discharge life of the internal battery of this product is about 500 times. Battery life depends on storage method, usage, environment, etc.
- Als de levensduur van de batterij drastisch afneemt of het apparaat stopt met werken bij een volle lading, is de batterij aan het einde van zijn levensduur gekomen.
- Laad de batterij ten minste één keer per drie maanden op om de functie ervan te behouden, zelfs als de batterij gedurende langere tijd niet is gebruikt.




Li-ion 00

De lithium-polymeerbatterij is vervaardigd uit recyclebaar materiaal.

Inbegrepen

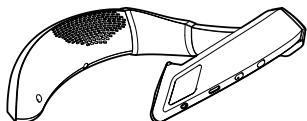

Nekset ×1

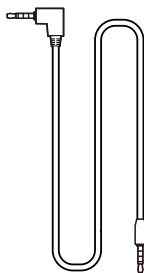

Audiokabel ×1



Opladkabel ×1

Platform

Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10


Belangrijk

Lees vóór gebruik de bij de Xbox Series X|S/Xbox One meegeleverde handleiding aandachtig door.

Zorg ervoor dat uw Xbox Series X|S/Xbox One-systeem is bijgewerkt naar de nieuwste firmware.

Dit product is ontworpen voor de Xbox Series X|S, maar kan ook worden gebruikt met de Xbox One en Windows 10 door de instructies in deze handleiding te volgen.

Indeling

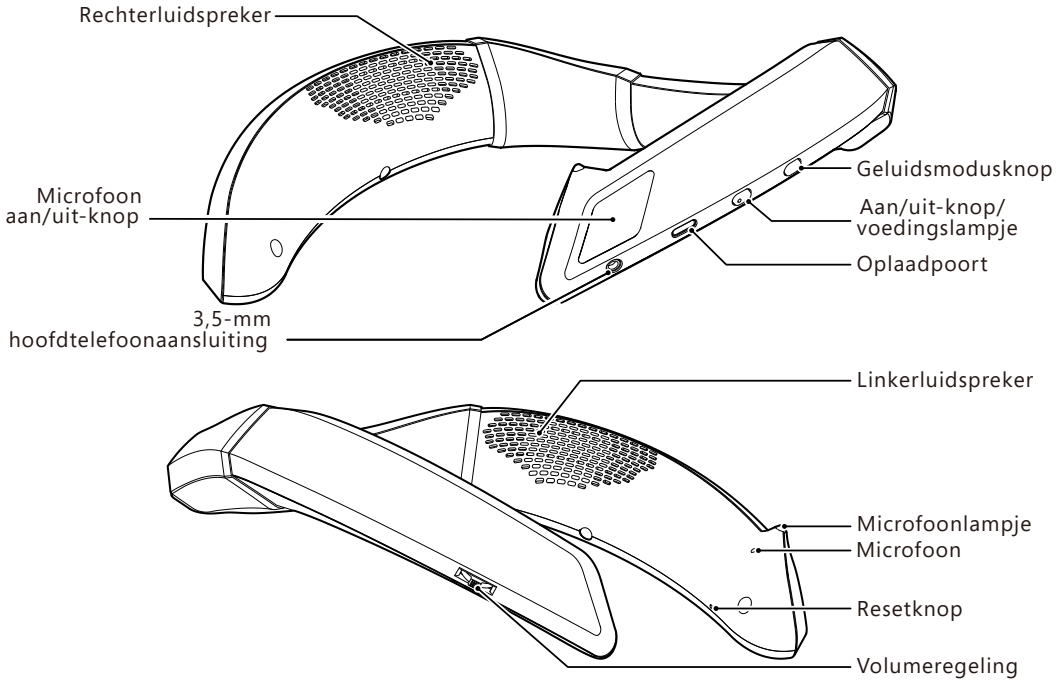


Aansluiten

① Laad de nekset op.

- * Laad de nekset op wanneer u deze voor het eerst wilt gebruiken.
- * Druk op geen enkele knop bij het aansluiten van de USB-kabel.
- * Controleer de richting van de stekker voordat u de kabel aansluit.

Aansluiten op de USB-poort van de Xbox Series X|S-console.

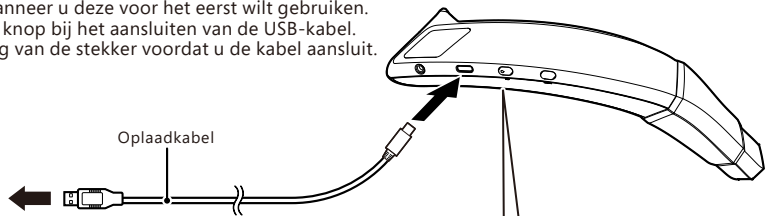

Het voedingslampje brandt volgens de laadstatus.


voedingslampje



Rood: aan het opladen
Groen: volledig opgeladen


Batterijniveau controleren

Het microfoonlampje knippert oranje en laat vier pieptonen horen wanneer het batterijniveau 20% en 10% bereikt

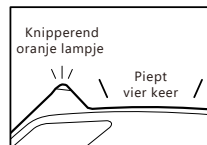


② Sluit de audiokabel aan op de 3,5-mm hoofdtelefoonaansluiting van de Xbox Series X|S-controller.

* Duw de kabel volledig in de aansluiting.

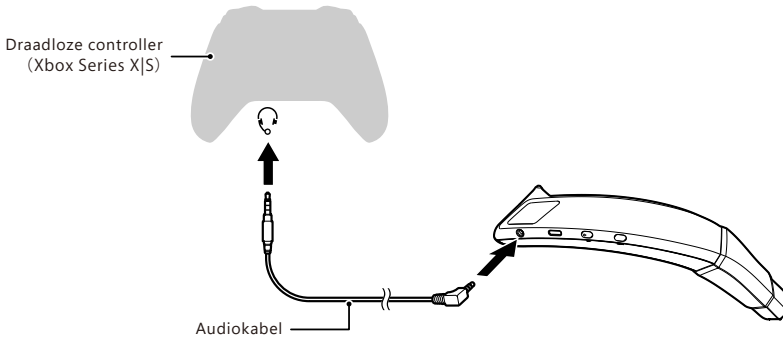


③ Zet de nekset aan.

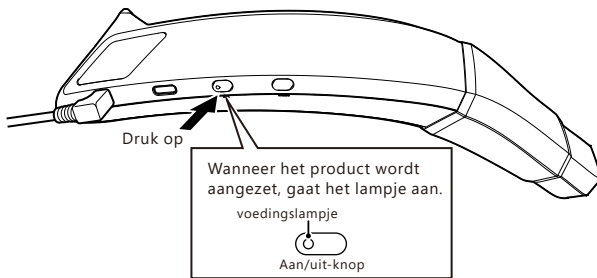

Zet de nekset uit.


Houd de aan/uit-knop drie seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

- * Schakel het apparaat uit als het niet in gebruik is.
- * Als het product 30 minuten niet in gebruik is geweest, laat de nekset een pieptoon horen en wordt de nekset vervolgens automatisch uitgeschakeld.

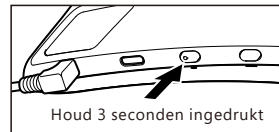


④ Plaats de nekset op uw schouders.

* Raadpleeg de afbeelding om de nekset op de juiste manier te dragen.

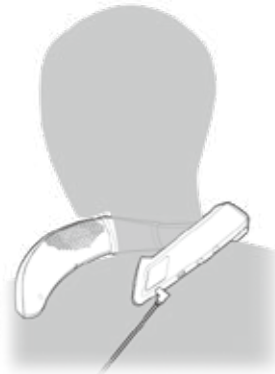

Hoe u de nekset gebruikt


Volumeregeling

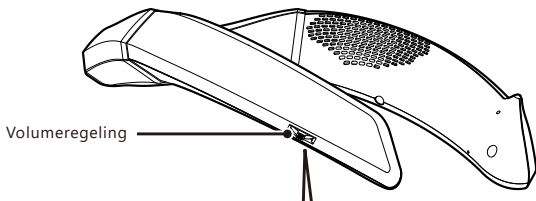


Volume harder ← → Volume zachter

U hoort een pieptoon wanneer het minimum- of maximumvolume is bereikt.

Microfoon aan/uit

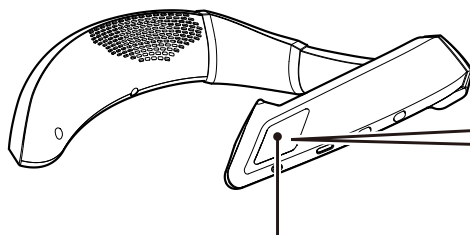

Druk op de microfoonknop om de microfoon aan of uit te zetten.

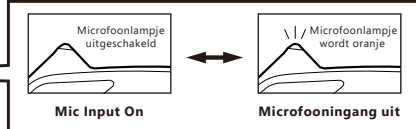


❗ Problemen oplossen

Als zich een probleem voordoet, controleer dan het volgende.

- Als er geen geluid uit de nekset komt:
 - Controleer of alle stekkers goed zijn aangesloten.
 - Controleer of het product is ingeschakeld.
 - Controleer of de batterij is opgeladen.
 - Controleer of het volume hoog genoeg staat.
- Als anderen uw stem niet kunnen horen en/of u geen gebruik kunt maken van spraakchat:
 - Controleer of alle stekkers goed zijn aangesloten.
 - Controleer of het product is ingeschakeld.
 - Controleer of de batterij is opgeladen.
 - Controleer of de microfooningang is ingeschakeld.
- Pas instellingen van eventuele andere hardwareapparaten en/of instellingen in games aan.

Schakelen tussen geluidsmodi

Met de knop Geluidsmodus kunt u tussen de geluidsmodi schakelen.

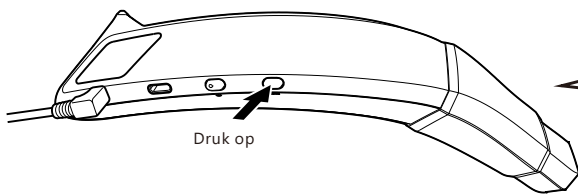

Druk één keer op de geluidsmodusknop om de modus te wijzigen.

U hoort een of twee pieptonen wanneer u tussen verschillende modi schakelt.

Basversterkingsmodus ← →

FPS-modus

Deze modus benadrukt basgeluiden voor een evenwichtig gamegeluid.

In deze modus kunt u eenvoudig de locatie van spelers en geluiden in de game detecteren.

Eén pieptoon




Twee pieptonen



Als de nekset niet reageert

Als het product niet reageert wanneer u op de aan/uit-knop drukt, moet de batterij mogelijk worden opgeladen. Laad de nekset op volgens de eerdere instructies.

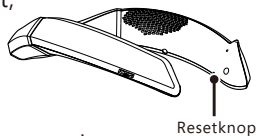

Als opladen niet mogelijk is, als het product niet reageert, zelfs niet na het opladen, of als het uit zichzelf reageert, druk dan op de resetknop die zich in de nekset bevindt. Gebruik hiervoor een voorwerp met een kleine punt. Sluit het product na het resetten opnieuw aan. Als de nekset nog steeds niet reageert, neem dan contact op met onze klantenservice.

Gebruik het uiteinde van een paperclip en niet een scherpe naald om de resetknop in te drukken.



Hoofdkenmerken

Nekset

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Externe afmetingen | : 250×205×33mm |
| Gewicht | : 235 g |
| Maximale uitvoer | : 3W + 3W |
| Ingang van driver | : \varnothing 30mm × 2 |
| Levensduur van de batterij | : 10 uur |
| Oplaadtijd | : 3 uur |
| Voeding | : DC5V / 500mA (Max) |

Audiokabel

Kabellengte : 1.2m

Oplaadkabel

Kabellengte : 1.0m

De normale functionaliteit van het product kan worden gestoord door sterke elektromagnetische interferentie.

Als dit het geval is, moet u het product simpelweg opnieuw instellen via de stappen in de handleiding (Hoe te verbinden) om normale werking te hervatten.

In het geval dat de functie nog steeds niet werkt, verplaatst u het product naar een gebied waar er geen sprake is van elektromagnetische interferentie en probeert u het opnieuw.

De draden mogen niet in de wandcontactdozen worden gestoken.

De verpakking moet worden bewaard aangezien deze belangrijke informatie bevat.

PRODUCTINFORMATIE OMTRENT VERWIJDERING

Wanneer u dit symbool ziet op een van onze elektrische producten of verpakkingen, betekent dit dat het betreffende elektrische product of de batterij niet als gewoon huishoudelijk afval mogen worden weggegooid binnen Europa. Voor een correcte afvalverwerking van het product en de batterij moet u deze in overeenstemming met enige van toepassing zijnde lokale wetgeving of vereisten voor het afvoeren van elektrische apparatuur of batterijen weggooiden. Door dit te doen helpt u mee met het behouden van natuurlijke hulpbronnen en het verbeteren van de standaarden van milieubescherming in de zin van de behandeling en verwijdering van elektrisch afval. Alleen van toepassing op Europese landen.



Alleen EU en Turkije

Garantie

Voor alle aanspraken op garantie binnen de eerste 30 dagen na aankoop, kunt u voor meer informatie contact opnemen met de winkel waar u het product hebt gekocht. Als de garantieclaim niet kan worden verwerkt via de oorspronkelijke winkel of voor andere vragen met betrekking tot onze producten, kunt u rechtstreeks contact opnemen met HORI via info@horiuk.com.

- De afbeelding op de verpakking kan afwijken van het werkelijke product.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productontwerp of de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
- Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows zijn handelsmerken van de Microsoft-groep van bedrijven. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaren.
- HORI en het HORI-logo zijn geregistreerde handelsmerken van HORI.



GEMAAKT IN CHINA

Leeftijd 6+