

## 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、

本品を安全にご使用ください。


お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

## 貼り方

### 準備

付属のクリーニングクロスで、  
汚れを取り除いてください。


- ※ クリーニングクロスやフィルム本体にホコリが付いている場合は、必ず落としてください。
- ※ フィルムの端や溝、段差のある部分を繰り返し拭かないでください。
- ※ ホコリの多い場所では貼らないでください。
- ※ 挥発油、アルコール類は使用しないでください。
- ※ 強い力で拭かず、軽く丁寧に拭いてください。

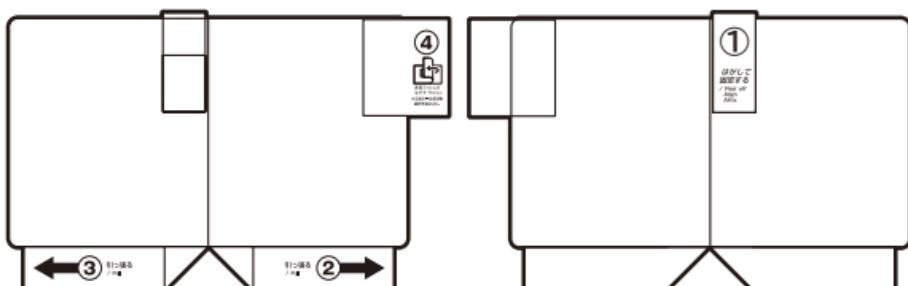


表側

裏側


# 1 フィルム裏側の①タブをはがす。

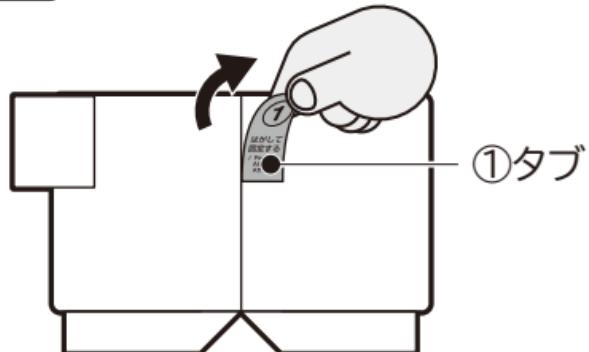


フィルムの表側を向け、位置を合わせ固定する。

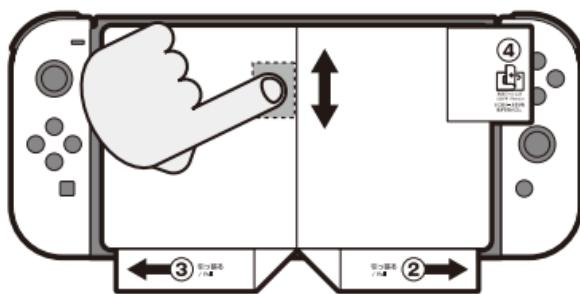

# 2 右下の②スライドタブをゆっくりひっぱる。

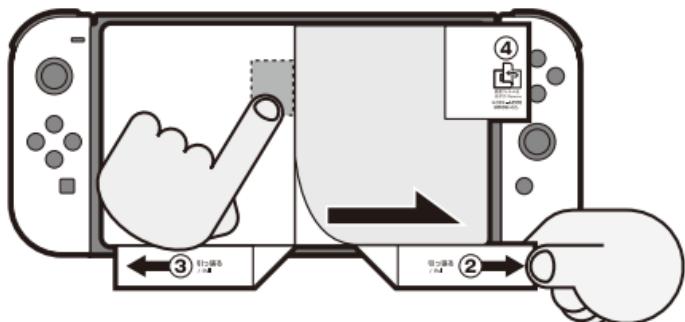

# 3 左下の③スライドタブをゆっくりひっぱる。

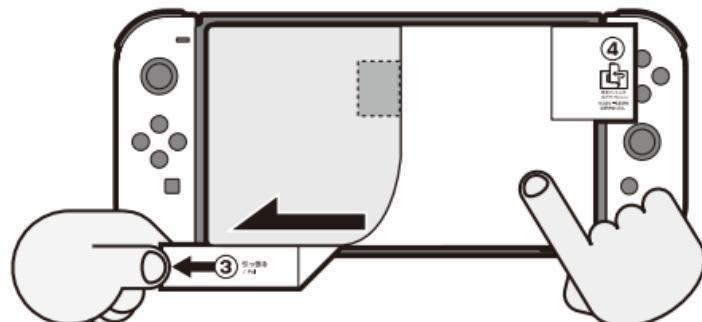

裏面に  
つづく




貼り付け直後で空気が残っている場合は、  
付属のへらを用いて空気を抜いてください。

### へらの作り方



山折り

### 空気の抜き方

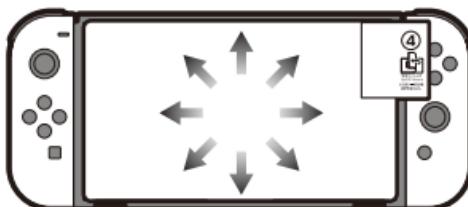

へらの山折りの部分で  
画面中央から外側へ  
放射状に空気を抜いていく。


※ 空気を抜く際は強い力で押し付けず、軽く丁寧に押し出してください。

※ ホコリが混入した場合は空気がなくなりませんのでご注意ください。


→その場合は“はがし方”と“大きなホコリが原因で空気が入った場合”を  
ご参照ください。

※ へらは斜めに傾けて空気を抜いてください。

## 4 色付きの保護シートをゆっくりはがす。

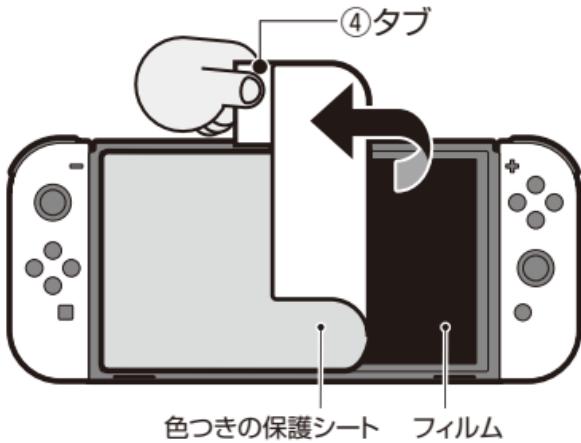

### ご注意

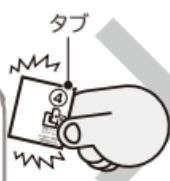


タブ単体を切り離さず色つきの保護シートと一緒にはがしてください。




貼り付け完了！

# はがし方

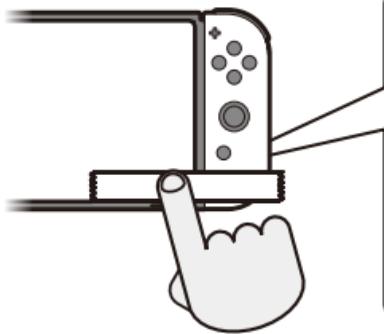


フィルムの端とセロハンテープを  
よくなじませて密着させてください。

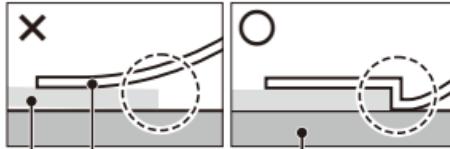

セロハンテープ  
フィルム  
Nintendo Switch  
(有機ELモデル)

① 軽く横に引っ張りながら

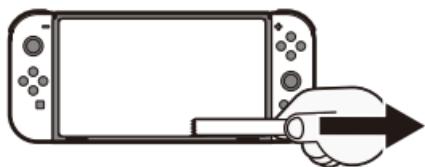

② 上に持ち上げる




※爪などでひっかいて、はがそうとしないでください。

## 大きなホコリが原因で空気が入った場合

フィルムの粘着面にホコリが付いた場合は、セロハンテープで取り除いてください。

空気やホコリが入ったまま使用すると誤動作の原因となります。

※ フィルムの粘着面を触ったり、  
強くこすったりしないでください。

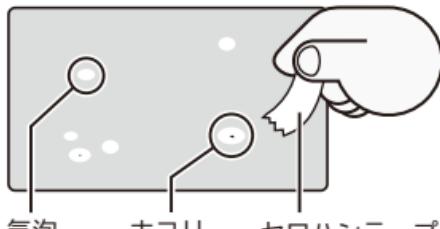

ご使用状況や環境によってフィルムが浮いてくる場合があります。

→フィルムを指で軽くなじませるか、一度はがしてから再度貼りなおしてください。



本体を修理に出す前に

本品を貼ったNintendo Switch (有機ELモデル) 本体を修理に出す場合は、  
本品をきれいにはがして保管してください。

※熱い所、湿気やホコリの多い所、直射日光のある場所に保管しないでください。



### ご注意

保護者の方へ 必ずお読みください

● 本品は Nintendo Switch™ (有機ELモデル) 専用です。

他の機器には使用しないでください。

● 本品を貼る際に、有機EL画面を強く押さないよう注意してください。

● 本品単体または、本品を貼り付けた状態で熱い所、湿気の多い所、

直射日光のある場所で保管しないでください。

● 本品を火気のある所に近づけないでください。

● 乳幼児の手の届かない所に保管してください。

● アルコール類や硬い布で画面を拭かないでください。

● 粘着面を手で触ったり、汚さないようにしてください。

● 用途以外にはご使用にならないでください。

● Nintendo Switchは任天堂の商標です。

● “”および“”は株式会社ホリの登録商標です。

©Nintendo