
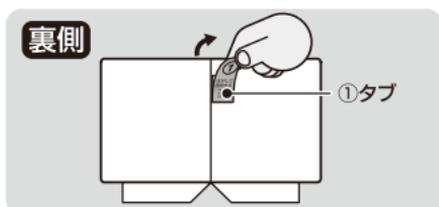


貼り方


準備 付属のクリーニングクロスで、汚れを取り除いてください。

- ※ クリーニングクロスやフィルム本体にホコリが付いている場合は、必ず落としてください。
- ※ フィルムの端や溝、段差のある部分を繰り返し拭かないでください。
- ※ ホコリの多い場所では貼らないでください。
- ※ 揮発油、アルコール類は使用しないでください。 ※ 強い力で拭かず、軽く丁寧に拭いてください。

① フィルム裏側の①タブをはがす。

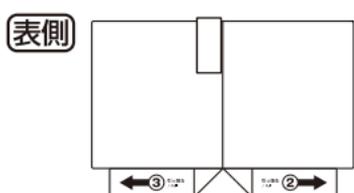


フィルムの(表側)を向け、位置を合わせ固定します。

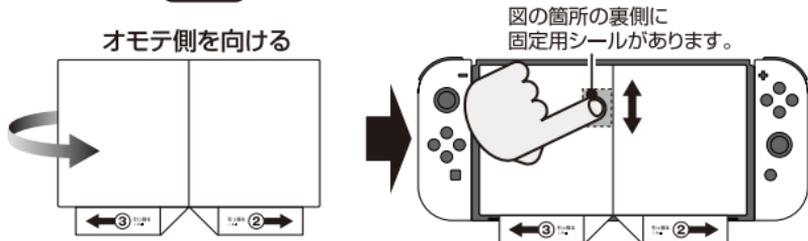

② 右下のスライドタブをゆっくりひっぱる


位置をずらさないように指を添えながらスライドタブをゆっくりひっぱって、透明な保護シートをはがします。

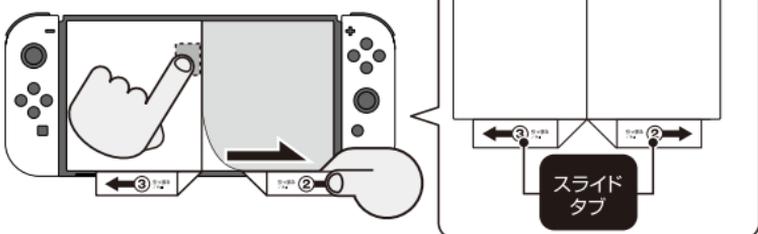

③ 左下のスライドタブをゆっくりひっぱる

画面中央から指で密着させて、画面に定着させます。

※ 上記①～③の貼り付けがうまくできず、また、貼り付け直後で空気が残っている場合は、付属のへらを用いて空気を抜いてください。

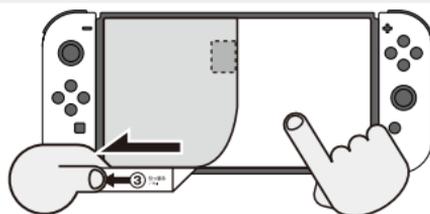


へらの作り方

同梱のへらは右の図を参考に折りたたむことで使用できます。




空気の抜き方

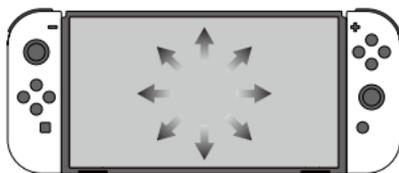

画面中央から外側へ放射状にへらの山折りの部分を用いて軽く丁寧に空気を抜いてください。
 ※ 空気を抜く際は強い力で押し付けず、軽く丁寧に押し出してください。
 ※ ホコリが混入した場合は空気がなくなりませんのでご注意ください。
 → その場合は「はかし方」と「大きなホコリが原因で空気が入った場合」をご参照ください。
 ※ へらは斜めに傾けて空気を抜いてください。

はかし方

1. 軽く横に引っ張りながら




セロハンテープは隙間なく貼り、軽く横に引っ張りながら上に持ち上げて、ゆっくりはがしてください。


2. 上に持ち上げる

※ 爪などで引っかかないでください。

☑ フィルムの端とセロハンテープをよくなじませて密着させてください。




大きなホコリが原因で空気が入った場合

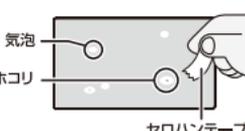

フィルムの粘着面にホコリが付いた場合は、セロハンテープで取り除いてください。空気やホコリが入ったまま使用すると誤動作の原因となります。

※ フィルムの粘着面を触ったり、強くこすったりしないでください。
 ※ ご使用状況や環境によってフィルムが浮いてくる場合があります。
 → フィルムを指で軽くなじませるか、一度はがしてから再度貼りなおしてください。

☑ 本体を修理に出す前に
 本品を貼った Nintendo Switch (有機 EL モデル) 本体を修理に出す場合は、本品をきれいな袋に入れて保管してください。
 ※ 熱い所、湿気やホコリの多い所、直射日光のあたる場所に保管しないでください。



ご注意

保護者の方へ必ずお読みください



- 本品は Nintendo Switch (有機 EL モデル) 専用です。他の機器には使用しないでください。
- 本品を貼る際に、有機EL画面を強く押さないよう注意してください。
- 本品単体または、本品を貼り付けた状態で熱い所、湿気が多い所、直射日光のあたる場所で保管しないでください。
- 本品を火気のある所に近づけないでください。
- 粘着面を手で触ったり、汚さないようにしてください。
- 乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 用途以外にはご使用にならないでください。
- アルコール類や硬い布で画面を拭かないでください。