

# Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tego produktu.  
Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję.  
Przeczytaną instrukcję obsługi należy zachować do użytku w przyszłości.

## Przeostroga



### **Przeostroga Rodzice/opiekunowie: należy uważnie przeczytać poniższe informacje.**

- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i niemowląt.  
W przypadku połknięcia jakichkolwiek małych części należy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.
- Długi przewód. Niebezpieczeństwo uduszenia.
- Nie używać wysokich ustawień głośności przez dłuższy czas, grozi to utratą słuchu.
- Trzymać produkt z dala od zakurzonych lub wilgotnych miejsc.
- Nie używać tego produktu, jeśli został uszkodzony lub zmodyfikowany.
- Produkt należy chronić przed zamoczeniem. Może ono skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub wadliwym działaniem.
- Nie dotykać metalowych części wtyku USB.
- Nie używać wtyku USB, gdy jest pokryty kurzem.
- Nie umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie zostawiać go przez dłuższy czas w bezpośrednim świetle słonecznym. Przegrzanie może skutkować nieprawidłowym działaniem.
- Kabli nie wolno skręcać ani wiązać.
- Produkt należy chronić przed zamoczeniem. Może ono skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub wadliwym działaniem.
- Nie przykładaj siły uderzenia lub ciężaru do produktu.
- Nie ciągnąć gwałtownie za przewód produktu ani nie zginać go.
- Nie demontować, modyfikować ani próbować naprawiać tego produktu.
- Jeśli produkt wymaga czyszczenia, należy używać wyłącznie miękkiej, suchej ściereki. Nie używać żadnych środków chemicznych, takich jak benzen lub rozcieńczalnik.
- Nie używać tego produktu do niczego, do czego nie jest przeznaczony. W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem nie ponosimy odpowiedzialności za żadne wypadki ani szkody.



Zmniejszyć głośność przed podłączeniem do kontrolera konsoli Xbox Series X|S. Podłączenie przy wysokim ustawieniu głośności może skutkować wyciekiem głośnego dźwięku, który może uszkodzić uszy.

## Środki ostrożności dotyczące baterii

W razie wycieku z baterii nie dotykać kwasu gołymi dłońmi.

Nie umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie zostawiać go przez dłuższy czas w bezpośrednim świetle słonecznym. Żywotność wewnętrznej baterii może z czasem ulec pogorszeniu.

- Podczas użytkowania lub przechowywania należy zwrócić uwagę na następujące kwestie. Wbudowana bateria może się przegrzać lub pęknąć, co może spowodować pożar, porażenie prądem, obrażenia, deformację lub wadliwe działanie urządzenia.
  - Nie umieszczać produktu w ogniu, mikrofalówce, pojemnikach wysokociśnieniowych ani nie suszyć suszarką.
  - Trzymać ten produkt z dala od następujących obszarów o wysokiej temperaturze:
    - W pobliżu źródeł ciepła ani nie pozostawiać w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym
    - Podgrzewana wykładzina dywanowa, wykładzina dywanowa z wysokim włosiem lub na wierzchu sprzętu kina domowego
    - Na zewnątrz lub wewnątrz samochodu w okresie letnim
- Nie ładować tego produktu w sposób inny, niż określono. Wbudowana bateria może się przegrzać lub pęknąć, co może spowodować pożar, porażenie prądem, obrażenia, deformację lub wadliwe działanie urządzenia.
- Nie dotykać, jeśli produkt jest ładowany w trakcie wyładowań atmosferycznych, ponieważ może to spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- KTrzymać złącze USB z dala od metalowych przedmiotów. Może to spowodować przegrzanie, pęknięcie, porażenie prądem lub wyciek.


- Nigdy nie demontować, naprawiać ani modyfikować tego produktu. Może to spowodować pożar, pęknięcie lub przegrzanie.
- Nie upuszczać, nie deptać i nie uderzać mocno. Może to spowodować zapłon, przegrzanie lub pęknięcie.
- Trzymać produkt z dala od cieczy i ciał obcych. Może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub wadliwe działanie. Jeśli jakkolwiek ciecz lub ciało obce dostanie się do wnętrza produktu, należy natychmiast zaprzestać używania go i skontaktować się z nami w celu przeprowadzenia kontroli.
- Trzymać produkt z dala od wody i nie używać, mając mokre lub tłuste ręce. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub nieprawidłowe działanie.
- Trzymać produkt z dala od miejsc wilgotnych, zapyłonych lub zadymionych. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub nieprawidłowe działanie.
- Złącze USB należy trzymać z dala od ciał obcych i kurzu. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym, nieprawidłowe działanie lub awarię styków. Do usuwania ciał obcych lub kurzu używać suchej szmatki.
- Ładować ten produkt w temperaturze pokojowej 10–35°C (50–95°F). Ładowanie poza tym zakresem temperatur może spowodować nieprawidłowe ładowanie produktu lub wydłużyć czas ładowania.
- The charge and discharge life of the internal battery of this product is about 500 times. Battery life depends on storage method, usage, environment, etc.
- Jeśli żywotność baterii drastycznie się zmniejszy lub urządzenie przestanie działać na pełnym ładunku, żywotność baterii dobiega końca.
- Baterię należy ładować co najmniej raz na trzy miesiące, aby utrzymać jej działanie, nawet jeśli nie była ona używana przez dłuższy czas.




Bateria litowo-polimerowa jest wykonana z materiałów nadających się do recyklingu.

Li-ion 00

## W zestawie

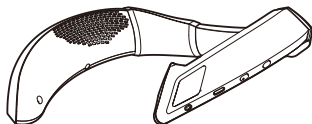

Neckset ×1

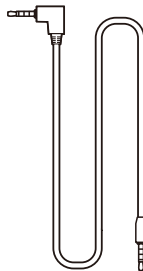

Kabel audio ×1



Kabel do ładowania ×1

## Platforma


# Xbox Series X|S / Xbox One / Windows 10

### Ważne

Przed użyciem tego produktu z systemem Xbox Series X|S / Xbox One należy uważnie przeczytać instrukcję. Należy sprawdzić, czy oprogramowanie firmware urządzenia Xbox Series X|S / Xbox One jest zaktualizowane do najnowszej wersji.

Ten produkt zaprojektowano do konsoli Xbox Series X|S, ale przestrzegając zawartych tu instrukcji, można go używać z konsolą Xbox One oraz systemem operacyjnym Windows 10.

# Układ


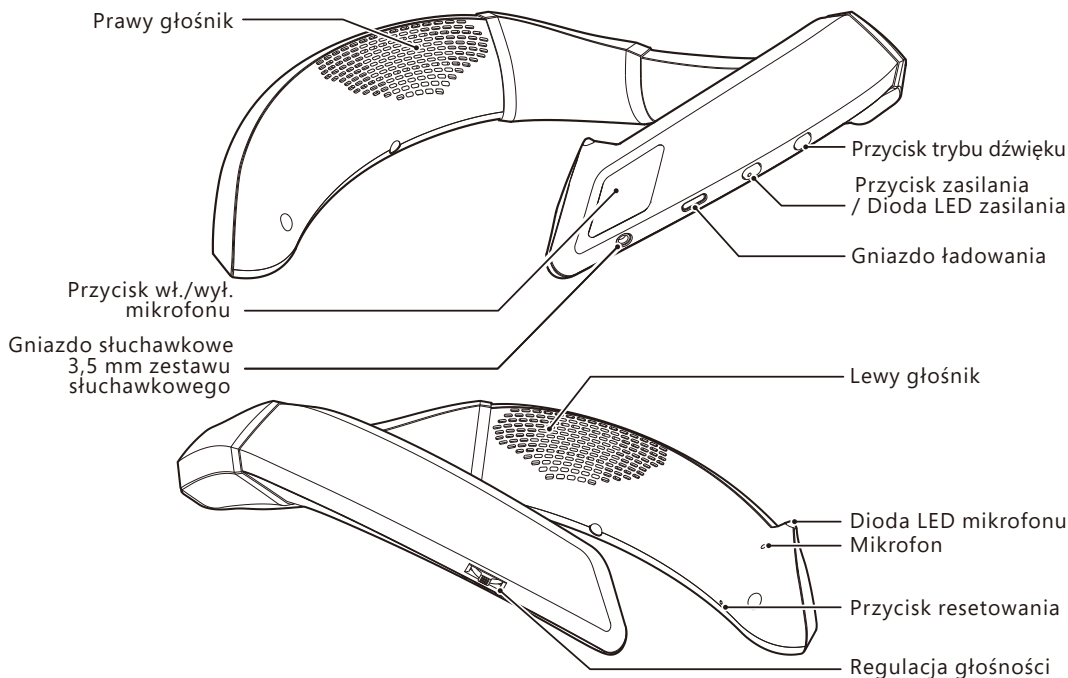


# Podłączanie

## 1 Naładować zestaw Neckset.

- \* Naładować zestaw Neckset przed pierwszym użyciem.
- \* Podczas podłączania kabla USB nie wolno naciskać żadnych przycisków.
- \* Przed włożeniem wtyku sprawdzić kierunek złącza.

Podłączyć do portu USB konsoli Xbox Series X|S.

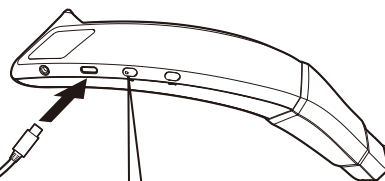

Dioda LED świeci zgodnie ze stanem ładowania.

Dioda LED zasilania

Przycisk zasilania

Czerwony: ładowanie  
Zielony: urządzenie w pełni naładowane


## Sprawdzanie stanu baterii

Dioda LED mikrofonu zamiga na pomarańczowo i wyda cztery sygnały dźwiękowe, gdy poziom jej naładowania 1 spadnie do 20% i 10% procent.




**2** Podłączyć przewód audio do gniazda zestawu słuchawkowego 3,5 mm kontrolera Xbox Series X|S

\* Upewnić się, że kabel jest całkowicie wsunięty.

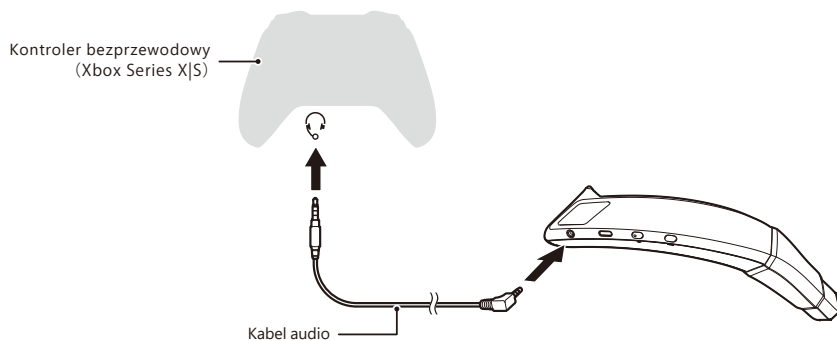

**3** Włączyć zestaw Neckset.

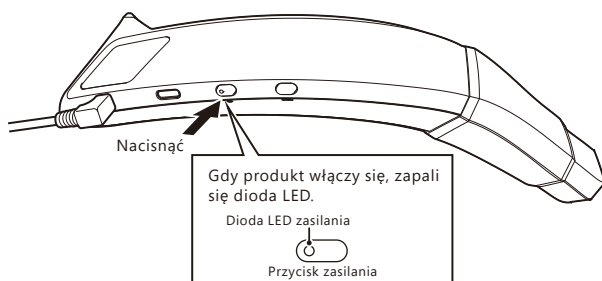


**Wyłączyć zestaw Neckset.**

Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez trzy sekundy, aby wyłączyć.


\* Wyłączyć produkt, gdy nie jest używany.

\* Jeśli produkt nie był używany przez 30 minut, zestaw Neckset wyda sygnał dźwiękowy, a następnie wyłączy się automatycznie.

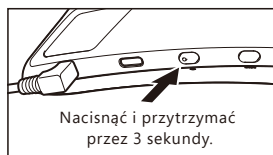


**4** Położyć zestaw Neckset na ramionach.

\* Zapoznać się ze zdjęciem, aby prawidłowo założyć zestaw Neckset.

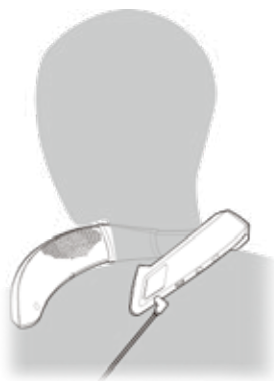

# Użytkowanie zestawu Neckset


## Regulacja głośności

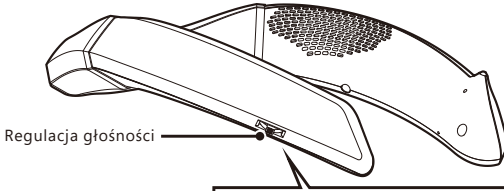


Zwiększanie głośności ↔ Zmniejszanie głośności

Po osiągnięciu minimalnej lub maksymalnej głośności pojawi się sygnał dźwiękowy.

## Mic On/Off

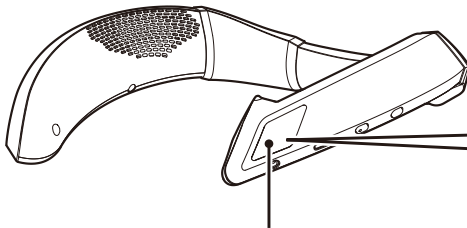

Nacisnąć przycisk mikrofonu, aby go włączyć lub wyłączyć.

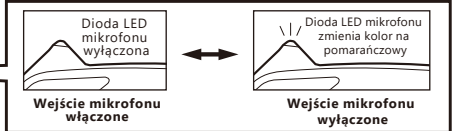

Przycisk wł./wył. mikrofonu


## ! Rozwiązywanie problemów W przypadku problemu należy sprawdzić poniższe:

- Jeśli z zestawu Neckset nie wydobywa się dźwięk:
  - Sprawdzić, czy wszystkie wtyki są podłączone do końca.
  - Upewnić się, że produkt jest włączony.
  - Sprawdzić, czy bateria jest naładowana.
  - Sprawdzić, czy głośność jest odpowiednio wysoka.
- Jeśli inne osoby nie słyszą głosu i/lub nie można korzystać z czatu głosowego:
  - Sprawdzić, czy wszystkie wtyki są podłączone do końca.
  - Ensure that the product is turned ON.
  - Sprawdzić, czy bateria jest naładowana.
  - Upewnić się, że wejście mikrofonowe jest włączone.
- Upewnić się, że wyregulowano pozostałe ustawienia urządzenia i/lub ustawienia w grze.

## Przełączyć między trybami dźwięku

Tryby dźwięku mogą być przełączane za pomocą przycisku trybu dźwięku.

Nacisnąć raz przycisk trybu dźwięku, aby zmienić tryb.  
There will be one or two 'beep's when switching between modes.

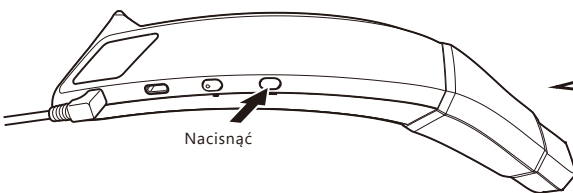

### Tryb wzmocnienia basu

Ten tryb wzmacnia basy dla zrównoważonego dźwięku w grach.

Jeden sygnał dźwiękowy



### Tryb FPS

W tym trybie łatwo wykryć lokalizację graczy i dźwięki w grze.


Dwa sygnały dźwiękowe



## Gdy urządzenie Neckset nie odpowiada

Jeśli produkt nie reaguje po naciśnięciu przycisku zasilania, może być konieczne naładowanie baterii.

Naładować zestaw Neckset zgodnie z poprzednimi instrukcjami.

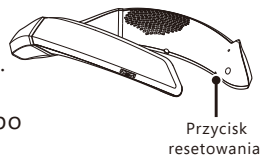

Jeśli ładowanie nie jest możliwe, jeśli produkt nie działa nawet po naładowaniu lub jeśli reaguje sam z siebie, nacisnąć wąsko-zakończonym przedmiotem przycisk Reset znajdujący się wewnątrz zestawu Neckset, aby go zresetować. Następnie podłączyć ponownie.

Jeśli zestaw Neckset nadal nie odpowiada, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.

Podczas naciskania przycisku resetowania należy używać końcówki spinacza do papieru, a nie ostrej igły.



## Główne funkcje

Neckset	Kabel audio	Kabel do ładowania
Wymiary zewnętrzne : 250×205×33mm	Długość kabla: 1.2m	Długość kabla: 1.0m
Masa : 235 g		
Maksymalny sygnał wyjściowy : 3W + 3W		
Szczelina głośnika : φ30mm ×2		
Żywotność baterii : 10 godzin		
Czas ładowania : 3 godziny		
Zasilanie : DC5V / 500mA (Max)		

Normalne funkcjonowanie produktu może być zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne.

W takim wypadku wystarczy zresetować produkt, aby wznowić normalne działanie, postępując zgodnie z instrukcją obsługi (Podłączanie).

Jeśli funkcja nie zostanie wznowiona, należy przenieść urządzenie do miejsca, w którym nie występują zakłócenia elektromagnetyczne, aby móc korzystać z produktu.

Przewodów nie należy wkładać do gniazd.

Należy zachować opakowanie, ponieważ zawiera ważne informacje.

### INFORMACJE O UTYLIZACJI PRODUKTU

Ten symbol na którymkolwiek z naszych produktów elektrycznych lub opakowaniu oznacza, że dany produkt elektryczny lub bateria nie powinny być wyrzucane jako ogólne odpady domowe w Europie. Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu i baterii, należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami lub wymogami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego lub baterii. W ten sposób przyczyniasz się do zachowania zasobów naturalnych i poprawy standardów ochrony środowiska w zakresie przetwarzania i utylizacji odpadów elektrycznych. Dotyczy tylko krajów UE i Turcji.



Tylko kraj UE i Turcji

### Gwarancja

Firma HORI gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że zakupiony nowy produkt w oryginalnym opakowaniu będzie wolny od wszelkich wad materiałowych

i produkcyjnych przez okres 90 dni od pierwotnej daty zakupu. Jeśli reklamacja gwarancyjna nie może być rozpatrzona przez pierwotnego sprzedawcę, prosimy o kontakt z obsługą klienta HORI bezpośrednio pod adresem info@horiuk.com.

- Zdjęcie na opakowaniu może różnić się od rzeczywistego produktu.
- Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektu lub specyfikacji produktu bez uprzedzenia.
- Microsoft, Xbox, Xbox „Sphere” Design, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows są znakami towarowymi grupy firm Microsoft. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.
- Nazwa HORI i logotyp HORI są zastrzeżonymi znakami towarowymi HORI.



WYPRODUKOWANO W CHINACH

Wiek od 6 lat wzwyż