




せんよう  
グリップコントローラー 専用アタッチメントセット  
for Nintendo Switch™ / PC

とりあつかいせつめいしょ  
**取扱説明書**

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

※ **本品をご使用になる前に、**  
**Nintendo Switch本体の更新を行ってください。**

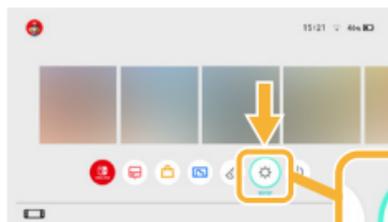

HOMEメニューから  
「設定」を選択。



「本体」→「本体の更新」の順に  
選択し、更新してください。  
(本体が最新のバージョンであれば  
問題ありません。)


※ 本品はワイヤレスコントローラーではありません。

※ 本品では Joy-Con™ に搭載されている以下の機能は使用できません。

- ・ ジャイロセンサー ・ 加速度センサー ・ モーション IR カメラ
- ・ プレイヤーランプ ・ HD 振動 ・ おしらせランプ
- ・ NFC ( 近距離無線通信 )

※ 本品は Joy-Con に対応する周辺機器は使用できません。  
無理に取り付けると故障や破損の原因となります。

※ 本品は「テーブルモード」では使用できません。  
「テーブルモード」でご使用になる際は、下記の弊社製品をご使用ください。

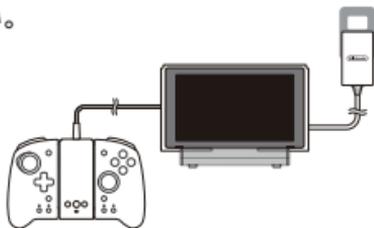

テーブルモード専用ポータブルUSBハブスタンド  
for Nintendo Switch

[https://hori.jp/products/nsw/usb\\_hub\\_stand/](https://hori.jp/products/nsw/usb_hub_stand/)



テーブルモード専用ポータブルUSBハブスタンド  
2ポート for Nintendo Switch


[https://hori.jp/products/ns2/usb\\_hub\\_stand\\_2\\_bk/](https://hori.jp/products/ns2/usb_hub_stand_2_bk/)



せつぞくほうほう  
**接続方法**


**1**

けいたい  
**携帯モード** しよう ばあい  
でご使用の場合

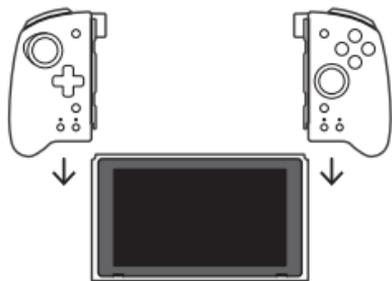


**TVモード** しよう ばあい  
でご使用の場合


①

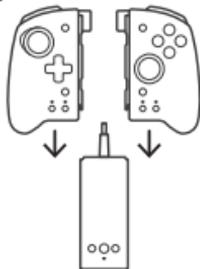

②

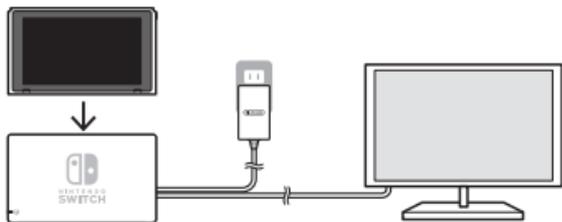

③

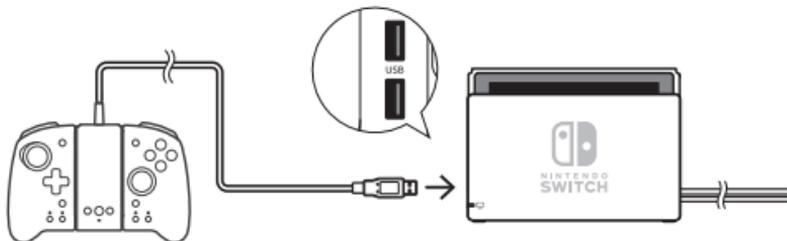


# 2

ほんびん  
お  
本品のいずれかのボタンを押すと、  
Nintendo Switch本体に登録され使えるようになります。  
(Lスティック / Lスティックボタン / Rスティック / Rスティックボタンを除く)  
のぞ

※ 登録されるまで少し時間がかかる場合があります。

けいたい  
携帯モード  
しよう ばあい  
でご使用の場合

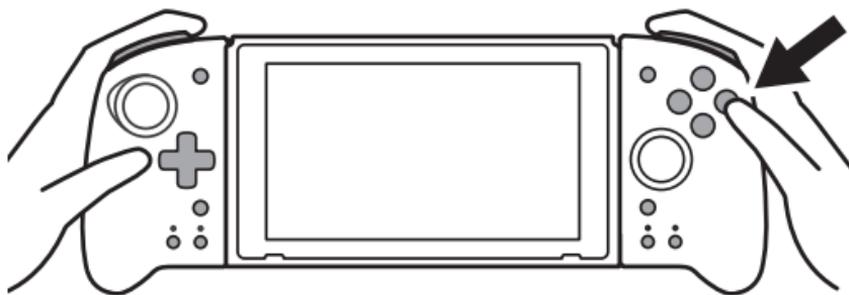

TVモード  
しよう ばあい  
でご使用の場合






ちゅうい  
**ご注意**



Nintendo Switchの電源をつける時や  
ほんびん そうちゃくじ せつぞくじ  
本品装着時・接続時に

ボタン・スティックにさわらないでください。  
ごどうさ げんいん  
誤動作の原因となります。

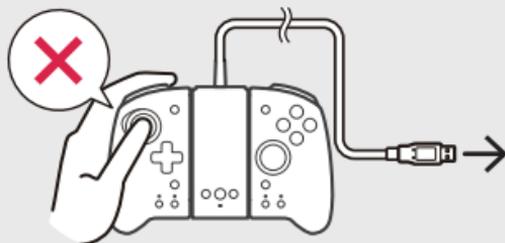




ちゅうい  
**ご注意**



しはん しよう  
市販のUSBハブを使用すると、  
せいじよう どうさ ばあい  
正常に動作しない場合があります。

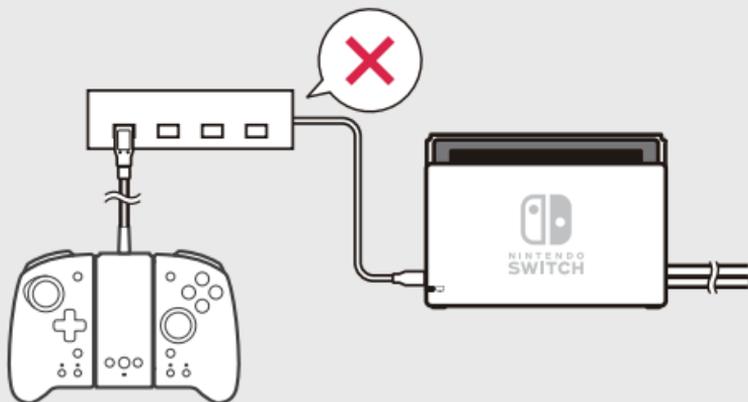

# どうさ 動作がおかしいときは

コントローラーが反応しない、  
反応がおかしい


- 一度本品をNintendo Switch本体や  
Nintendo Switchドックから  
取り外し、再度取り付けてください。
- Nintendo Switch本体の  
システムバージョンが最新に更新されているか  
ご確認ください。

# スティックの反応がおかしい

- 一度本品をNintendo Switch本体やNintendo Switchドックから取り外し、再度取り付けてからスティックを大きく円を描くように2～3回まわしてください。

※ この操作は本品がNintendo Switch本体に取り付けられ、かつ電源がONの状態で行ってください。

※ 本品はHOMEメニューの「スティックの補正」には対応しておりません。



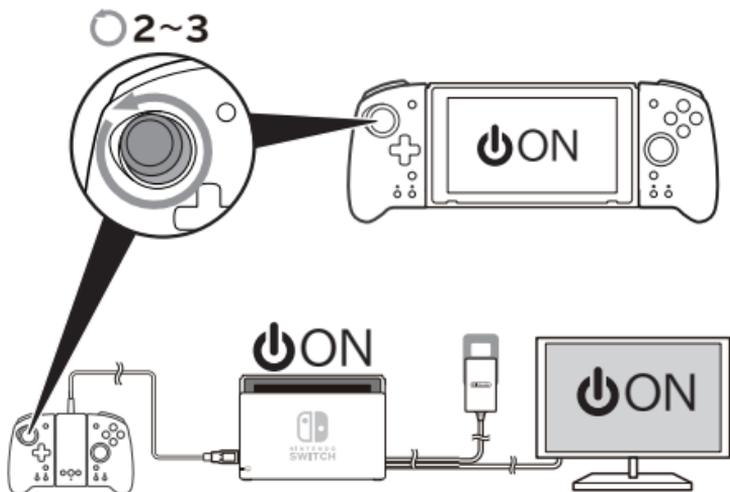


その他の症状の場合は、  
こちらをご覧ください。


<https://hori.jp/support/faq/nsw/nsw-371/>



と  
はず  
かた  
取り外し方

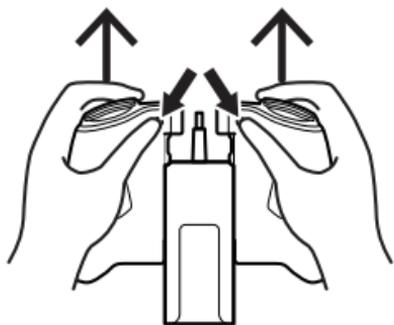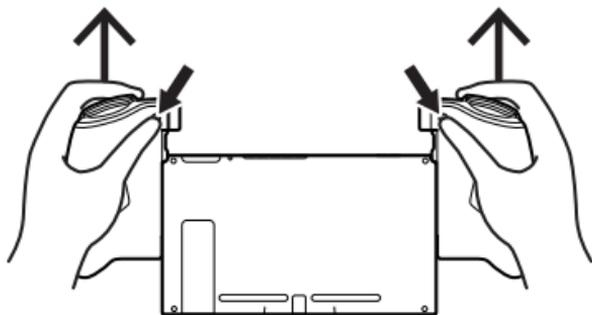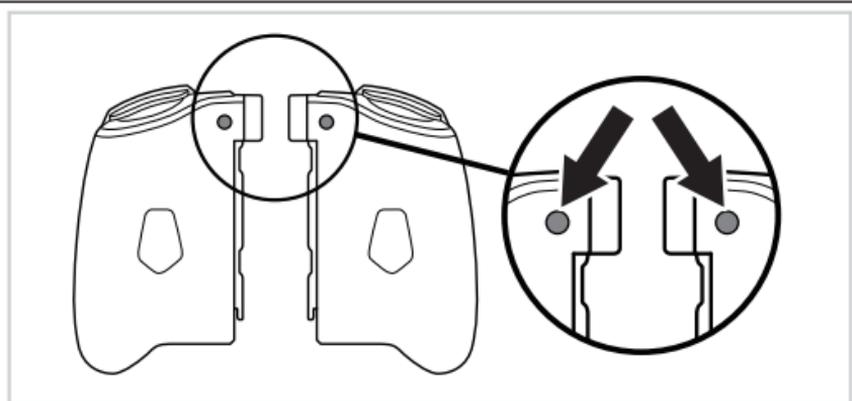


# 内容物

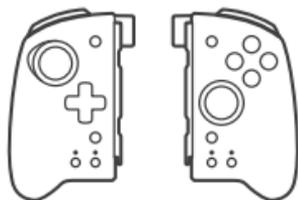

グリップコントローラー(L/R)  
×1



グリップコントローラー  
専用アタッチメント  
×1

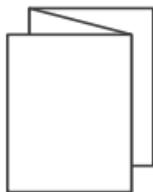

取扱説明書  
×1

## 対応機種

# Nintendo Switch

### 重要

本品をNintendo Switchでご使用になる前に、Nintendo Switchの取扱説明書を必ずご確認ください。本品をご使用になる際は、Nintendo Switch本体のシステムを最新のバージョンに更新してご使用ください。

※ Nintendo Switch本体のバージョンを更新する際はインターネット接続環境が必要となります。

---

## PC(XInput 対応)


対応OS	Windows®10
入力規格	XInput
必要システム	USBポート (Type-A)

※ 本品はXInput対応のゲームのみ対応しています。DirectInput対応のゲームには対応していません。

## 対応機種

### ヘッドセット対応機種について


本品をPCでご使用になる時は、  
ヘッドホンマイク端子は使用できません。

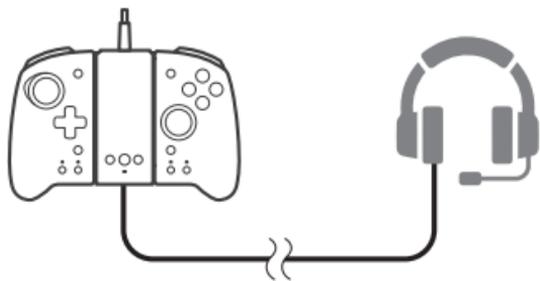


○	Nintendo Switch
×	PC

# 各部の名称


## 正面

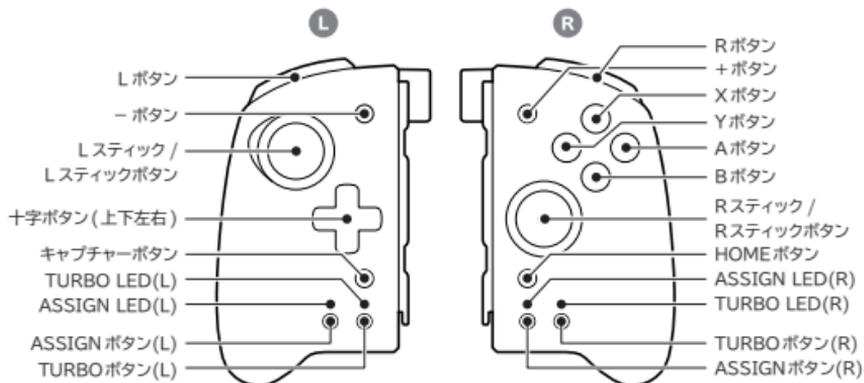

## 背面

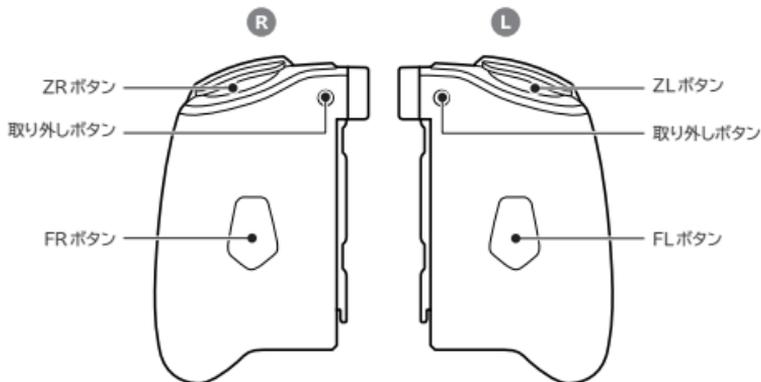

# 各部の名称

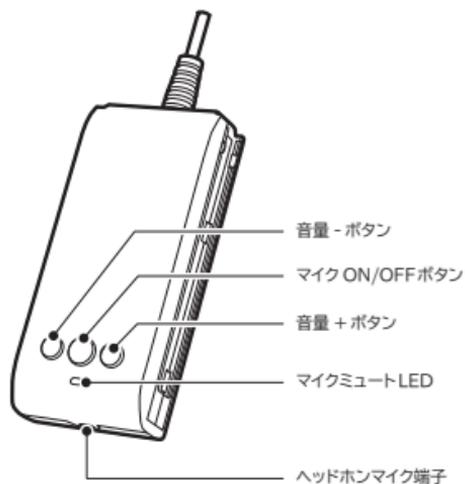


## ⚙️ アサイン(ボタン割り当て)機能

本品はFLボタンにグリップコントローラー(L)の他のボタン機能を、FRボタンにグリップコントローラー(R)の他のボタン機能を割り当てる事ができます。

### 設定可能ボタン


L

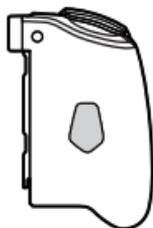

FLボタン

Lボタン  
ZLボタン  
Lスティックボタン  
十字ボタン(上下左右)

R

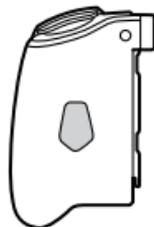

FRボタン


Rボタン  
ZRボタン  
Rスティックボタン  
Aボタン  
Bボタン  
Xボタン  
Yボタン

# ⚙️ アサイン(ボタン割り当て)機能




※ グリップコントローラー(L)のボタンを設定する場合はASSIGNボタン(L)を、グリップコントローラー(R)のボタンを設定する場合はASSIGNボタン(R)をご使用ください。

## アサイン設定

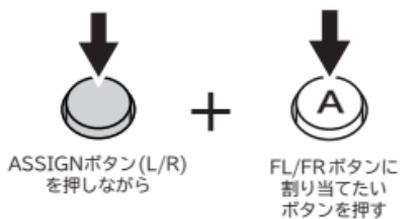

 ASSIGN LED  
点灯(赤)

## アサインOFF

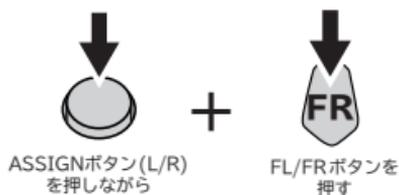


 ASSIGN LED  
消灯

## 連射/連射ホールド機能


### 連射

連射したいボタンを  
押し続けている間、連射します。

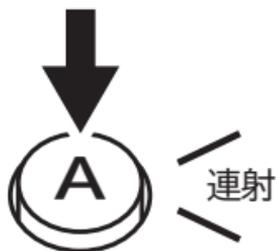

### 連射ホールド

連射したいボタンを  
押し続けていなくても  
連射します。

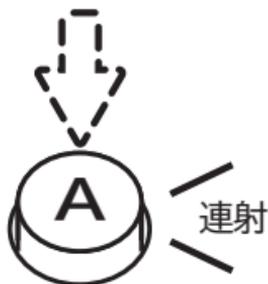

#### TURBO LEDについて



連射/連射ホールド  
設定中  
TURBO LED  
点灯(緑)




連射中  
TURBO LED  
点滅(緑)\*

※ TURBO LED(緑)は設定された連射速度に応じた速さで点滅します。

## 連射/連射ホールド機能


### 設定可能ボタン

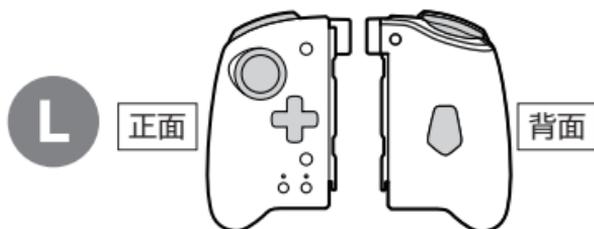

Lボタン / ZLボタン / Lスティックボタン  
十字ボタン(上下左右)<sup>※1</sup> / FLボタン<sup>※2</sup>

※1 十字ボタン(上下左右)には連射ホールドは設定できません。


※2 FLボタンはアサイン(ボタン割り当て)機能でいずれかのボタン機能を割り当てている場合のみ設定できます。

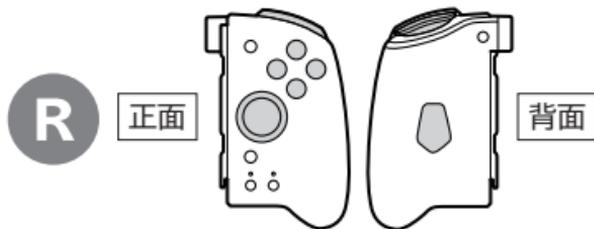

Rボタン / ZRボタン / Rスティックボタン  
Aボタン / Bボタン / Xボタン / Yボタン  
FRボタン<sup>※3</sup>

※3 FRボタンはアサイン(ボタン割り当て)機能でいずれかのボタン機能を割り当てている場合のみ設定できます。

# 連射/連射ホールド機能

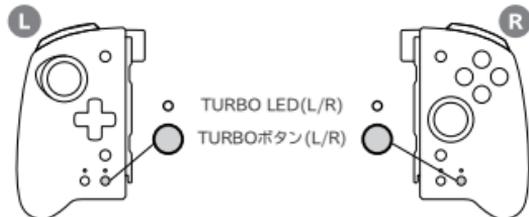

※ グリップコントローラー(L)のボタンを設定する場合はTURBOボタン(L)を、  
グリップコントローラー(R)のボタンを設定する場合はTURBOボタン(R)をご使用ください。

## 設定方法

### ① 連射ON




### ② 連射ホールドON



### ③ 連射OFF



### 全ボタン 連射OFF

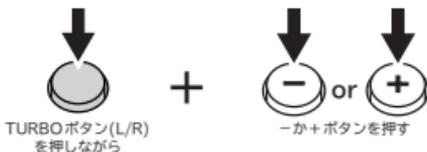

※ グリップコントローラー(L)のボタンを設定する場合はTURBOボタン(L)と-ボタンを、  
グリップコントローラー(R)のボタンを設定する場合はTURBOボタン(R)と+ボタンをご使用ください。

# 連射/連射ホールド機能

## 連射速度切替

連射速度を秒間約5/10/20回の3段階に切り替えることができます。

5 回/秒 → 10 回/秒 → 20 回/秒  
← ← ←



※ グリップコントローラー(L)のボタンを設定する場合はTURBOボタン(L)とLスティックを、グリップコントローラー(R)のボタンを設定する場合はTURBOボタン(R)とRスティックをご使用ください。

※ 連射速度が切り替わると、TURBO LEDが設定された連射速度に応じて点滅します。

※ デフォルト(初期状態)では約10回/秒に設定されています。

※ スティックを都度センターに戻さないと続けての切り替えはできません。




# ヘッドホンマイク端子 ※PCでは使用できません。



本品にヘッドホンおよびヘッドセットを接続する場合は、  
必ずNintendo Switch本体やヘッドホン、ヘッドセットなどの  
音量を下げてから行ってください。  
音量を上げたまま本品に接続すると、ヘッドホンなどから突然  
大きな音が出て耳を痛める恐れがあります。



大音量で長時間使用しますと、聴力に悪影響を及ぼす可能性が  
あります。音量を上げすぎないようにしてください。

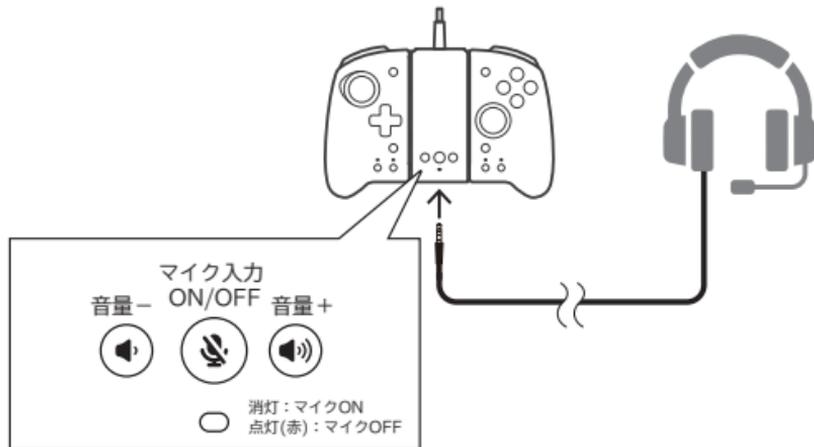

- ※ 本品に直接ヘッドセットを接続した場合、ゲーム内でボイスチャット機能を備えている一部のソフトのみ、ボイスチャットをすることができます。
- ※ ゲーム内でボイスチャット機能を備えていない場合、弊社製「ホリ ゲーミングヘッドセット for Nintendo Switch」シリーズとNintendo Switchのスマートフォン向けアプリ「Nintendo Switch Online」等を併用頂くと、ボイスチャットをすることができます。
- ※ ゲーム内でのボイスチャット対応の有無は、ゲームソフトの取扱説明書をご確認いただくか、各ゲームソフトメーカーにお問い合わせ下さい。

# 製品仕様

## グリップコントローラー (L / R)

外形寸法 : (幅)約65mm×(奥行)約28mm×(高さ)約110mm

質量 : 各約80g

接続方式 : レールコネクタ接続(※ワイヤレス通信はしません)

## グリップコントローラー 専用アタッチメント

外形寸法 : (幅)約42mm×(奥行)約29mm×(高さ)約97mm

質量 : 約150g(ケーブルを含む)

ケーブル長: 約3.0m

接続方式 : USB(Type-A)接続



ちゅうい  
ご注意

ほごしゃ かた  
保護者の方へ

かなら よ  
必ずお読みください

- 小さい部品がありますので3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 危険ですので、接続ケーブルはお子様が首などに巻きつけて遊ばないように十分注意してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。
- 暖房器具などの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。内部が過熱し、故障の原因となります。
- USBプラグの金属部を指や金属で触らないでください。けがや故障の原因となります。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布をご使用ください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

動作がおかしい場合は、  
こちらをご覧ください。

<https://hori.jp/support/faq/nsw/nsw-371/>



- 本品はワイヤレスコントローラーではありません。
  - イラストと本品は多少異なる場合があります。
  - 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
  - Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。
  - “” および “” は株式会社ホリの登録商標です。
  - その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
- © Nintendo

対象年齢：6歳以上