

HORI GAMING HEADSET PRO

für Nintendo Switch™


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Verwendung des Produkts sorgfältig durch.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Zu Beginn


Stellen Sie sicher, dass alle Kabel fest angeschlossen sind.

Achten Sie beim Anschließen darauf, dass der Mikrofonstecker korrekt ausgerichtet ist.

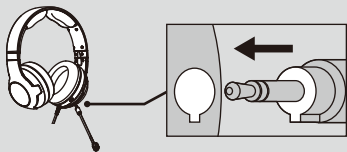

Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofon vollständig eingesteckt ist, damit es ordnungsgemäß funktioniert.

Stellen Sie sicher, dass das Headset fest an der Nintendo Switch-Konsole angeschlossen ist.

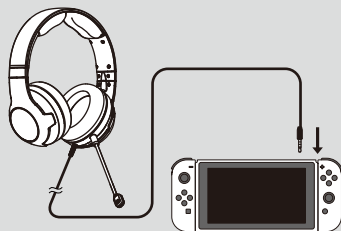

Überprüfen Sie die Ausrichtung des Mikrofons

Mikrofon (Vorderseite) **Mikrofon (Rückseite)**



Stellen Sie sicher, dass das Mikrofon auf Ihren Mund ausgerichtet ist.

Überprüfen Sie den Klinkenstecker.



Ein verschmutzter Stecker kann zu unerwünschten Geräuschen führen. Bitte wischen Sie ihn vor der Verwendung mit einem trockenen Tuch ab.

Verbinden

- ❗ Bevor Sie die Kopfhörer an die Nintendo Switch-Konsole oder ein Mobilgerät anschließen, minimieren Sie bitte die Lautstärke am Headset und/oder am Endgerät, um Gehörschäden durch plötzliche übermäßige Lautstärke zu vermeiden.
- ❗ Erhöhen Sie die Lautstärke nicht zu hoch, um eine Schädigung Ihres Gehörs zu vermeiden. Lautes Hören über längere Zeit kann zu Hörverlust führen.

Verwendung von Voice-Chat in Spielen, die Voice-Chat nicht unterstützen

Benötigte Gegenstände



Headset



Flexibles
Arm-Mikrofon



Mixer




Smartphone/
Mobilgerät



Nintendo Switch

Einige mobile Endgeräte wie das iPhone können möglicherweise keine direkte Verbindung herstellen. In diesem Fall benötigen Sie einen Headset-Klinkenadapter. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Endgeräts.

Aufbau

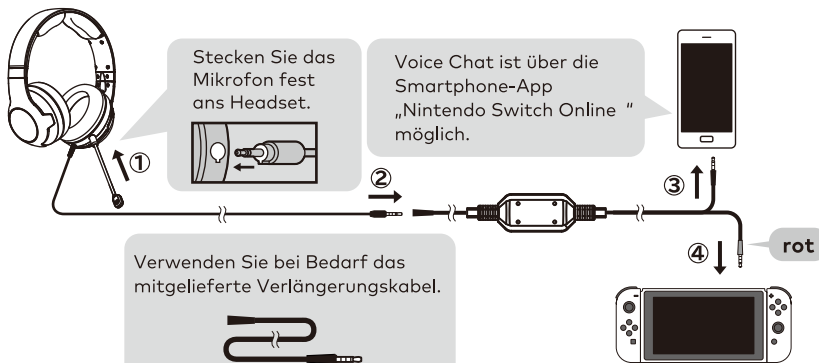

Verwendung von Voice-Chat in Spielen, die Voice-Chat unterstützen

Benötigte Gegenstände



Headset




Flexibles
Arm-Mikrofon



Nintendo Switch


Aufbau

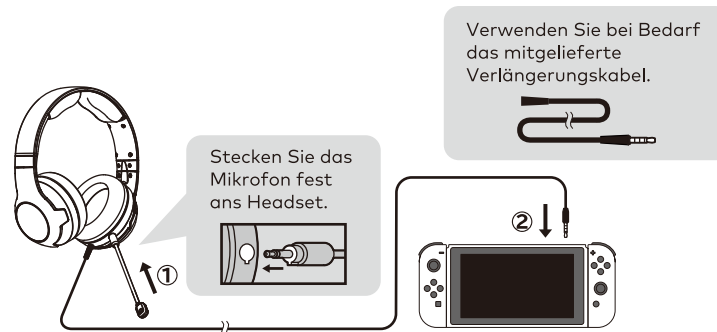

Lautstärkeregelung


Lautstärke am Headset einstellen

Drehen Sie den Regler zum Anpassen der Lautstärke.

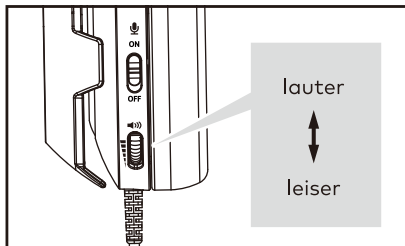


Lautstärke an der Nintendo Switch-Konsole einstellen

Drücken Sie die Lautstärketasten zum Regeln der Lautstärke.

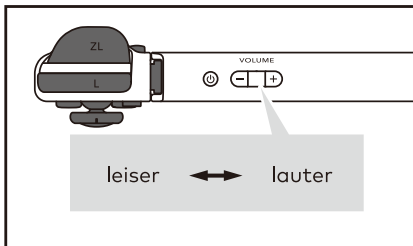

Verwendung des Mikrofons

Der Mikrofonschalter befindet sich auf der Rückseite des linken Kopfhörers.

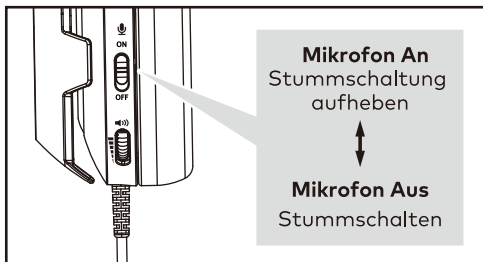

Bitte überprüfen Sie das Mikrofon.



Weitere Produktinformationen finden Sie auf der folgenden Website:

<https://stores.horiusa.com/gaming-headset-pro-for-nintendo-switch/>



Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit bestätigt Hori, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU - Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <https://hori.co.uk/consumer-information/>

Dies ist kein kabelloses Headset.

Bilder und Darstellungen auf der Verpackung können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikation des Produktes ohne Warnung zu ändern. Nintendo Switch ist eine eingetragene Marke von Nintendo. © 2021 Nintendo. Lizenziert von Nintendo. HORI und das HORI-Logo sind eingetragene Marken von HORI. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Ab 6 Jahren