

Auriculares Gaming Pro HORI

para Nintendo Switch™


Lee este manual de instrucciones antes de utilizar el producto.

Conserva el manual para eventuales consultas.

Antes de utilizar este producto


Asegúrate de que todos los cables esten bien conectados.

Asegúrate de que la muesca del micrófono esté correctamente alineada al enchufarlo.

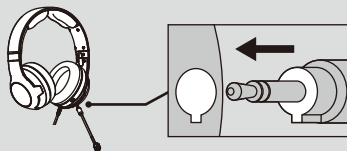


Asegúrate de que el micrófono retráctil este bien conectado para que funcione correctamente.

Asegúrate de que los auriculares esten bien conectados a la Nintendo Switch.

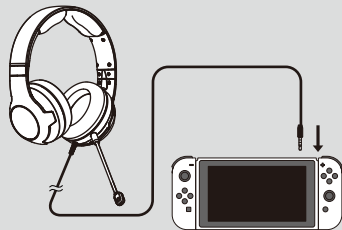


Orientación del micrófono

Micrófono
(parte frontal)

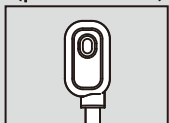


Micrófono
(parte trasera)

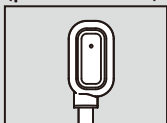

Asegúrate de que la parte frontal del micrófono este orientada hacia tu boca.

Verifica el estado del conector de audio

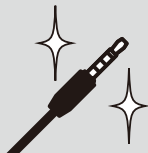

Comprueba que el enchufe no esté sucio, ya que puede generar sonidos no deseados. Si lo está, límpialo con un paño limpio y seco.

Modo de conexión

⚠ Antes de conectar los auriculares a la consola Nintendo Switch u otro dispositivo, asegúrate de bajar el volumen de este. Un sonido demasiado alto puede provocar daños auditivos.

⚠ Evita usar los audiculares con el volumen alto durante mucho tiempo. Esto puede provocar daños auditivos.

Para utilizar los auriculares con juegos que NO apoyan el chat de voz

Artículos necesarios



Auriculares



Micrófono flexible



Mezclador




Smartphone/
teléfono móvil



Nintendo Switch

Algunos Smartphones y teléfonos móviles, como los iPhones, no se pueden conectar directamente a los auriculares. Para utilizarlos con ellos, se requiere un adaptador. Consulta el manual de tu teléfono para obtener más información.

Configuración

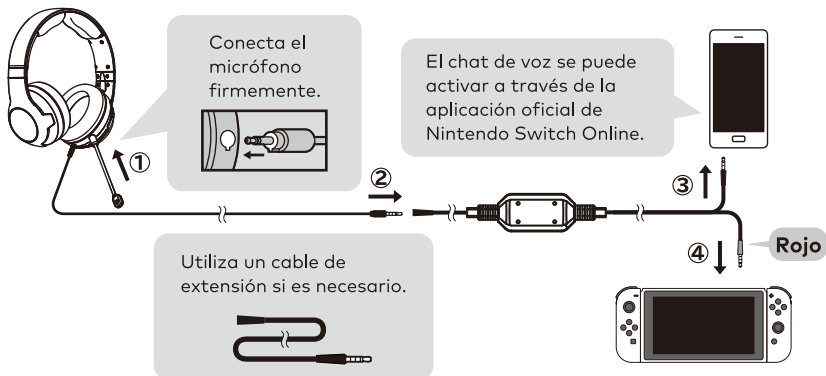

Para utilizar los auriculares con juegos que apoyan el chat de voz

Artículos necesarios



Auriculares




Micrófono flexible



Nintendo Switch


Configuración

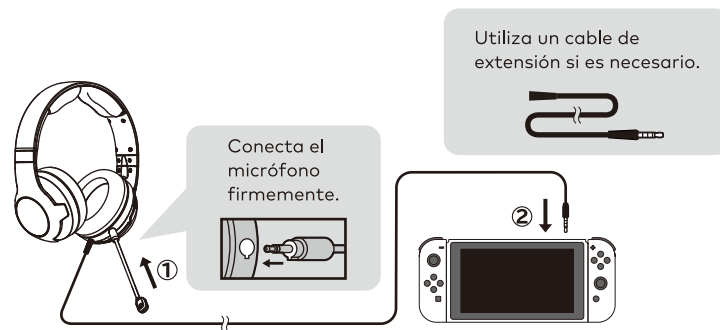

Regulador de volumen


Para ajustar el volumen de los auriculares

Gira la rueda hacia arriba o hacia abajo.

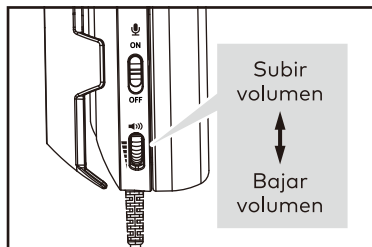


Para ajustar el volumen de los auriculares

Pulsa el botón volumen.

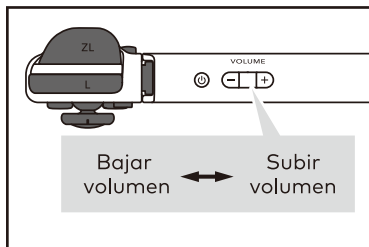


Como utilizar el micrófono

El interruptor del micrófono se encuentra en la parte posterior del lado izquierdo.

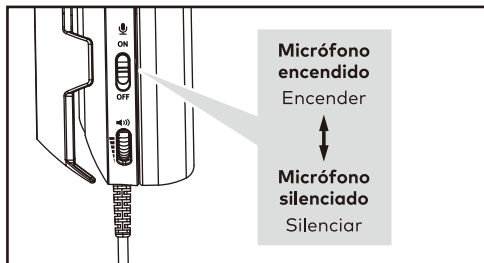

Revisa el micrófono

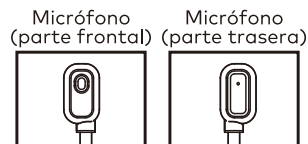

Asegúrate de que la parte frontal del micrófono esté orientada hacia tu boca.

Para más información sobre este producto, visita el siguiente sitio web:

<https://stores.horiusa.com/gaming-headset-pro-for-nintendo-switch/>



Declaración de conformidad simplificada

Por la presente, Hori declara que este producto es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://hori.co.uk/consumer-information/>

Este producto no es un auricular inalámbrico.

El producto real puede variar con respecto a la ilustración.

El fabricante se reserva el derecho a modificar el diseño y características del producto sin previo aviso.

Nintendo Switch es una marca comercial de Nintendo. © 2021 Nintendo. Licencia oficial de Nintendo.

HORI y el logotipo de HORI son marcas comerciales registradas de HORI.

Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

Mayores de 6 años