

HORI GAMING HEADSET PRO

per Nintendo Switch™


Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

Si prega di conservare questo manuale di istruzioni per riferimento futuro.

Prima dell'uso


Assicurati che tutti i cavi siano saldamente collegati.

Assicurati che la tacca sul microfono sia allineata correttamente durante il collegamento.

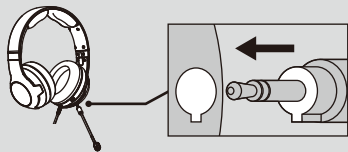


Assicurati che il microfono sia collegato fino in fondo affinché funzioni correttamente.

Assicurati che le cuffie siano saldamente collegate a Nintendo Switch.

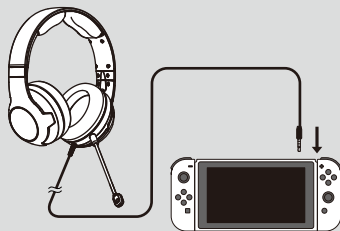


Orientamento del microfono

**Microfono
(Fronte)**

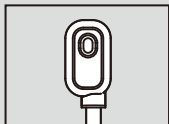


**Microfono
(Retro)**

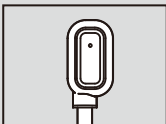

Assicurati che la parte frontale del microfono sia rivolta verso la bocca.

Condizioni del jack audio

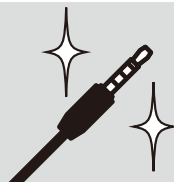

Verifica se la spina è sporca in quanto ciò potrebbe causare rumori indesiderati. In tal caso, pulisci con un panno asciutto e pulito.

Come collegare il prodotto

- Prima di collegare le cuffie a qualsiasi dispositivo, assicurati che il volume su Nintendo Switch e/o altro dispositivo mobile sia al minimo, poiché un volume alto e brusco potrebbe causare fastidio alle orecchie.
- Non utilizzare le cuffie per lunghi periodi di tempo con il volume troppo alto perché questo potrebbe causare la perdita dell'udito.

In caso di utilizzo con giochi che NON supportano la chat vocale

Articoli necessari



Cuffie



Microfono a braccio flessibile



Mixer




Smartphone/
dispositivo mobile



Nintendo Switch

Alcuni smartphone o dispositivi mobili, come iPhone, potrebbero non essere in grado di connettersi direttamente alle cuffie. In tal caso, è necessario dotarsi di un adattatore per jack cuffie. Si prega di controllare il manuale del proprio smartphone o dispositivo mobile per ulteriori informazioni.

Configurazione

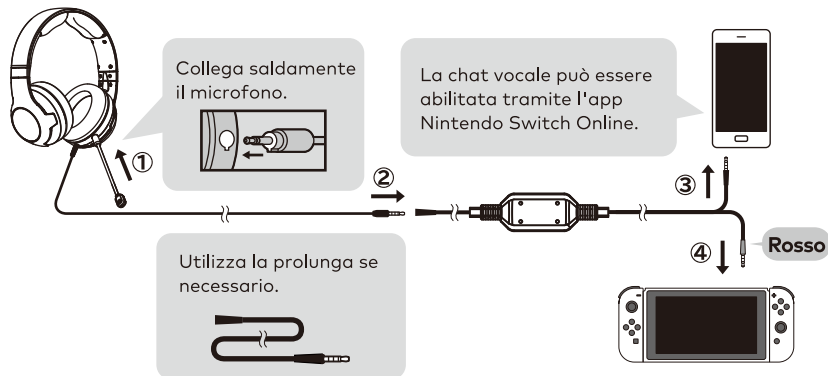

In caso di utilizzo con giochi che supportano la chat vocale

Articoli necessari



Cuffie




Microfono a braccio flessibile



Nintendo Switch


Configurazione

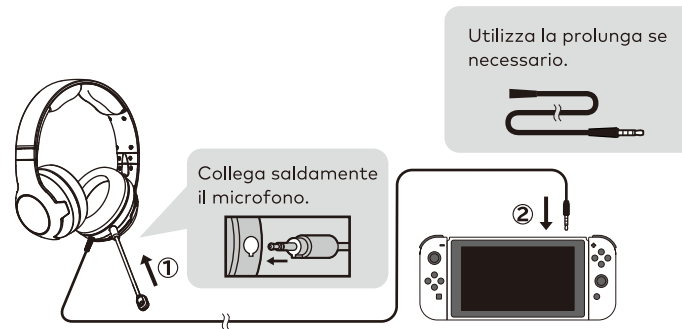

Controllo del volume


Regolare l'audio sulle cuffie

Regola l'audio ruotando la rotella verso l'alto o verso il basso.

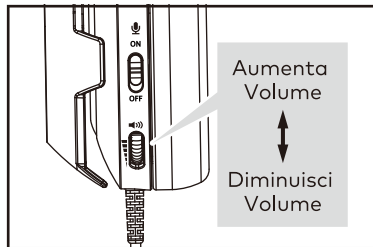


Regolare l'audio su Nintendo Switch

Regola l'audio premendo il pulsante Volume.

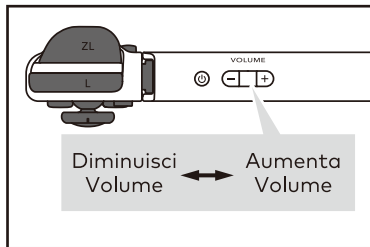


Come usare il microfono

Il pulsante Mic Mute si trova sul retro della cuffia sinistra.

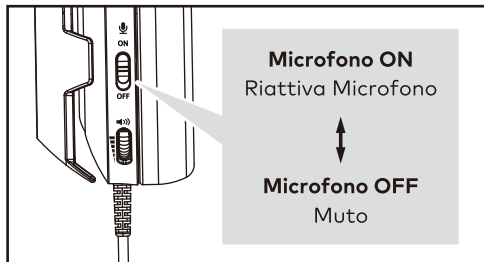


Controlla il microfono

Microfono (Fronte)



Microfono (Retro)



Assicurati che la parte frontale del microfono sia rivolta verso la bocca.

Si prega di visitare il seguente sito Web per ulteriori informazioni sul prodotto:

<https://stores.horiusa.com/gaming-headset-pro-for-nintendo-switch/>



Dichiarazione di Conformità CE semplificata

Hori dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva 2014/53/EU

Il testo completo della dichiarazione di conformità CE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://hori.co.uk/consumer-information/>

Queste non sono cuffie senza fili.

L'illustrazione mostrata può differire dal prodotto reale.

Il produttore si riserva il diritto di modificare il design o le specifiche del prodotto senza preavviso.

Nintendo Switch è un marchio di Nintendo. © 2021 Nintendo. Concesso in licenza da Nintendo.

HORI e il logo HORI sono marchi registrati di HORI.

Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Eta 6+