


Split Pad Pro Attachment Set

# Manuale di Istruzioni


# Come collegare il prodotto

## Modalità Portatile

1

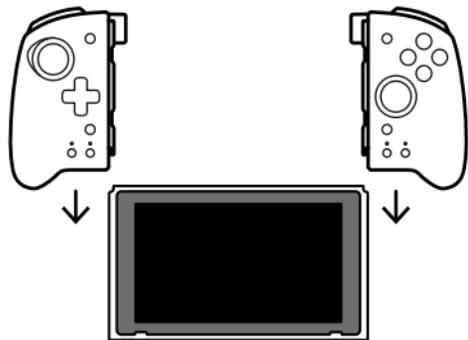


2

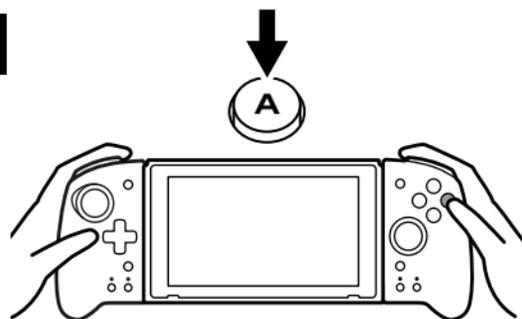


## Modalità TV


1

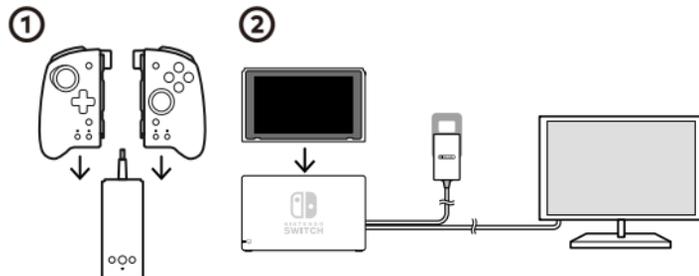

3

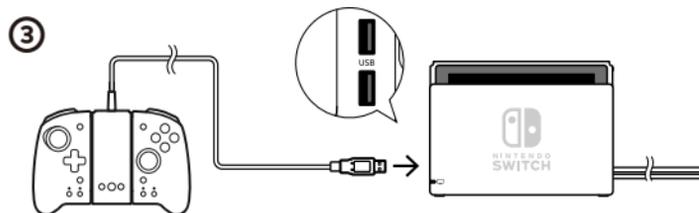

2

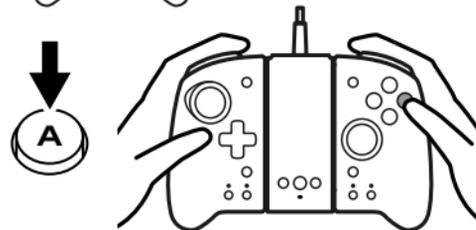

EN

FR

DE


IT

ES


NL

## Avvertenza

 Evita di toccare lo stick analogico sinistro / destro o qualsiasi altro pulsante mentre si collega il connettore USB o si collega lo Split Pad Pro.

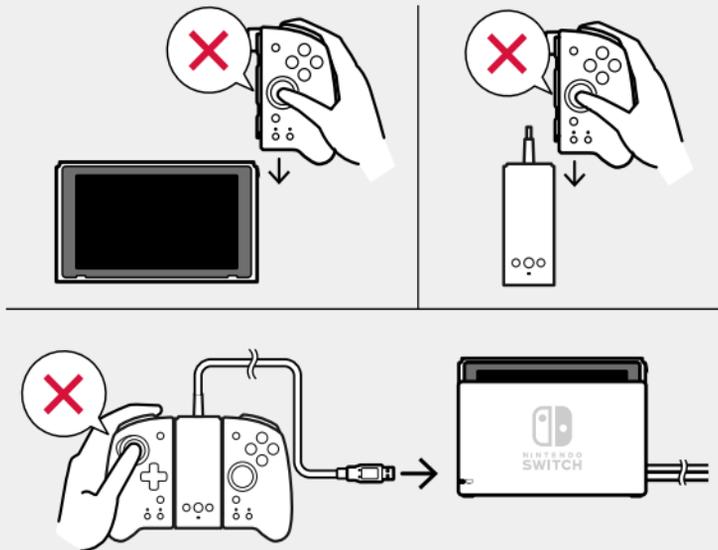

 Questo prodotto potrebbe non funzionare correttamente se collegato tramite un hub USB.

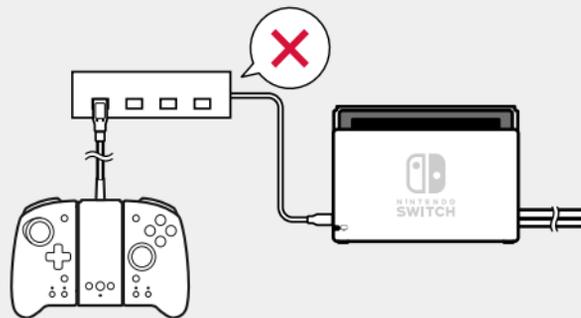

EN

FR

DE

IT


ES

NL

# Risoluzione dei Problemi

## Il controller non funziona correttamente

- Rimuovi il controller dalla console Nintendo Switch™ e riattivalo.
- Assicurati che la tua Nintendo Switch™ sia aggiornata all'ultimo firmware di sistema.

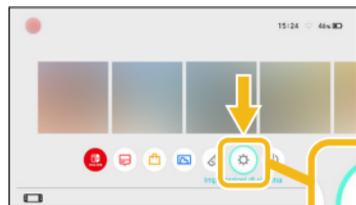

Dal Menu HOME seleziona "Impostazioni di sistema".




Seleziona prima "Sistema" poi "Aggiornamento della console" per aggiornare al firmware di sistema più recente.

## Gli stick analogici non rispondono correttamente

Scollega e collega il controller dalla Nintendo Switch o Dock per Nintendo Switch e accendi la Nintendo Switch. Una volta che la Nintendo Switch è accesa, gira lo stick analogico 2-3 volte.

Il processo sopra menzionato funziona solo quando questo prodotto è collegato alla console Nintendo Switch™ e l'alimentatore è acceso.

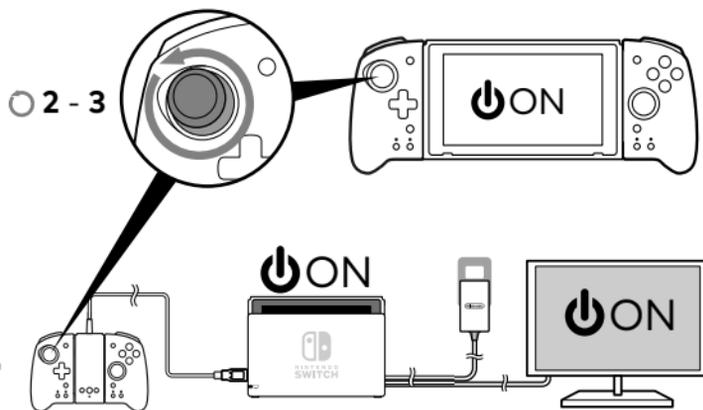

\* Questo prodotto non è compatibile con l'opzione "Calibra gli stick" nel menu HOME della Nintendo Switch™.

EN

FR




DE

IT

ES

NL


# Come rimuovere

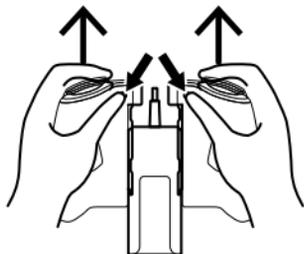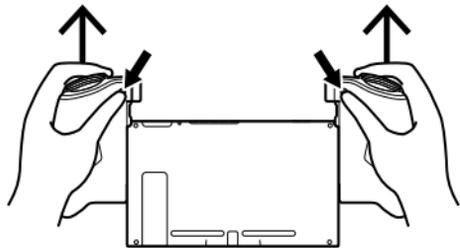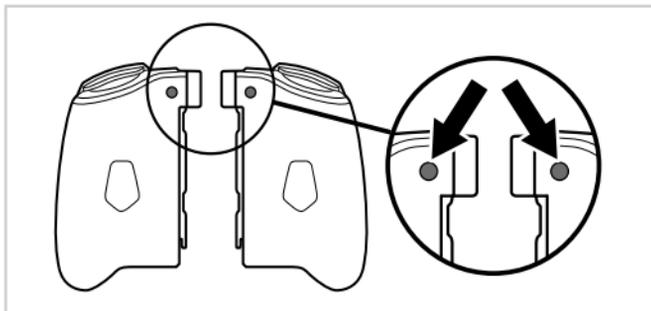

## Prima di utilizzare questo prodotto

- Questo prodotto non può essere utilizzato in modalità da tavolo o come controller wireless.
- Questo prodotto non supporta le seguenti funzioni. Giroscopio, telecamera Motion IR, accelerometro, LED del giocatore, Rumble HD, LED di notifica del pulsante HOME, NFC
- Questo prodotto non può essere utilizzato con alcuni accessori disegnati appositamente per i controller Joy-Con™ (come il Joy-Con Grip e Joy-Con Charging Grip) a causa della sua forma e delle sue dimensioni. Si prega di non installare forzatamente questo prodotto in alcun accessorio, poichè potrebbero verificarsi malfunzionamento o danni.

Per utilizzare questo prodotto in modalità da tavolo, utilizza uno dei seguenti prodotti.

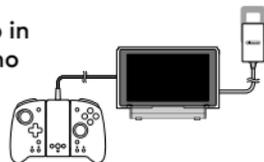

### Prodotti HORI compatibili

#### USB Multiport Playstand for Nintendo Switch

<https://stores.horiusa.com/multiport-usb-playstand-for-nintendo-switch/>



#### Dual USB Playstand for Nintendo Switch

<https://stores.horiusa.com/dual-usb-playstand-for-nintendo-switch-lite/>



Per maggiori informazioni, visitare questo sito web:

<https://stores.horiusa.com/split-pad-pro-attachment-set-for-nintendo-switch/>



EN

FR

DE

IT

ES


NL

# Specifiche tecniche

## Piattaforma


Nintendo Switch™ / PC(XInput)

Quando si utilizza questo prodotto su PC, non è possibile utilizzare il jack per le cuffie.

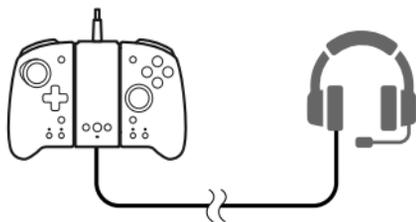

	Nintendo Switch
	PC

## Contenuto

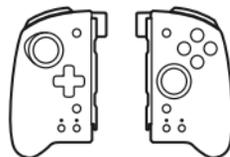

Controller (L/R)  
x1



Adattatore per la  
modalità TV  
x1



Manuale di  
istruzioni  
x1

EN

FR


DE

IT

ES

NL

## Schematica

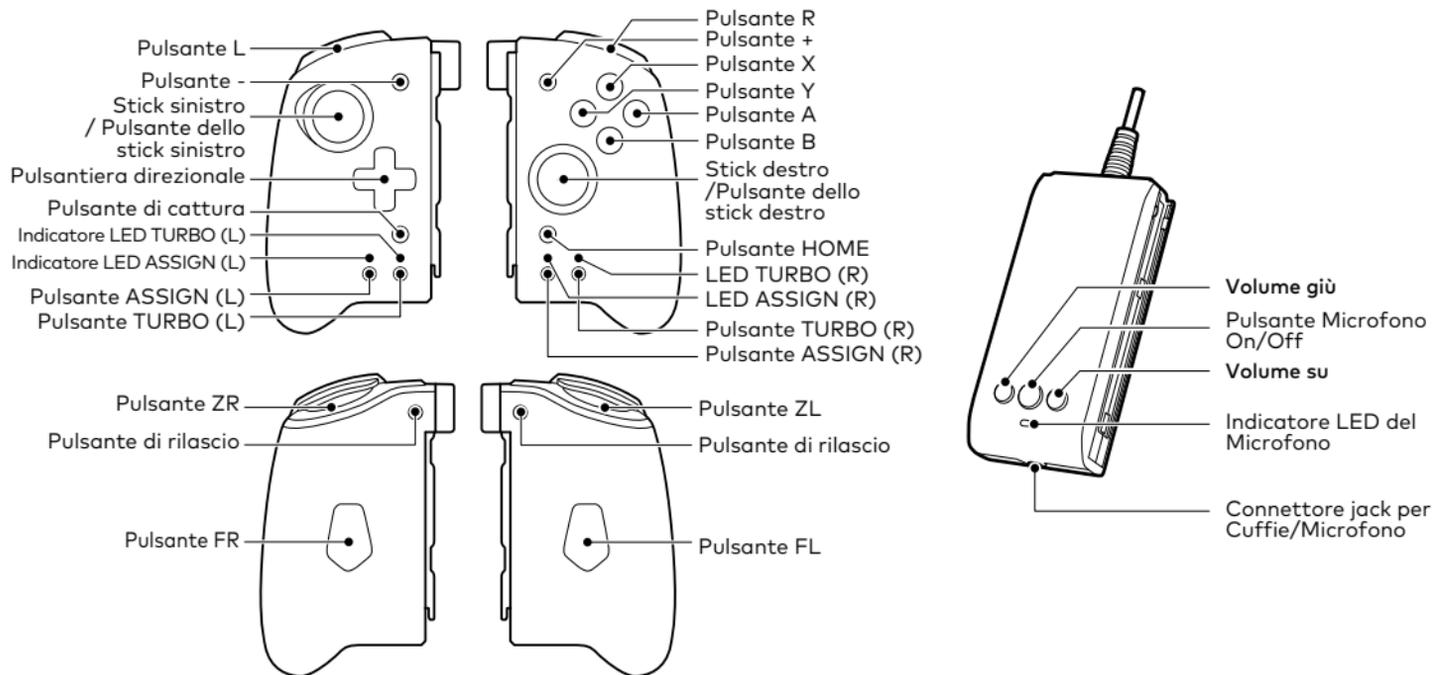

EN

FR

DE

IT

ES

NL

# ⚙️ Programmare i pulsanti

Il pulsante ASSIGN consente di programmare le funzioni dei pulsanti ai pulsanti FL e FR.

## Funzioni assegnabili

L



Pulsante FL


Pulsante L  
Pulsante ZL  
Pulsante dello stick sinistro  
Pulsantiera direzionale (SU, GIU', SINISTRA o DESTRA)

R




Pulsante FR

Pulsante R  
Pulsante ZR  
Pulsante dello stick destro  
Pulsante A  
Pulsante B  
Pulsante X  
Pulsante Y

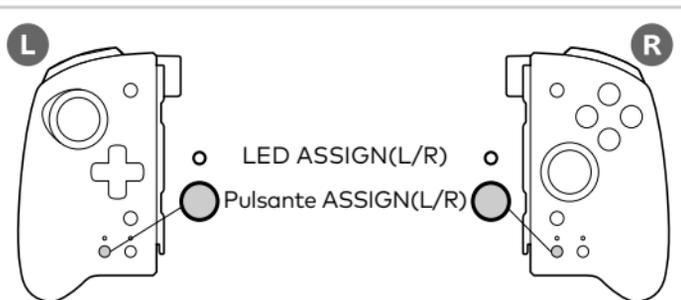


\* Utilizzare il pulsante ASSIGN (L) per programmare la funzione del pulsante FL. Utilizzare il pulsante ASSIGN (R) per programmare la funzione del pulsante FR.

## Come programmare

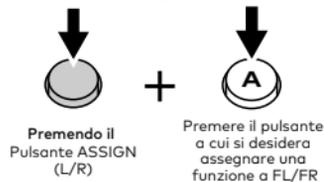

● L'indicatore LED ASSIGN diventerà rosso

## Assign OFF

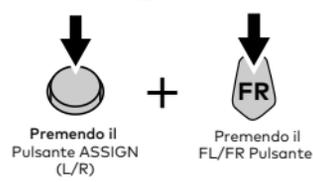

○ L'indicatore LED ASSIGN si Spegni

EN

FR

DE

IT


ES

NL

# **Funzionalità Turbo**


## **Modalità Turbo:**

il pulsante è impostato per attivare continuamente la funzione del pulsante fintanto che si preme il pulsante

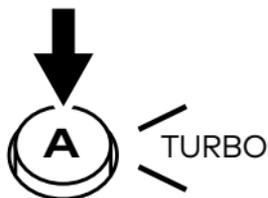

## **Modalità Turbo Continua:**

attiva continuamente la funzione del pulsante senza premere il pulsante

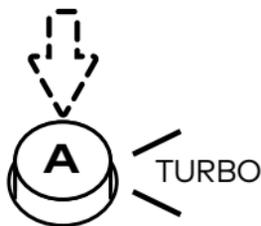

### Indicatore LED TURBO



Impostazione della funzione Turbo  
**LED TURBO diventerà Verde**




Funzione Turbo attivata  
**LED TURBO lampeggiante (Verde)\***

\* Il LED Turbo (verde) lampeggerà ad una velocità corrispondente alla velocità Turbo.

**I seguenti pulsanti possono essere impostati in modalità Turbo o Turbo Continua:**

**L**

Vista frontale

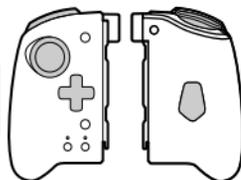

Vista posteriore


Pulsante L / Pulsante ZL / Pulsante dello stick sinistro  
Pulsantiera direzionale (SU, GIU', SINISTRA o DESTRA)<sup>\*1</sup>  
Pulsante FL<sup>\*2</sup>

<sup>\*1</sup> La pulsantiera direzionale (SU, GIU', SINISTRA o DESTRA) non è compatibile con la modalità Turbo Continua e può essere utilizzato solo per impostare la modalità Turbo.

<sup>\*2</sup> Il pulsante FL può essere impostato solo quando ad esso è assegnata una qualsiasi funzione.

**R**

Vista frontale

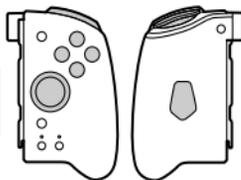

Vista posteriore

Pulsante R / Pulsante ZR / Pulsante dello stick destro  
Pulsante A / Pulsante B / Pulsante X / Pulsante Y  
Pulsante FR<sup>\*3</sup>

<sup>\*3</sup> Il pulsante FR può essere impostato solo quando ad esso è assegnata una qualsiasi funzione.

EN

FR


DE

IT

ES

NL

## Come impostare la Modalità Turbo

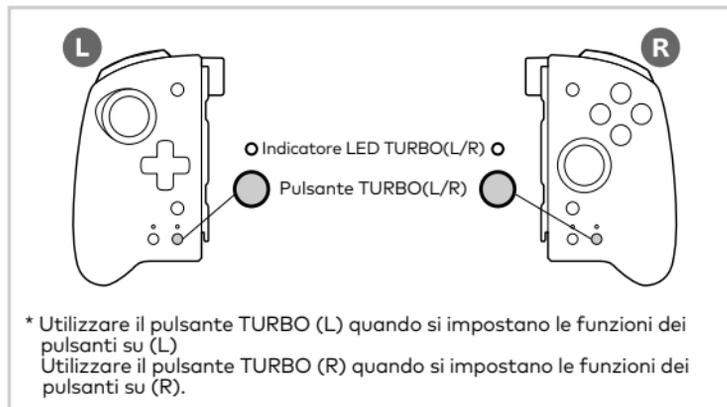

### ① Modalità Turbo ON



### ② Modalità Turbo Continua ON



### ③ Modalità Turbo OFF



### Turbo OFF (Tutti i pulsanti)



\* Si prega di utilizzare il pulsante TURBO (L) e lo Pulsante - quando si regola la velocità Turbo su (L)  
Si prega di utilizzare il pulsante TURBO (R) e lo Pulsante + quando si regola la velocità Turbo su (R)

EN

FR

DE

IT


ES

NL

# Come modificare la Velocità Turbo

È possibile regolare la modalità Turbo a 3 diverse velocità.

5      →      10      →      20  
volte/secondo   ←   volte/secondo   ←   volte/secondo

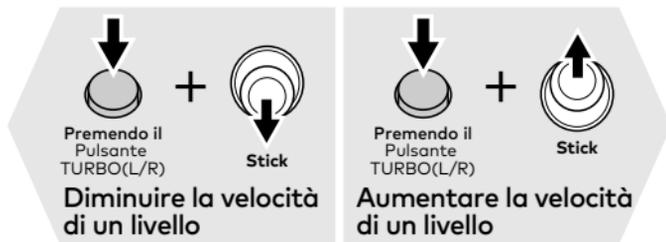

- \* Si prega di utilizzare il pulsante TURBO (L) e lo stick sinistro quando si regola la velocità Turbo su (L)  
Si prega di utilizzare il pulsante TURBO (R) e lo stick destro quando si regola la velocità Turbo su (R)
- \* Quando la velocità Turbo cambia, il LED Turbo (verde) lampeggerà ad una velocità corrispondente a quella velocità Turbo.
- \* La velocità Turbo è impostata a 10 volte/secondo come impostazione predefinita.
- \* Gli stick analogici devono essere riportati in posizione neutra prima di passare alla velocità turbo successiva.



# Connettore jack per cuffie/microfono


(Non può essere utilizzato su PC.)



**Prima di collegare un auricolare, assicurati di abbassare il volume della Nintendo Switch, poiché il volume alto potrebbe danneggiare l'udito.**



**Non utilizzare impostazioni ad alto volume per un periodo di tempo prolungato per evitare la perdita dell'udito.**

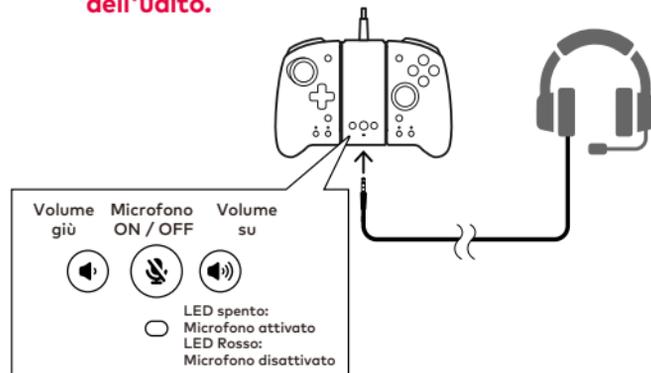

- \* Quando si collega direttamente un auricolare, è possibile utilizzare la chat vocale se il software supporta la funzione di chat vocale nativamente.
- \* Se la funzione di chat vocale non è supportata nel gioco, ogni prodotto nella nostra linea "Hori Cuffie da Gaming per Nintendo Switch" può essere utilizzato insieme all'app per smartphone "Nintendo Switch Online" per svolgere funzioni di chat vocale.
- \* Controlla il manuale di istruzioni del titolo del software o contatta il produttore del titolo del software per vedere se la chat vocale è supportata nel gioco.

EN

FR

DE

IT

ES

NL

## Specifiche

### Controller (L/R)

Dimensioni : (W)65mm x (H)110mm x (D)28mm

Peso : 80g

Connettività : Connettore di scorrimento  
(\* Questo prodotto non è wireless)

### Adattatore per la modalità TV

Dimensioni : (W)42mm x (H)97mm x (D)29mm

Peso : 150g

Lunghezza del cavo : 3.0m

Connettività : USB(Type-A)

 **Avvertenza** Al genitore/tutore, si prega di leggere attentamente

- Non adatto ai bambini di età inferiore a 36 mesi. Contiene piccole parti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Cavo lungo. Pericolo di strangolamento.
- Tenere il prodotto lontano da polvere e umidità.
- Non utilizzare questo prodotto in caso di danneggiamento o alterazione.
- Non bagnare il prodotto. Potrebbe risultare in scariche elettriche o malfunzionamento.
- Non posizionare questo prodotto vicino a fonti di calore o sotto la luce diretta del sole per lunghi periodi. Il surriscaldamento potrebbe provocare malfunzionamenti.
- Non toccare le parti metalliche della presa USB.
- Non sottoporre il prodotto ad urti o pesi.
- Non tirare con forza o piegare il cavo.
- Non smontare, riparare o modificare questo prodotto.
- In caso di pulizia, usare unicamente un panno asciutto. Non usare agenti chimici come benzene o diluenti.
- Non utilizzare questo prodotto in qualsiasi modo diverso rispetto al previsto. Non accetteremo alcuna responsabilità per incidenti o danni causati da utilizzi differenti da quanto previsto.

EN

FR

DE

IT

ES

NL

Il normale funzionamento di questo prodotto potrebbe essere disturbato da forti interferenze elettromagnetiche.

In tal caso, si prega semplicemente di resettare il prodotto riportandolo alle impostazioni predefinite (vedere "Come collegare il prodotto").

Nel caso in cui non ci siano miglioramenti, si consiglia di spostarsi verso un'area assente da interferenze elettromagnetiche per usare il prodotto.

I fili non devono essere inseriti all'interno di prese elettriche.

Si prega di conservare la confezione del prodotto e il manuale di istruzioni per consultazione futura.

Non tentare di collegare i cavi di questo prodotto a una presa elettrica.

Conserva l'imballo, in quanto contiene informazioni importanti.

#### INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Se trovate questo simbolo su uno dei nostri prodotti o imballaggi, significa che il prodotto o la batteria non devono essere trattati come rifiuti domestici in Europa. Per garantire un trattamento adeguato dei rifiuti per il prodotto o la batteria, smaltirlo in conformità alla normativa in vigore nel vostro luogo di residenza in relazione al trattamento di apparecchi elettrici e batterie. In questo modo si contribuisce a preservare le risorse naturali e migliorare gli standard di protezione ambientale riguardanti il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti elettrici. Questo vale solo per i paesi dell'UE.



Solo per UE  
e Turchia

#### US

##### Garanzia

HORI garantisce al compratore originale, durante un periodo di 90 giorni dal momento dell'acquisto, che questo prodotto, quando acquistato nuovo e nel suo imballaggio originale, è privo di qualsiasi difetto materiale o di fabbricazione. Nel caso in cui la domanda di garanzia non potesse essere presa in carico dal negozio dove l'acquisto è avvenuto si prega di contattare direttamente HORI a [info@horiusa.com](mailto:info@horiusa.com).

Per maggiori informazioni sulla garanzia, visitare il nostro sito web:  
<http://stores.horiusa.com/policies/>

#### EU

##### GARANZIA

Per tutte le richieste di garanzia effettuate entro i primi 30 giorni dopo l'acquisto, si prega di rivolgersi al rivenditore presso il quale il primo acquisto è stato effettuato per i dettagli. Se la richiesta di garanzia non può essere elaborata dal rivenditore originale, così come per qualunque domanda circa il nostro catalogo, si prega di rivolgersi direttamente a HORI scrivendo a [info@horiuk.com](mailto:info@horiuk.com).

#### Dichiarazione di Conformità CE semplificata

HORI dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva 2014/53/EU

Il testo completo della dichiarazione di conformità CE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

EN

FR

DE

IT

ES

NL

- Si prega di conservare le informazioni di contatto per riferimento futuro.
- L'illustrazione mostrata può differire dal prodotto reale.
- Il produttore riserva il diritto di modificare il design o le specifiche del prodotto senza preavviso.
- Nintendo Switch è un marchio di Nintendo. © 2021 Nintendo. Con Licenza da Nintendo.
- HORI e il logo HORI sono marchi registrati di HORI.

Età: dai 6 anni in su

Per maggiori informazioni, visitare questo sito web:

<https://stores.horiusa.com/split-pad-pro-attachment-set-for-nintendo-switch/>

