


Split Pad Pro Attachment Set

Handleiding


Aansluiten

Handheldstijl

1

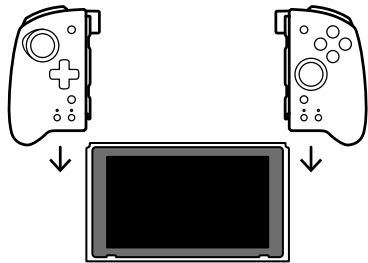


2

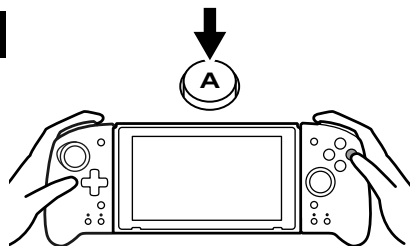


Tv-stijl


1

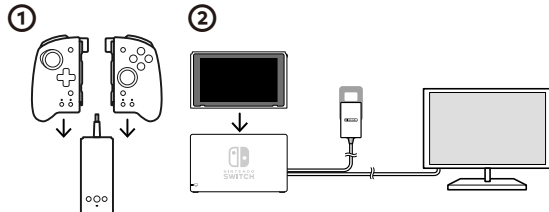

3

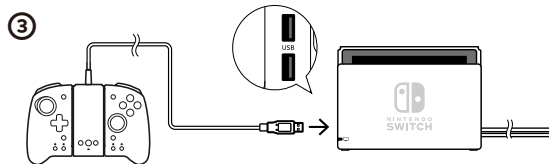

2

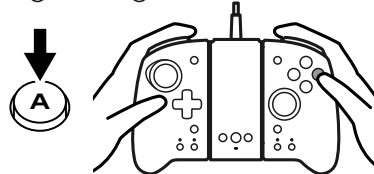

EN

FR

DE


IT

ES


NL

Let op

 Raak de linker analoge stick / rechter analoge stick of een andere knop niet aan als u de USB-stekker aansluit of de Split Pad Pro bevestigt.

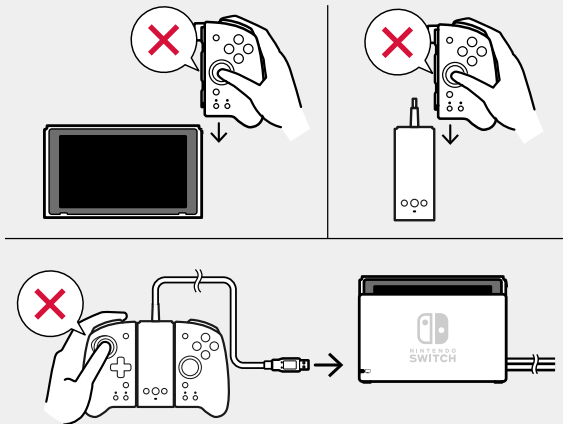

 Dit product werkt mogelijk niet goed als het via een USB-hub is aangesloten.

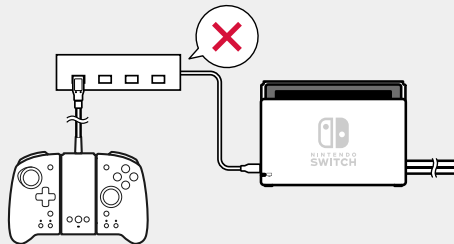

EN

FR

DE

IT

ES

NL

Problemen oplossen

De controller functioneert niet goed


- Verwijder de controller van het Nintendo Switch™-systeem en bevestig deze opnieuw.
- Zorg ervoor dat uw Nintendo Switch™ is bijgewerkt vmet de nieuwste systeemfirmware.



De analoge sticks reageren niet correct

Koppel de controller los van de Nintendo Switch of Nintendo Switch-houder en zet de Nintendo Switch AAN. Zodra de Nintendo Switch AAN is, draait u de analoge stick 2 of 3 keer.

Het bovenstaande proces werkt alleen wanneer dit product op het Nintendo Switch™-systeem is aangesloten en de voeding is ingeschakeld.

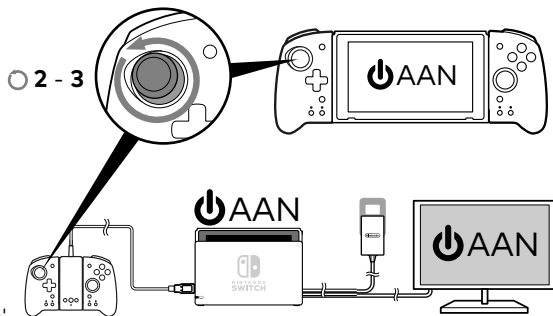

* Dit product is niet compatibel met de optie 'Control Sticks kalibreren' in het HOME-menu van de Nintendo Switch™.

EN

FR




DE

IT

ES

NL


Verwijderen

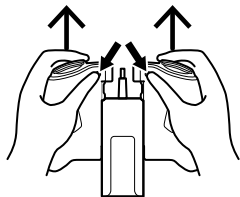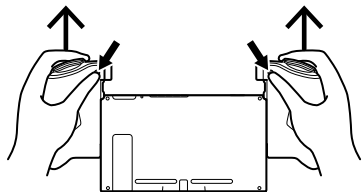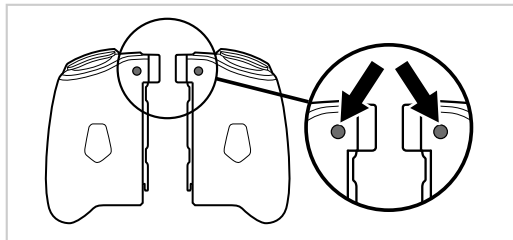

Alvorens dit product te gebruiken

- Dit product kan niet worden gebruikt in de tafelstijl of als draadloze controller.
- Dit product ondersteunt de volgende functies niet. Gyroscop, infrarood-bewegingscamera, versnellingsmeter, spelerslampjes, HD-trilfunctie, berichtlampje van de HOME-knop, NFC
- Dit product kan niet worden gebruikt met bepaalde accessoires die speciaal zijn gemaakt voor Joy-Con™-controllers (zoals de Joy-Con-houder en de oplaadbare Joy-Con-houder) vanwege de vorm en afmetingen van dit product. Installeer dit product niet met bovenmatige kracht in accessoires, aangezien er dan storingen of beschadigingen kunnen optreden.

Als u in tafelstijl wilt spelen, moet u een van onze volgende producten gebruiken.

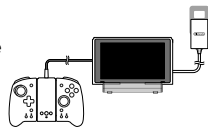

Compatibele HORI-producten

USB Multiport Playstand for Nintendo Switch

<https://stores.horiusa.com/multiport-usb-playstand-for-nintendo-switch/>



Dual USB Playstand for Nintendo Switch

<https://stores.horiusa.com/dual-usb-playstand-for-nintendo-switch-lite/>



Ga naar deze website voor meer informatie:

<https://stores.horiusa.com/split-pad-pro-attachment-set-for-nintendo-switch/>



EN

FR

DE

IT

ES


NL

Uitvoerige informatie

Platform


Nintendo Switch™ / PC (XInput)

Bij gebruik van dit product op een PC kan de hoofdtelefoonaansluiting niet worden gebruikt.

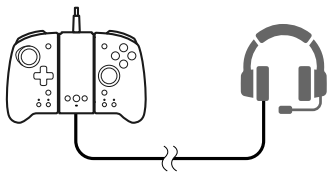

	Nintendo Switch
	PC

Inbegrepen

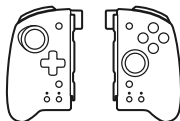

Controller (L/R)
x1



Split Pad Pro-
accessoire
x1



Handleiding
x1

EN

FR



DE

IT

ES

NL

Indeling

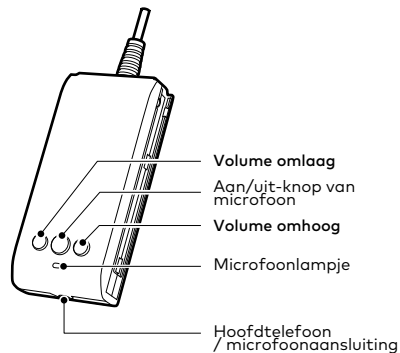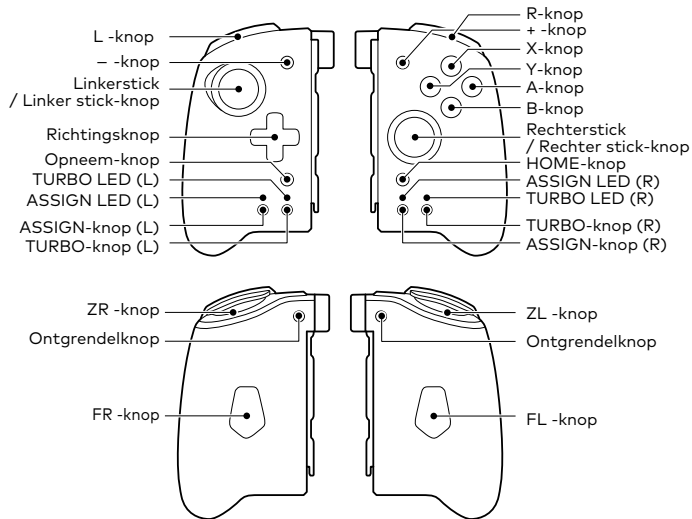

EN

FR

DE

IT

ES


NL

⚙️ Modus toewijzen

Met de modus Toewijzen kunt u knopfuncties toewijzen aan de FL- en FR-knoppen.

Toewijzingsknoppen


L



FL -knop


L -knop
ZL -knop
Linker stick-knop
Richtingsknop
(omhoog, omlaag,
links of rechts)

R




FR -knop

R-knop
ZR -knop
Rechter stick-knop
A-knop
B-knop
X-knop
Y-knop

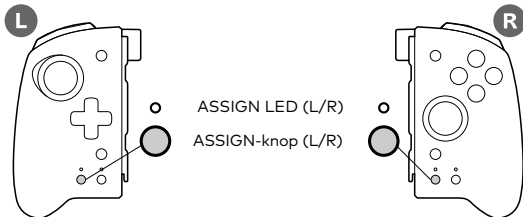


* Gebruik de ASSIGN-knop (L) wanneer u een knopfunctie instelt op de FL-knop.
Gebruik de ASSIGN-knop (R) wanneer u een knopfunctie instelt op de FR-knop.

Toewijzen



ASSIGN LED
wordt rood

Toewijzen UIT

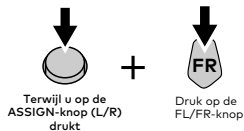

ASSIGN LED
gaat uit

EN

FR

DE

IT


ES

NL

Turbofuncties


Turbomodus :

Knop is ingesteld om de knopfunctie continu te activeren zolang u de knop indrukt.

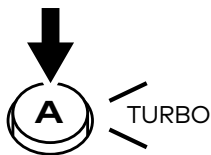

Turbo Hold :

Activeert doorlopend de knopfunctie zonder de knop in te drukken.

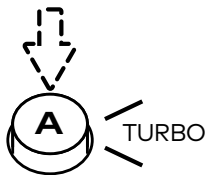

TURBO LED



Turbofunctie
instellen
**TURBO LED
wordt groen**




Turbofunctie
geactiveerd
**TURBO LED
knippert (groen)***

* Het TURBO LED (groen) gaat knipperen met een snelheid die overeenkomt met de turbosnelheid.

De volgende knoppen kunnen in de modus Turbo of Turbo Hold worden gezet:

L

Voorraanzicht

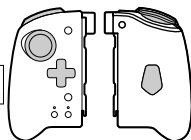

Achteraanzicht


L -knop / ZL -knop / Linker stick-knop
Richtingsknop (omhoog, omlaag,
links of rechts)*²

*1 Richtingsknop (omhoog, omlaag, links of rechts) is niet compatibel met de Turbo Hold-modus en kan alleen worden gebruikt om de Turbo-modus in te stellen.

*2 De FL-knop werkt alleen als er een knopfunctie aan is toegewezen.

R

Voorraanzicht

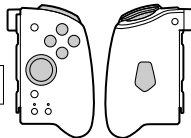

Achteraanzicht

R-knop / ZR -knop / Rechter stick-knop
A-knop / B-knop / X-knop / Y-knop
FR-knop*³

*3 De FR-knop werkt alleen als er een knopfunctie aan is toegewezen.

EN

FR


DE

IT

ES

NL

Turbofunctie instellen

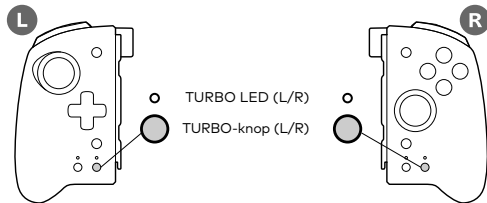

* Gebruik de TURBO-knop (L) wanneer u de knopfuncties instelt op (L).
Gebruik de TURBO-knop (R) wanneer u de knopfunctie instelt op (R).

① Turbomodus AAN



② Turbo Hold AAN



③ Turbo UIT



Turbo UIT (alle knoppen)



* Gebruik de TURBO-knop (L) en de minknop om de turbosnelheid aan te passen (L).
Gebruik de TURBO-knop (R) en de plusknop om de turbosnelheid aan te passen (R).

EN

FR

DE

IT

ES

NL

De turbosnelheid wijzigen

U kunt de Turbomodus instellen op 3 verschillende snelheden.

5 → 10 → 20
keer/seconde ← keer/seconde ← keer/seconde



- * Gebruik de TURBO-knop (L) en de linkerstick om de turbosnelheid aan te passen (L). Gebruik de TURBO-knop (R) en de rechterstick om de turbosnelheid aan te passen (R).
- * Bij het instellen van de turbosnelheid, zal het TURBO LED (groen) knipperen met een snelheid die overeenkomt met de ingestelde turbosnelheid.
- * De turbosnelheid is standaard ingesteld op 10 keer/seconde.
- * De analoge sticks moeten in de neutrale stand worden teruggezet voordat u naar de volgende turbosnelheid overschakelt.



Hoofdtelefoon/microfoonaansluiting


(Kan niet op de pc worden gebruikt.)



Zet het volume van de Nintendo Switch zachter voordat u een headset aansluit, aangezien het plotselinge hoge volume pijn kan doen aan uw oren.



Gebruik om gehoorverlies te voorkomen geen hoge volume-instellingen gedurende een langere periode.

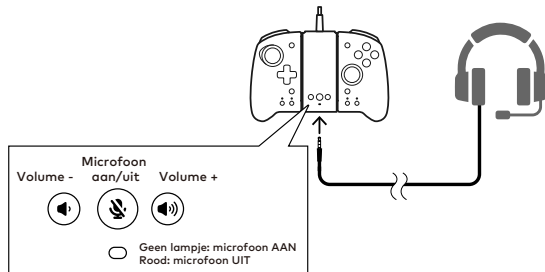

- * Wanneer een headset rechtstreeks op dit product wordt aangesloten, kan spraakchat worden gebruikt als de software de spraakchatfunctie in de game ondersteunt.
- * Als de software de spraakchatfunctie niet ondersteunt, kan onze 'Hori Gaming Headset voor Nintendo Switch'-serie worden gebruikt in combinatie met de Nintendo Switch-smartphone-app 'Nintendo Switch Online' om spraakchat te gebruiken.
- * Raadpleeg de handleiding of neem contact op met de uitgever van de software om te zien of spraakchat in de game wordt ondersteund.

EN

FR

DE

IT

ES

NL

Hoofdkenmerken

Controller (L/R)

Externe afmetingen : (W)65mm × (H)110mm × (D)28mm

Gewicht : 80g

Verbindingsmethode : Railaansluiting
(* Dit product is niet draadloos)

Split Pad Pro-accessoire

Externe afmetingen : (W)42mm × (H)97mm × (D)29mm

Gewicht : 150g

Kabellengte : 3.0m

Verbindingsmethode : USB (Type A)



Let op

Ouders/verzorgers:

lees de volgende informatie aandachtig door.

- Dit product bevat kleine onderdelen. Houd dit product uit de buurt van kinderen onder de 3 jaar.
- Houd dit product uit de buurt van kleine kinderen of peuters. Zoek onmiddellijk medische hulp als er kleine onderdelen worden ingeslikt.
- Lang snoer. Wurgingsgevaar.
- Houd het product uit de buurt van stoffige of vochtige ruimten.
- Gebruik dit product niet als het beschadigd of aangepast is.
- Laat dit product niet nat worden. Dit kan een elektrische schok of een storing veroorzaken.
- Plaats dit product niet in de buurt van geluidsbronnen en laat het niet voor langere tijd in direct zonlicht staan. Oververhitting kan leiden tot storingen.
- Raak de metalen onderdelen van de USB-stekker niet aan.
- Voorkom dat het product valt of er een gewicht op het product rust.
- Trek niet hard aan de kabel van het product en buig de kabel niet.
- Haal het product niet uit elkaar, en repareer of wijzig het niet.
- Als het product moet worden schoongemaakt, gebruik dan uitsluitend een zachte droge doek. Gebruik geen chemische middelen, zoals benzeen of verdunner.
- Gebruik dit product niet voor iets anders dan het beoogde doel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongelukken of schade in het geval van ander gebruik dan het beoogde doel.

EN

FR

DE

IT

ES

NL

De normale functionaliteit van het product kan worden gestoord door sterke elektromagnetische interferentie.
Als dit het geval is, moet u het product simpelweg opnieuw instellen via de stappen in de handleiding (Hoe te verbinden) om normale werking te hervatten.
In het geval dat de functie nog steeds niet werkt, verplaatst u het product naar een gebied waar er geen sprake is van elektromagnetische interferentie en probeert u het opnieuw.

De draden mogen niet in de wandcontactdozen worden gestoken.
De verpakking moet worden bewaard aangezien deze belangrijke informatie bevat.

PRODUCTINFORMATIE OMTRENT VERWIJDERING

Wanneer u dit symbool ziet op een van onze elektrische producten of verpakkingen, betekent dit dat het betreffende elektrische product of de batterij niet als gewoon huishoudelijk afval mogen worden weggegooid binnen Europa.

Voor een correcte afvalverwerking van het product en de batterij moet u deze in overeenstemming met enige van toepassing zijnde lokale wetgeving of vereisten voor het afvoeren van elektrische apparatuur of batterijen weggooien.

Door dit te doen helpt u mee met het behouden van natuurlijke hulpbronnen en het verbeteren van de standaarden van milieubescherming in de zin van de behandeling en verwijdering van elektrisch afval.

Alleen van toepassing op Europese landen.

De verpakking moet worden bewaard aangezien deze belangrijke informatie bevat.



Alleen EU
en Turkije

EU

Garantie

Voor alle aanspraken op garantie binnen de eerste 30 dagen na aankoop, kunt u voor meer informatie contact opnemen met de winkel waar u het product hebt gekocht.

Als de garantieclaim niet kan worden verwerkt via de oorspronkelijke winkel of voor andere vragen met betrekking tot onze producten, kunt u rechtstreeks contact opnemen met HORI via info@horiuk.com.

Vereenvoudigde verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart HORI dat dit product in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres:
<https://hori.co.uk/consumer-information/>

- Bewaar contactgegevens voor toekomstig gebruik.
- De afbeelding op de verpakking kan afwijken van het werkelijke product.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productontwerp of de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
- Nintendo Switch is een handelsmerk van Nintendo. © 2021 Nintendo. Gelicenceerd door Nintendo.
- HORI en het HORI-logo zijn geregistreerde handelsmerken van HORI.

Leeftijd 6+

Ga naar deze website voor meer informatie:

<https://stores.horiusa.com/split-pad-pro-attachment-set-for-nintendo-switch/>



EN

FR

DE

IT

ES

NL