


Split Pad Pro Attachment Set

# Instrukcja obsługi


# Podłączenie

Tryb przenośny

1

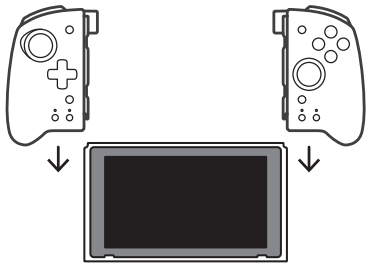


2

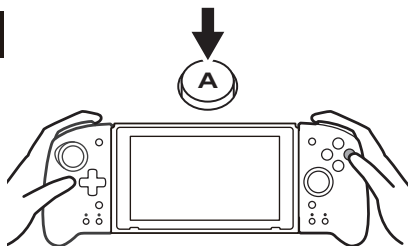


Tryb TV

1

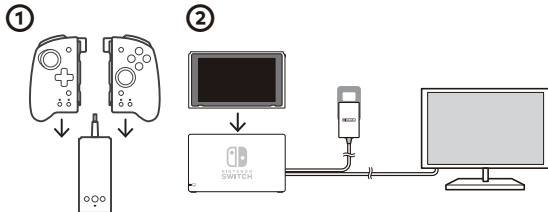


2


3

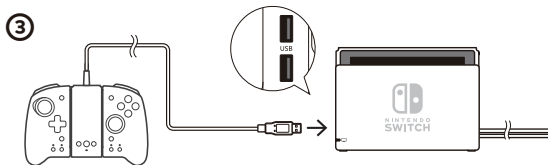



2

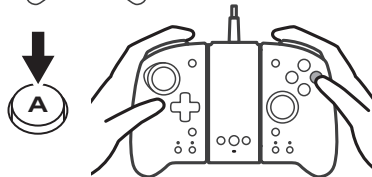


## Przestroga

 Nie dotykaj lewego drążka analogowego / prawego drążka analogowego lub innego przycisku podczas podłączania wtyku USB lub Split Pad Pro.

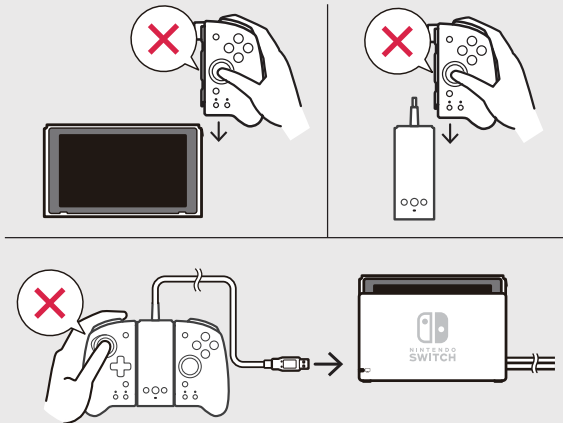


 Ten produkt może nie działać poprawnie, jeśli zostanie podłączony przez rozdzielacz USB.

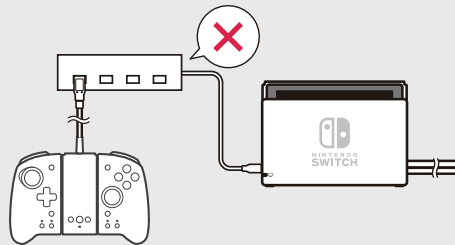



# Rozwiązywanie problemów

## Kontroler nie działa poprawnie

- Wyciągnij kontroler z konsoli Nintendo Switch™ i włóż go ponownie.
- Sprawdź, czy oprogramowanie firmware urządzenia Nintendo Switch™ jest zaktualizowane do najnowszej wersji.

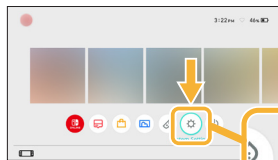


Wybierz „System Settings” w menu głównym.

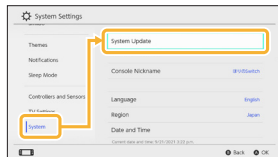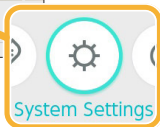

Wybierz „System”, a następnie „System Update”, aby zaktualizować do najnowszego oprogramowania firmware.




## Drążek analogowy nie reaguje poprawnie

Rozłącz i połącz kontroler z konsolą lub stacją dokującą Nintendo Switch, a następnie włącz konsolę. Po uruchomieniu konsoli, obróć drążek analogowy 2-3 razy. Powyższy sposób zadziała tylko, jeśli produkt jest podpięty do konsoli Nintendo Switch™ i włączone jest zasilanie.

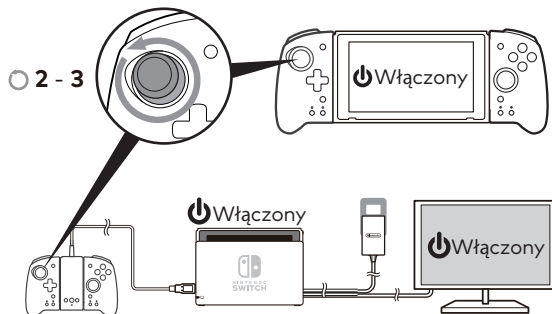

\* Ten produkt nie jest kompatybilny z opcją „Kalibrowanie drążków kontrolera” w menu głównym konsoli Nintendo Switch™.


# Odłączanie

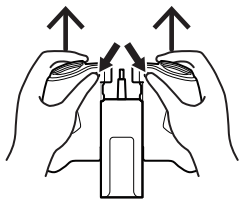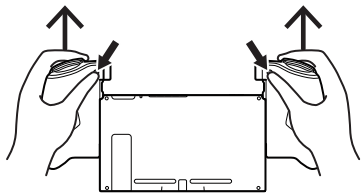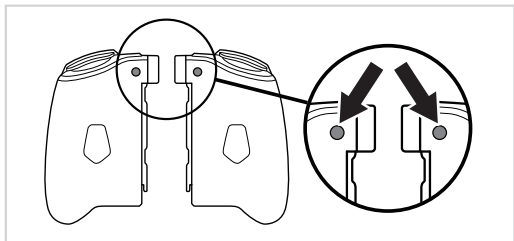

## Przed użyciem produktu

- Ten produkt nie może być używany w trybie stołowym (tabletop) lub jako kontroler bezprzewodowy.
- Ten produkt nie obsługuje poniższych funkcji: Żyroskop, IR Motion Camera, akcelerometr, Dioda LED gracza, HD Rumble, Dioda LED powiadomień przycisku HOME, NFC
- Ten produkt nie może być używany z niektórymi akcesoriami dedykowanymi dla kontrolerów Joy-Con™ (takimi jak Joy-Con Grip i Joy-Con Charging Grip) z powodu wymiarów i kształtu tego produktu. Nie należy podłączać tego produktu z użyciem siły do żadnych akcesoriów, ponieważ może to spowodować awarię lub go uszkodzić.

Użyj jednego z następujących produktów, aby grać w trybie stołowym.

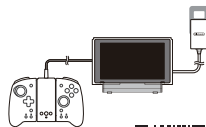

### Kompatybilne produkty HORI

#### USB Multiport Playstand for Nintendo Switch

<https://stores.horiusa.com/multiport-usb-playstand-for-nintendo-switch/>



#### Dual USB Playstand for Nintendo Switch

<https://stores.horiusa.com/dual-usb-playstand-for-nintendo-switch-lite/>



### Więcej informacji można znaleźć na stronie

<https://stores.horiusa.com/split-pad-pro-attachment-set-for-nintendo-switch/>




# Szczegółowe informacje

## Platforma


Nintendo Switch™ / PC(XInput)

Nie można korzystać z gniazda słuchawkowego podczas używania tego produktu na PC.

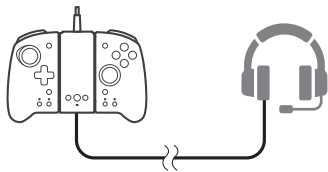

	Nintendo Switch
	PC

## W zestawie

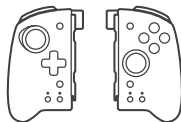

Kontroler (L/R)  
x1






Podłączenie  
Split Pad Pront  
x1



Instrukcja obsługi  
x1

# Układ

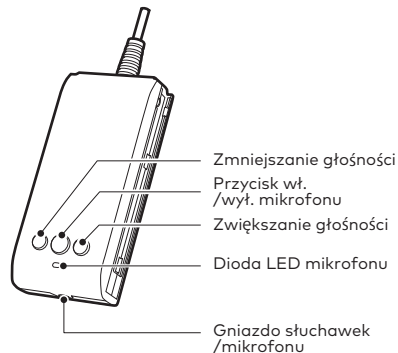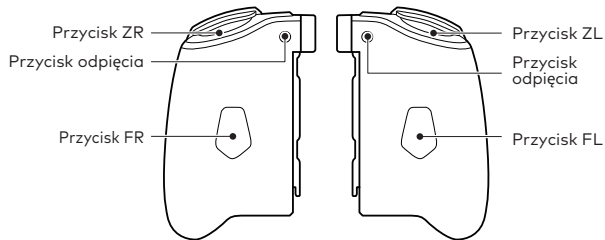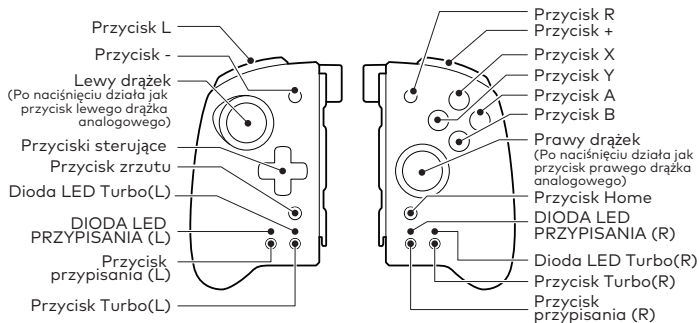


# Tryb przypisania

Tryb przypisania pozwala przypisać funkcje dla przycisków FL i FR.

## Przyciski definiowane


L



Przycisk FL


Przycisk L  
Przycisk ZL  
Lewy dżwonek  
Przyciski sterujące  
(GÓRA, DÓŁ,  
LEWO lub PRAWO)

R



Przycisk FR


Przycisk R  
Przycisk ZR  
Prawy dżwonek  
Przycisk A  
Przycisk B  
Przycisk X  
Przycisk Y

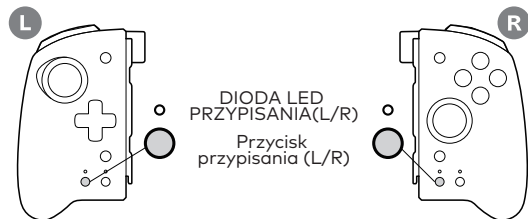

DIODA LED  
PRZYPISANIA(L/R)  
Przycisk  
przypisania (L/R)


\* Użyj przycisku przypisania (L) podczas konfigurowania funkcji przycisków dla FL.  
Użyj przycisku przypisania (R) podczas konfigurowania funkcji przycisków dla FR.

## Przypisywanie

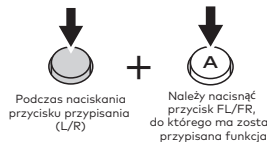

DIODA LED PRZYPISANIA  
zaświeci się na czerwono

## Przypisanie WYŁ.

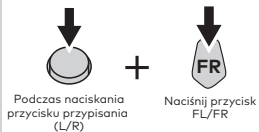


DIODA LED PRZYPISANIA  
wyłączy się



# Funkcje Turbo


## Tryb Turbo :

Przycisk jest ustawiony na ciągłe aktywowanie funkcji przycisku, dopóki naciskasz przycisk

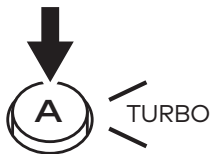


## Turbo Hold :

Ciągle aktywuje funkcje przycisku bez naciskania przycisku

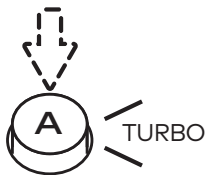

### Dioda LED Turbo

 Konfigurowanie funkcji Turbo  
**Dioda LED Turbo zmieni się na zielony**




 Funkcja Turbo aktywna  
**Dioda LED Turbo miga (Zielony)\***

\* Dioda LED Turbo (zielona) będzie migać z częstotliwością odpowiadającą prędkości Turbo.

W trybie Turbo lub Turbo Hold można ustawić następujące przyciski:

**L**

Widok z przodu

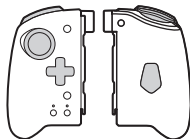

Widok z tyłu


Przycisk L / Przycisk ZL / Lewy drążek  
Przyciski sterujące (GÓRA, DÓŁ, LEWO lub PRAWO)<sup>\*1</sup> / Przycisk FL<sup>\*2</sup>

<sup>\*1</sup> Przyciski sterujące (GÓRA, DÓŁ, LEWO lub PRAWO) nie są kompatybilne z trybem Turbo Hold i można je używać tylko do ustawienia w tryb Turbo.

<sup>\*2</sup> Przycisk FL będzie działał tylko, jeśli jest przypisana do niego funkcja przycisku.

**R**

Widok z przodu

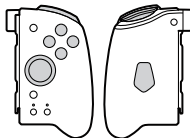


Widok z tyłu


Przycisk R / Przycisk ZR / Prawy drążek  
Przycisk A / Przycisk B / Przycisk X / Przycisk Y  
Przycisk FR<sup>\*3</sup>

<sup>\*3</sup> Przycisk FR będzie działał tylko, jeśli jest przypisana do niego funkcja przycisku.


## Konfigurowanie funkcji Turbo

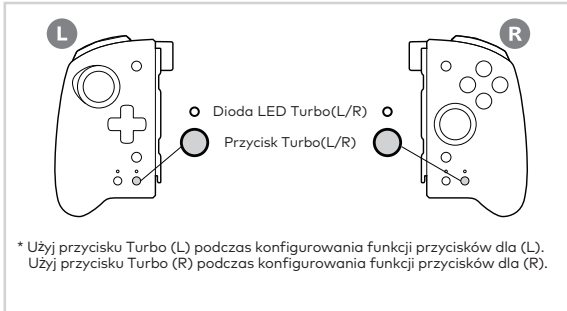


### ① Tryb Turbo Włączony



### ② Turbo Hold Włączony



### ③ Turbo wyłączone



### Turbo WYŁ. (wszystkie przyciski)



\* Użyj przycisku Turbo (L) i - podczas dostosowywania Prędkości Turbo na (L).  
Użyj przycisku Turbo (R) i + podczas dostosowywania Prędkości Turbo na (R).

## Zmiana Prędkości Turbo

Tryb Turbo można dostosować dla 3 różnych prędkości.

5 → 10 → 20  
razy/sekundę ← razy/sekundę ← razy/sekundę



- \* Użyj przycisku Turbo (L) i lewego dżwążka podczas dostosowywania Prędkości Turbo na (L). Użyj przycisku Turbo (R) i lewego dżwążka podczas dostosowywania Prędkości Turbo na (R).
- \* Podczas ustawiania prędkości turbo dioda LED Turbo (zielona) będzie migać z częstotliwością odpowiadającą prędkości Turbo.
- \* Prędkość Turbo jest ustawiona domyślnie na 10 razy/sekundę.
- \* Przed zmianą prędkości Turbo dżwążki analogowe muszą powrócić do pozycji neutralnej.



## Gniazdo słuchawek/mikrofonu

(Nie można używać na PC)




**Należy zmniejszyć poziom głośności na Nintendo Switch przed podłączeniem zestawu słuchawkowego, ponieważ nagły skok w głośności może spowodować dyskomfort.**



**Nie używaj wysokich ustawień głośności przez dłuższy czas, grozi to utratą słuchu.**

PL

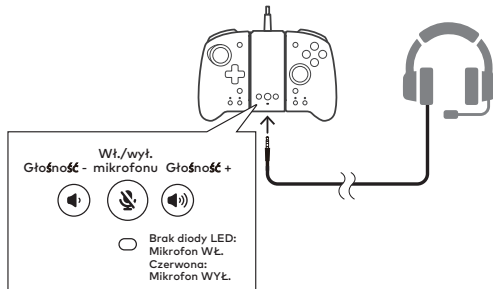

- \* Podczas podłączania zestawu słuchawkowego bezpośrednio do tego produktu można użyć czatu głosowego, jeśli oprogramowanie obsługuje funkcję czatu głosowego w grze.
- \* Jeśli oprogramowanie nie obsługuje funkcji czatu głosowego, nasza seria Hori Gaming Headset dla Nintendo Switch może być użyta razem z aplikacją Nintendo Switch „Nintendo Switch Online” na smartfony, aby korzystać z czatu głosowego.
- \* Sprawdź instrukcję obsługi lub skontaktuj się z wydawcą oprogramowania, aby dowiedzieć się, czy czat głosowy jest obsługiwany w grze.

## Główne funkcje

### Kontroler (L/R)

Wymiary zewnętrzne	: (W)65mm x (H)110mm x (D)28mm
Masa	: 80g
Sposób połączenia	: Złącze szynowe (* Ten produkt nie jest bezprzewodowy)

### Podłączanie Split Pad Pro

Wymiary zewnętrzne	: (W)42mm x (H)97mm x (D)29mm
Masa	: 150g
Długość kabla	: 3.0m
Sposób połączenia	: USB(Type-A)



### Przeostroga

Rodzice/opiekunowie:  
należy uważnie przeczytać poniższe informacje.

- Ten produkt zawiera małe części. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 3 roku życia.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i niemowląt. W przypadku połknięcia jakichkolwiek małych części należy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.
- Długi przewód. Niebezpieczeństwo uduszenia.
- Trzymać produkt z dala od zakurzonych lub wilgotnych miejsc.
- Nie używać tego produktu, jeśli został uszkodzony lub zmodyfikowany.
- Produkt należy chronić przed zamoczeniem. Może ono skutkować porażeniem prądem elektrycznym lub wadliwym działaniem.
- Nie umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie zostawiać go przez dłuższy czas w bezpośrednim świetle słonecznym. Przegrzanie może skutkować nieprawidłowym działaniem.
- Nie dotykać metalowych części wtyku USB.
- Nie przykładać siły uderzenia lub ciężaru do produktu.
- Nie ciągnąć gwałtownie za przewód produktu ani nie zginać go.
- Nie demontować, modyfikować ani próbować naprawiać tego produktu.
- Jeśli produkt wymaga czyszczenia, należy używać wyłącznie miękkiej, suchej ściereki. Nie używać żadnych środków chemicznych, takich jak benzen lub rozcieńczalnik.
- Nie używać tego produktu do niczego, do czego nie jest przeznaczony. W przypadku użycia niezgodnego z przeznaczeniem nie ponosimy odpowiedzialności za żadne wypadki ani szkody.

Normalne funkcjonowanie produktu może być zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne.

W takim wypadku wystarczy zresetować produkt, aby wznowić normalne działanie, postępując zgodnie z instrukcją obsługi (Podłączanie).

Jeśli funkcja nie zostanie wznowiona, należy przenieść urządzenie do miejsca, w którym nie występują zakłócenia elektromagnetyczne, aby móc korzystać z produktu.

Przewodów nie należy wkładać do gniazd.

Należy zachować opakowanie, ponieważ zawiera ważne informacje.

#### INFORMACJE O UTYLIZACJI PRODUKTU

Ten symbol na którymkolwiek z naszych produktów elektrycznych lub opakowaniu oznacza, że dany produkt elektryczny lub bateria nie powinny być wyrzucane jako ogólne odpady domowe w Europie. Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu i baterii, należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami lub wymogami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego lub baterii. W ten sposób przyczyniasz się do zachowania zasobów naturalnych i poprawy standardów ochrony środowiska w zakresie przetwarzania i utylizacji odpadów elektrycznych. Dotyczy tylko krajów UE i Turcji.



Tylko kraj UE i Turcji

#### Gwarancja

Firma HORI gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że zakupiony nowy produkt w oryginalnym opakowaniu będzie wolny od wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 90 dni od pierwotnej daty zakupu. Jeśli reklamacja gwarancyjna nie może być rozpatrzona przez pierwotnego sprzedawcę, prosimy o kontakt z obsługą klienta HORI bezpośrednio pod adresem [info@horiuk.com](mailto:info@horiuk.com).

- Prosimy o zachowanie danych kontaktowych do wykorzystania w przyszłości.
- Zdjęcie na opakowaniu może różnić się od rzeczywistego produktu.
- Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektu lub specyfikacji produktu bez uprzedzenia.
- Nintendo Switch jest znakiem towarowym firmy Nintendo. © 2021 Nintendo. Licencja wydana przez Nintendo.
- Nazwa HORI i logotyp HORI są zastrzeżonymi znakami towarowymi HORI.

Wiek od 6 lat wzwyż

#### Więcej informacji można znaleźć na stronie

<https://stores.horiusa.com/split-pad-pro-attachment-set-for-nintendo-switch/>

