

HORI GAMING HEADSET PRO

for Nintendo Switch™


Należy przeczytać instrukcję przed użyciem.

Należy zachować instrukcję do
wykorzystania w przyszłości.

Przegląd


Sprawdź, czy wszystkie kable są podłączone prawidłowo.

Wycięcie na mikrofonie powinno być odpowiednio ułożone podczas podłączania.

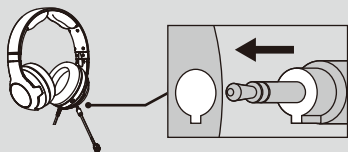

Mikrofon należy wpiąć do końca, aby działał prawidłowo.

Należy upewnić się, że zestaw słuchawkowy jest bezpiecznie wpięty do konsoli Nintendo Switch.

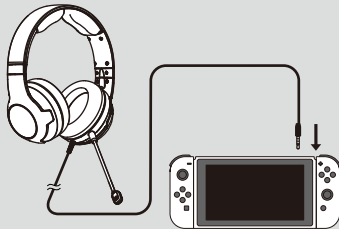

Orientacja mikrofonu

Mikrofon
(przód)




Mikrofon
(tył)




Upewnij się, że przód mikrofonu jest skierowany w stronę ust.


Gniazdo audio

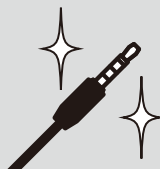

Należy sprawdzić, czy wtyk jest zabrudzony. Może to spowodować niechciane hałasy. Jeśli jest brudny, należy go przetrzeć czystą suchą ścierką.


Podłączanie

 Przed podłączeniem zestawu słuchawkowego do dowolnego urządzenia upewnij się, że zmniejszono poziom głośności na Nintendo Switch i/lub urządzeniu mobilnym, ponieważ nagły skok w głośności może spowodować dyskomfort.

 Nie używaj wysokich ustawień głośności przez dłuższy czas, bowiem grozi to utratą słuchu.


Podczas używania w grze, która nie obsługuje czatu głosowego

Potrzebne przedmioty

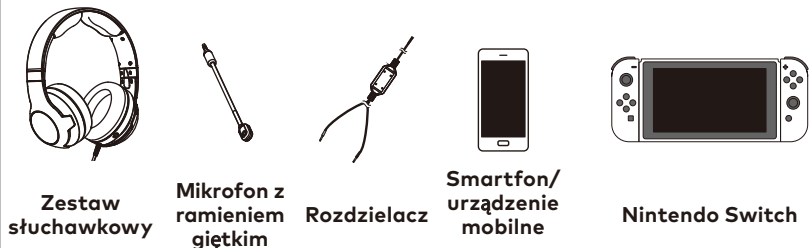

* Niektóre smartfony lub urządzenia mobilne takie jak iPhone mogą nie połączyć się bezpośrednio z zestawem słuchawkowym. W takim przypadku potrzebny jest adapter gniazda słuchawkowego. Przeczytaj instrukcję swojego smartfona lub urządzenia mobilnego, aby dowiedzieć się więcej.

Podłączanie

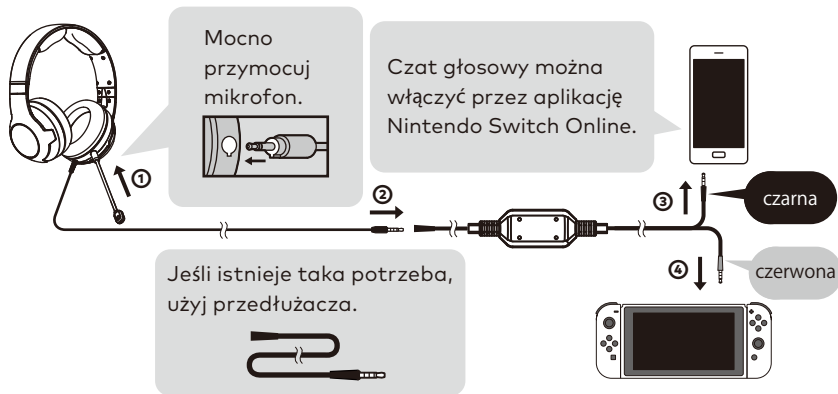


Podłączanie do gry, która obsługuje czat głosowy

Potrzebne przedmioty




Podłączanie

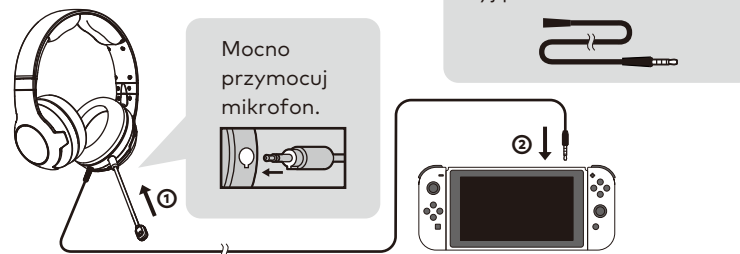

Regulacja głośności


Dostosowywanie dźwięku w zestawie słuchawkowym

Dostosuj dźwięk, obracając pokrętkę w górę lub w dół.

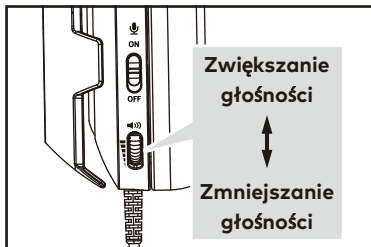


Dostosowywanie dźwięku na Nintendo Switch

Dostosuj dźwięk naciskając przycisk głośności.

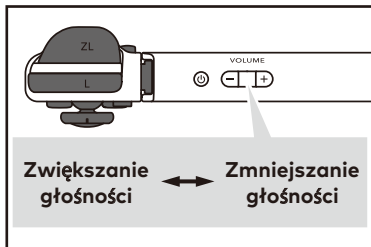


Użytkowanie mikrofonu

Przycisk wyciszający mikrofon znajduje się z tyłu lewej słuchawki.

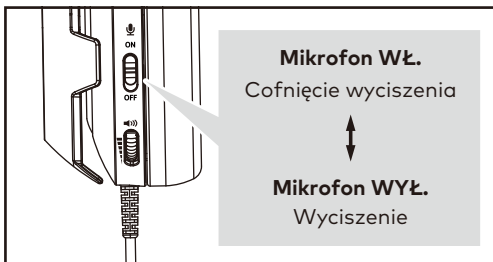

Sprawdź mikrofon.

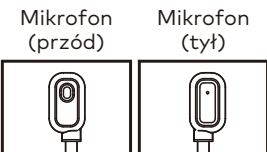

Upewnij się, że przód mikrofonu jest skierowany w stronę ust.

Normalne funkcjonowanie produktu może być zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. W takim wypadku wystarczy zresetować produkt, aby wznowić normalne działanie, postępując zgodnie z instrukcją obsługi (Podłączanie). Jeśli funkcja nie zostanie wznowiona, należy przenieść urządzenie do miejsca, w którym nie występują zakłócenia elektromagnetyczne, aby móc korzystać z produktu.

Przewodów nie należy wkładać do gniazd. Należy zachować opakowanie, ponieważ zawiera ważne informacje.

INFORMACJE O UTYLIZACJI PRODUKTU

Ten symbol na którymkolwiek z naszych produktów elektrycznych lub opakowaniu oznacza, że dany produkt elektryczny lub bateria nie powinny być wyrzucane jako ogólne odpady domowe w Europie. Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu i baterii, należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami lub wymogami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego lub baterii. W ten sposób przyczyniasz się do zachowania zasobów naturalnych i poprawy standardów ochrony środowiska w zakresie przetwarzania i utylizacji odpadów elektrycznych. Dotyczy tylko krajów UE i Turcji.



Tylko kraj UE i Turcji

Gwarancja
Firma HORI gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że zakupiony nowy produkt w oryginalnym opakowaniu będzie wolny od wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 90 dni od pierwotnej daty zakupu. Jeśli reklamacja gwarancyjna nie może być rozpatrzona przez pierwotnego sprzedawcę, prosimy o kontakt z obsługą klienta HORI bezpośrednio pod adresem info@horiuk.com.

- To nie jest bezprzewodowy zestaw słuchawkowy.
- Zdjęcie na opakowaniu może różnić się od rzeczywistego produktu.
- Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektu lub specyfikacji produktu bez uprzedzenia.
- Nintendo Switch jest znakiem towarowym firmy Nintendo. © 2021 Nintendo. Licencja wydana przez Nintendo.
- Nazwa HORI i logotyp HORI są zastrzeżonymi znakami towarowymi HORI.
- Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć na stronie

<https://hori.jp/manual/nsw/nsw-080/>



Wiek od 6 lat wzwyż