

# 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に、本書をよくお読みのうえ、本品を安全にご使用ください。  
お読みになったあとは、いつでも見られるように、大切に保管してください。

## 使用上のご注意

**ご注意** 保護者の方へ 必ずお読みください

- 小さな部品がありますので 3 歳未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 危険ですので、接続ケーブルはお子様が首などに巻きつけて遊ばないように十分注意してください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に損傷や変質が生じた場合は使用しないでください。
- 本品に水をかけたり、水のかかる場所に置かないでください。感電や故障の原因となります。
- 暖房器具などの熱源の近くに置かないでください。また、直射日光の当たる場所に置かないでください。内部が過熱し、故障の原因となります。
- USB プラグの金属部を指や金属で触らないでください。けがや故障の原因となります。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。また、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。

## 本品の内容



## 対応機種





# PlayStation®5, PlayStation®4, PC

必要システム | USBポート、インターネット接続環境

※ 本品はXInput対応のゲームのみ対応しています。  
DirectInput対応のゲームには対応していません。


**重要** 本品をご使用になる前に、PlayStation®5本体およびその他接続する機器やソフトの取扱説明書を必ずご確認ください。  
本品をご使用になる際は、各ハードウェアのシステムソフトウェアを最新のバージョンに更新してご使用ください。

## 各部の名称

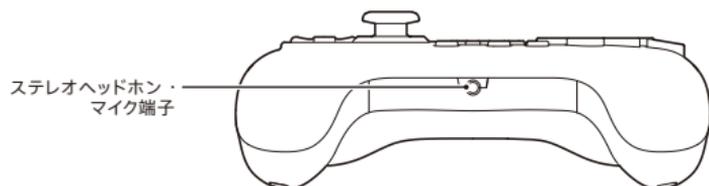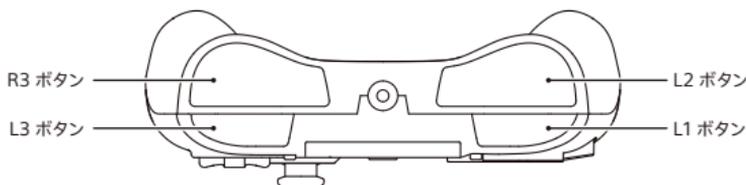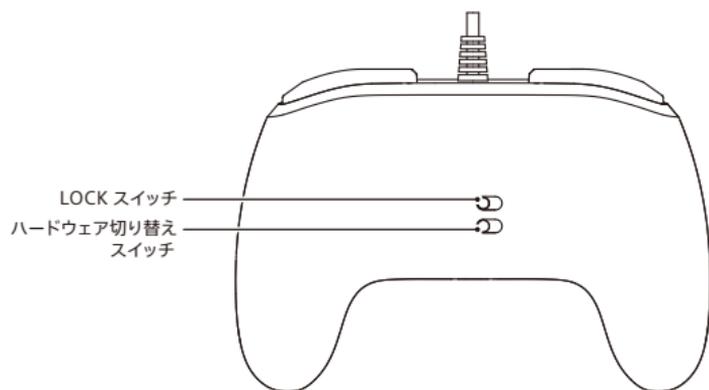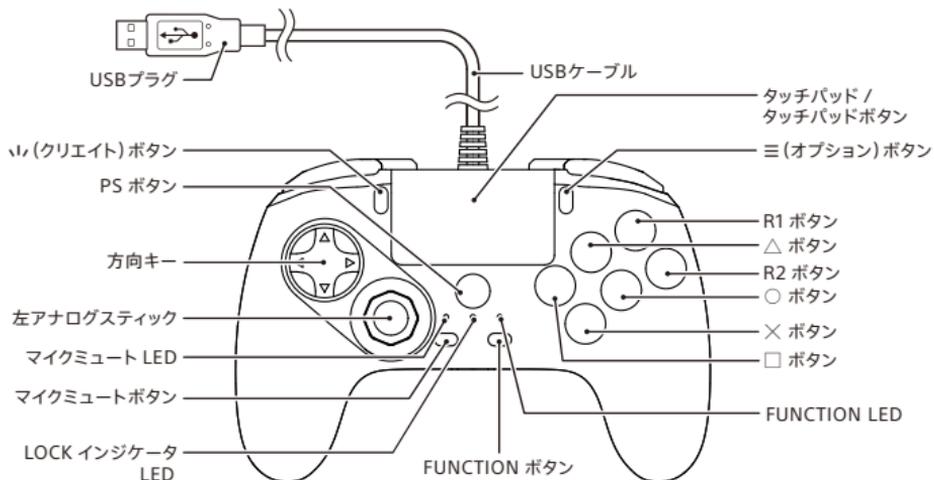


## 接続方法

- ① ハードウェア切り替えスイッチを、接続する機種に合わせて切り替えてください。

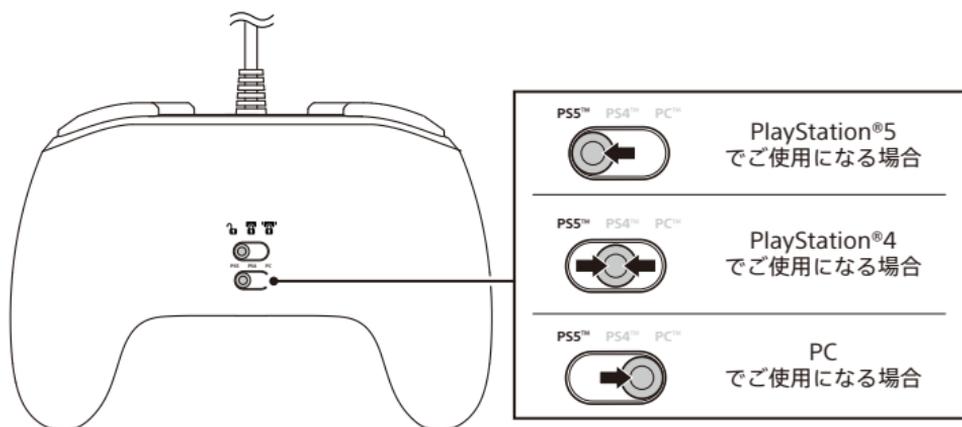

- ② PlayStation®5 / PlayStation®4 / PCのUSBポートへ接続してください。

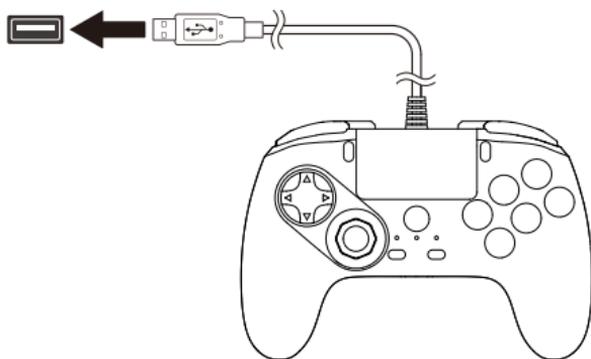

- ③ USBポート接続後PSボタンを押し、接続の設定を完了いただくことでご使用可能になります。



## アサイン機能

下記のボタンに他のボタン機能を割り当てることができます。

※ APP でも設定可能です。

### 割り当て可能なボタン

○ ボタン / × ボタン / □ ボタン / △ ボタン / 方向キー(上下左右) / L1 ボタン / R1 ボタン / L2 ボタン / R2 ボタン

### 割り当て可能な機能

○ ボタン / × ボタン / □ ボタン / △ ボタン / 方向キー(上下左右) / L1 ボタン / R1 ボタン / L2 ボタン / R2 ボタン / L3 ボタン / R3 ボタン / NC(何も割り当てがない状態)

※ ○ ボタンには×のみ割り当てることが可能です。

○ ボタンに×を割り当てると、×ボタンは○が自動で割り当てられます。


また×ボタンに○を割り当てると、○ボタンに×が自動で割り当てられます。

操作

LEDの状態

設定の状態

①

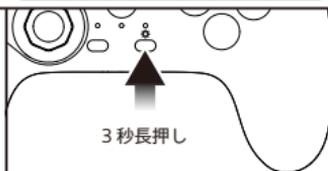

3秒長押し

FUNCTION  
LED(赤)



遅い点滅

設定開始

※ 設定中はコントローラーから  
PlayStation®5, PlayStation®4  
本体へのボタン入力は無効となります。

②



割り当てを変更したいボタンを押す


FUNCTION  
LED(赤)



速い点滅

割り当てを変更したい  
ボタンが選択されます。

③

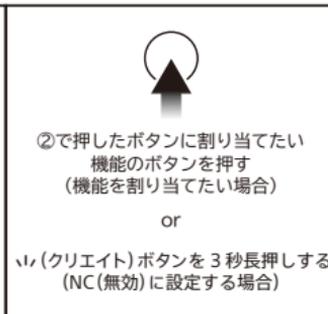

②で押したボタンに割り当てたい  
機能が割り当てたい場合

or

L1(クリエイティブ)ボタンを3秒長押しする  
(NC(無効)に設定する場合)

FUNCTION  
LED(赤)



点灯

②で押したボタンに  
機能が割り当てられるか、  
NC(ボタンが反応しなく  
なる)に設定されて  
設定終了となります。


※ FUNCTION LED(赤)は、一つ以上のボタンのボタン機能の割り当てをデフォルトから変更している間は常に点灯します。

※ ①や②で何もボタンを押さずに4秒経過すると、自動でFUNCTION LED(赤)が消灯して設定終了となります。

※ ③で複数のボタンを同時に押した場合、一番最後に押していたボタンの機能が割り当てられます。


※ USBプラグを抜いても設定は保存されます。

## 【1つのボタン機能をデフォルトに戻す】

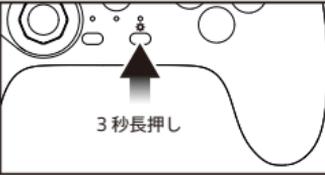操作	LEDの状態	設定の状態
<p>①</p>  <p>3秒長押し</p>	<p>FUNCTION LED (赤)</p>  <p>遅い点滅</p>	<p>設定開始</p> <p>※ 設定中はコントローラーから PlayStation®5, PlayStation®4 本体へのボタン入力は無効となります。</p>
<p>②</p>  <p>割り当てをデフォルトに戻したいボタンを2回押す</p>	 <p>消灯 (OFF)</p>	<p>ボタン機能がデフォルトに戻って設定終了となります。</p>

※FUNCTION LED (赤)は、他にボタン機能の割り当てが変更されているボタンがある場合は点灯したままとなります。

## 【全てのボタン機能をデフォルトに戻す】

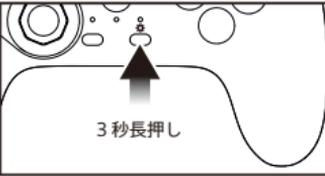
操作	LEDの状態	設定の状態
<p>①</p>  <p>3秒長押し</p>	<p>FUNCTION LED (赤)</p>  <p>遅い点滅</p>	<p>設定開始</p> <p>※ 設定中はコントローラーから PlayStation®5, PlayStation®4 本体へのボタン入力は無効となります。</p>
<p>②</p>  <p>PS ボタンを押す</p>	 <p>消灯</p>	<p>全てのボタン機能がデフォルトに戻って設定終了となります。</p>

※ ①で何もボタンを押さずに4秒経過すると、自動でFUNCTION LED (赤)が消灯して設定終了となります。

※ USBプラグを抜いても設定は保存されます。

# 十字キー入力感度切替機能

十字キーの入力感度を 6 段階で切り替えることができます。

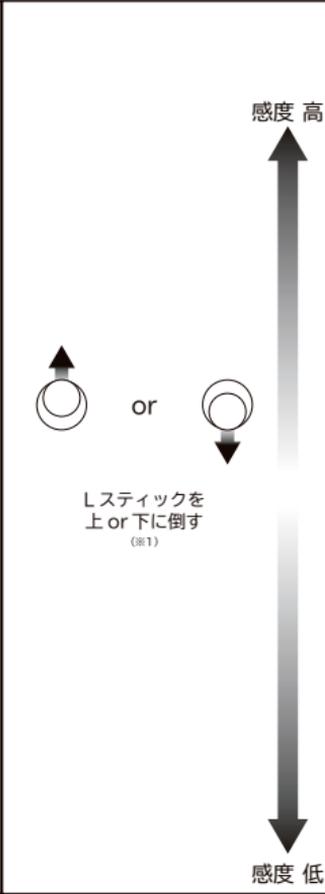操作	LEDの状態	設定の状態												
<p>①</p>  <p>3秒長押し</p>	<p>FUNCTION LED(赤)</p>  <p>遅い点滅</p>	<p>設定開始</p> <p>※ 設定中はコントローラーから PlayStation®5、PlayStation®4 本体へのボタン入力は無効となります。</p>												
<p>②</p>  <p>Lスティックを上 or 下に倒す (※1)</p> <p>感度 高</p>  <p>感度 低</p>	<p>Lスティックを上倒すと感度が 1 段階上がり、 Lスティックを下倒すと感度が 1 段階下がります。</p> <table border="1"><tbody><tr><td><p>遅い点滅</p></td><td><p>1 回点滅</p></td></tr><tr><td><p>遅い点滅</p></td><td><p>2 回点滅</p></td></tr><tr><td><p>遅い点滅</p></td><td><p>3 回点滅</p></td></tr><tr><td><p>遅い点滅</p></td><td><p>4 回点滅</p></td></tr><tr><td><p>遅い点滅</p></td><td><p>5 回点滅</p></td></tr><tr><td><p>遅い点滅</p></td><td><p>6 回点滅</p></td></tr></tbody></table>	 <p>遅い点滅</p>	 <p>1 回点滅</p>	 <p>遅い点滅</p>	 <p>2 回点滅</p>	 <p>遅い点滅</p>	 <p>3 回点滅</p>	 <p>遅い点滅</p>	 <p>4 回点滅</p>	 <p>遅い点滅</p>	 <p>5 回点滅</p>	 <p>遅い点滅</p>	 <p>6 回点滅</p>	<p>十字キー入力感度 1 ※ デフォルトではこの感度に設定されています。</p> <p>十字キー入力感度 2</p> <p>十字キー入力感度 3</p> <p>十字キー入力感度 4</p> <p>十字キー入力感度 5</p> <p>十字キー入力感度 6</p>
 <p>遅い点滅</p>	 <p>1 回点滅</p>													
 <p>遅い点滅</p>	 <p>2 回点滅</p>													
 <p>遅い点滅</p>	 <p>3 回点滅</p>													
 <p>遅い点滅</p>	 <p>4 回点滅</p>													
 <p>遅い点滅</p>	 <p>5 回点滅</p>													
 <p>遅い点滅</p>	 <p>6 回点滅</p>													
<p>③</p>  <p>押す</p>	 <p>消灯</p>	<p>設定終了</p>												

※ Lスティックを都度センターに戻さないで、続けての切り替えはできません。

※ ①で何もボタンを押さず、②でLスティックを上下どちらにも倒さずに4秒経過すると、自動でFUNCTION LED(赤)が消灯し設定終了となります。

## キーロック機能

キーロックスイッチを切り替えることで、キーロックモード(一部のキー入力を無効)にすることができます。キーロックモード時は表のボタン機能が無効になります。

	LOCK インジケータ LED  ○ 消灯	キーロック機能 OFF
	LOCK インジケータ LED  ● 点灯	PSボタン、タッチパッド / タッチパッドボタン  無効
	LOCK インジケータ LED  ● 点灯	PSボタン、タッチパッド / タッチパッドボタン \\ (クリエイト) ボタン ≡ (オプション) ボタン  無効

## アプリのダウンロード

専用のアプリを使用することで、本品の各機能を細かく設定することができます。

### 『HORI Device Manager for PlayStation®5』

対応 OS Windows®10 / Windows®11

下記 URL からダウンロードいただけます。

<https://drive.google.com/file/d/1vuXgVUqfiBoKoNUac8GemsJhqTgcuFGw/view?usp=sharing>

## 仕様

外形寸法：(幅)約170mm×(奥行)約90mm×(高さ)約48mm

質量：約230g

ケーブル長：約3.0m

写真およびイラストと本品は多少異なる場合があります。

本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

“PS”、“PlayStation”、“PS5”、“PS4”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

©2022 Sony Interactive Entertainment Inc.

“HORI”および“DUALSHOCK”は株式会社ホリの登録商標です。

その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

対象年齢：6歳以上